

Air Purifier



USER MANUAL - BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - KÄYTTÖOHJE - BRUGSANVISNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK

LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG


IMPORTANT SAFEGUARDS

This product should be used only in accordance with the specification outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a right AC electrical outlet.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves or heaters.
- To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the unit.
- Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
- NEVER drop or insert any object into any openings.
- DO NOT run cord under carpeting.
- DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Send to Customer Service for assistance.
- Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT place anything on top of unit.
- NEVER block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this device with any solid-state speed control device.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING: UV radiation is dangerous for the eyes and skin. Do not operate the UV-C emitter outside the appliance.
- This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.
- Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin.
- Appliances that are obviously damaged must not be operated.
- The replacement of the UV-C emitter by the user is not allowed.

PRODUCT STRUCTURE

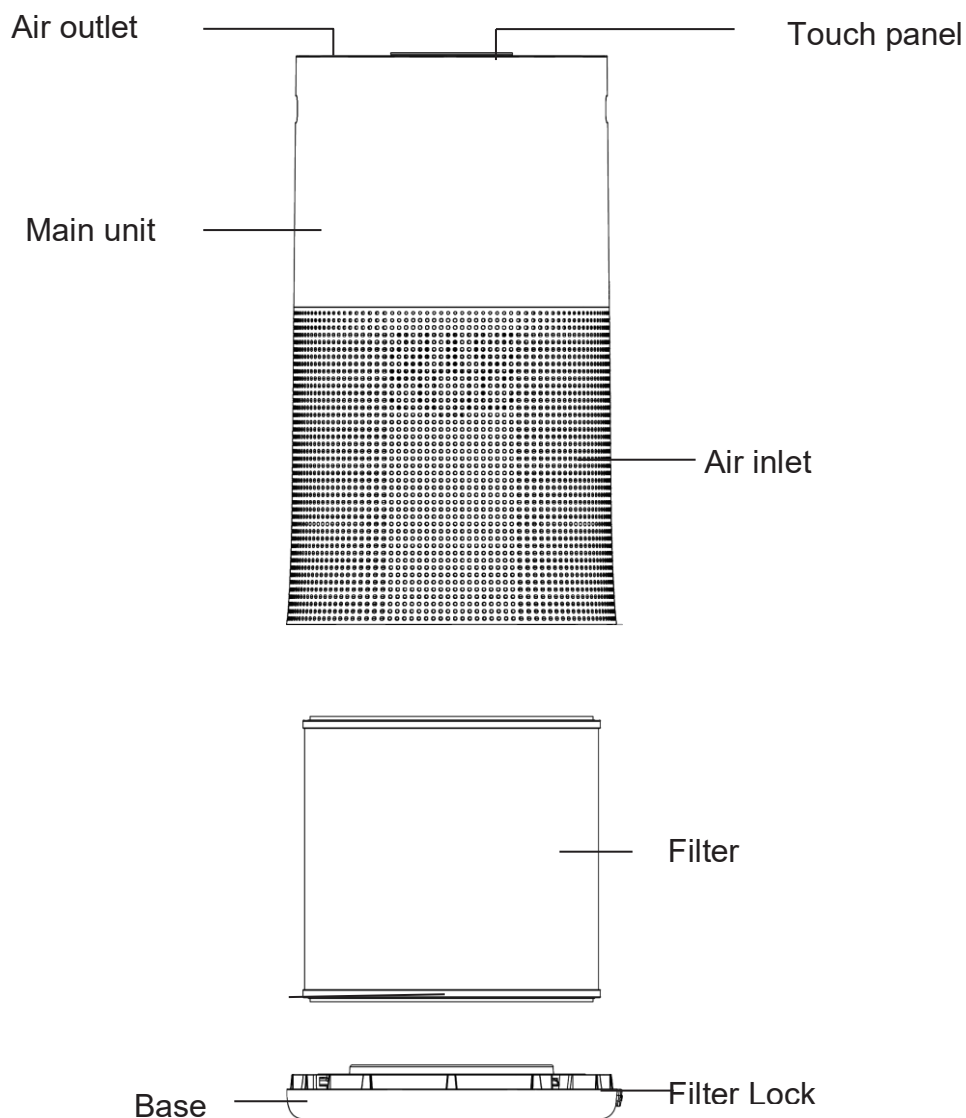

AIR CLEANING SYSTEM

Improve your indoor air quality with multiple Air Cleaning System.

PRE-FILTER: Captures initial large particles and dust.

HEPA FILTER: Captures dust, smoke, pollen and other allergens.

CARBON FILTER: Eliminates odors and bad smells.

UV-C: UV Light (254NM) destroys micro-organisms such as germs, viruses, bacteria and fungi (such as mold toxins).


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Carefully lift your air purifier from the box and remove the two packed plastic bags from the unit and filter.
2. Select a firm level and flat location for the air purifier.
3. Plug the power into a right voltage AC outlet.

For proper air flow, locate the unit at least 1 foot from any wall or furniture.

*Make sure none of the grills are blocked.

OPERATING THE AIR PURIFIER

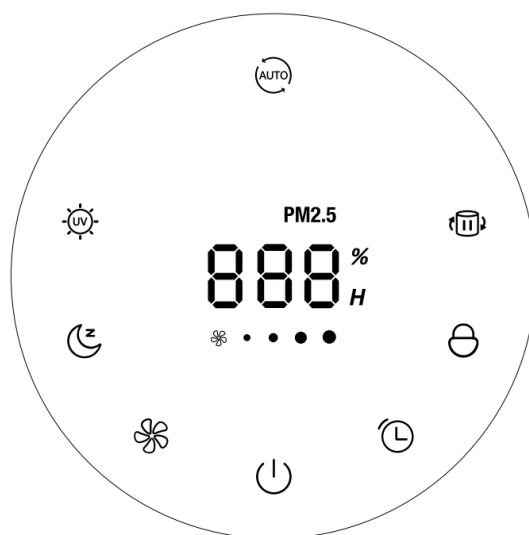

“POWER” BUTTON:

Short press this button to turn on the unit or off;



“TIMER” BUTTON:

Press this button to set working time for 1-12 hours.



“SPEED” BUTTON:

Press this button to cycle through the speed settings for selecting the speed of I (Low), II (Medium), III (High), IV (Turbo).



“CHILD LOCK” BUTTON:

Long press this button for 3S to enter or exit the child lock mode.



“SLEEP” BUTTON:

Press this button to turn on & off sleep mode. The sleep icon will flash for 5 seconds before the unit enters into sleep mode. Under SLEEP mode, all lights (except sleep indicator) will turn off and unit working by sleep speed.

Press sleep button again or any button to quit sleep mode.



“AUTO” BUTTON:

Press this button to enter Auto mode.

Under AUTO mode, the unit will automatically change the speed according to the air quality detected by air sensor.

Air quality indication LED ring show different colors in below logic:

- Heavily Polluted Red
- Lightly Polluted Orange
- Moderate Yellow
- Good Blue



“UV” BUTTON:

Press this button to turn on/off UV function.



“FILTER RESET” BUTTON

Short press this button to check the remaining life (%) of the filter.

After operating 4320 hours, the “FILTER RESET” indicator will turn on, means it need to replace the filter. After replace the filter, press and hold this button 3-5 seconds to reset the indicate light, filter timer restarts.

Important note: When the unit is not in use, please switch it off and unplug it.

IMPORTANT: The Air Purifier is shipped with the filter stored in the filter compartment. The filter are shipped in bags to prevent degradation. Before using, take out the filter, then remove the bag, and insert the filter again.


INSTALLING & REMOVING FILTERS

FILTER REPLACE INDICATOR

The FILTER icon lighting up to indicates that it is time to replace the filter. Follow the instruction below to change filter and reset the program.

Remark:

- * Remember to tear off the packing bag of the new filter before replacing it.
- * Combination Filter will last approximately 6 months.

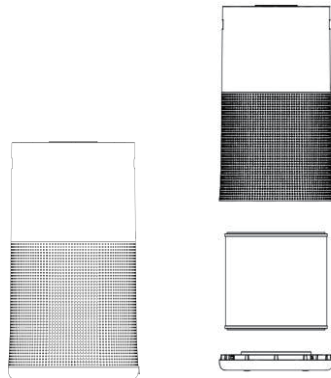

1. Find the lock on the base of unit and moving it to left to unlock it.
2. Lift up the housing.
3. Change the dirty filter to new one, and then set the housing back, move the lock to right
4. Press and hold filter button on control panel for 3-5 seconds to reset the filter life.

CLEANING & MAINTAINING

The machine should be cleaned at least once every month by a clean, dry, soft cloth. More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

NOTE:

- Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.
- Do NOT use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. on or in the unit while cleaning as they will damage the product.
- NEVER use alcohol or other solvents to clean the product.

SPECIFICATIONS

Model: 31707

Voltage: 220V-240V~

Frequency: 50-60 Hz

Power: 57W

Insulation class: ClassII

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICEQUIPMENT (WEEE)

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from other household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.



Contact information:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK


VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Dette produktet må bare benyttes i henhold til spesifikasjonene som er samlet i denne brukerveiledningen. Annen bruk enn det som er spesifisert her kan føre til alvorlig personskade.

Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og/eller skade, inkludert følgende:

- Les alle instruksjoner før du bruker produktet.
- For å unngå brannfare eller elektrisk støt må du koble apparatet rett i kontakten.
- Sørg for at strømledningen ikke ligger i områder med høy trafikk. For å unngå fare må du ALDRI legge strømledningen under tepper, i nærheten av varmeapparater, radiatorer, ovner eller tilsvarende varmeelementer.
- For å beskytte mot elektrisk støt må du IKKE senke apparatet ned i vann eller andre væsker. MÅ IKKE bruke i nærheten av vann.
- Barn kan ikke gjenkjenne farene som følger bruken av elektriske apparater. På grunn av dette må du alltid veilede barn når de er i nærheten av apparatet.
- Du må alltid koble luftrenseren fra strømmettet før du flytter den, åpner risten, bytter filter, rengjør eller når den ikke er bruk. Husk at du må trekke i støpslet, ALDRI i ledningen.
- Ikke mist eller før inn en gjenstand i noen åpninger.
- IKKE legg strømkabelen under gulvtepper.
- IKKE dekk til strømkabelen med matter, løpere eller lignende.
- IKKE legg strømkabelen under møbler eller husholdningsapparater. Legg strømkabelen unna trafikkerte områder på et sted den ikke utgjør noen snublefare.
- Du må ALDRI bruke elektriske produkter med skadet strømledning eller støpsel, eller hvis selve apparatet er skadet på noen som helst måte. Send til kundeservice for hjelp.
- Dette produktet skal bare brukes til tiltenkt bruk og som beskrevet i denne brukerveiledningen. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskader.
- Må IKKE brukes utendørs.
- IKKE plasser noe på toppen av apparatet.
- Du må ALDRI blokkere lufteåpningene, risten/åpningene eller plassere apparatet på en sofa eller seng, da dette kan føre til at apparatet velter, slik at lufteåpningene eller andre åpninger blir blokkerte.
- IKKE forsøk å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på dette produktet. Dette vil gjøre garantien ugyldig. Dette produktet inneholder ikke deler du kan reparere selv. Alt av vedlikehold må bare utføres av kvalifiserte personer.
- ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må du ikke bruke dette apparatet sammen noen form for hastighetsstyring.
- Dette apparatet kan brukes av personer/barn som har fylt 8 år og oppover. Apparatet kan også benyttes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Apparatet er ikke et leketøy.
- Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
- ADVARSEL: UV-stråling er farlig for øynene og huden. UV-C-emitteren må ikke brukes utenfor apparatet.
- Dette apparatet inneholder en UV-emitter. Ikke stirr inn i lyskilden.
- Utilsiktet bruk av apparatet, eller skade på innkapslingen kan føre til at skadelig UV-C-stråling slipper ut av apparatet. UV-C-stråling kan, selv i små doser, føre til skade på hud eller øyne.
- Apparatet som har tydelige skader må ikke brukes.
- Det er ikke lov å bytte UV-C-emitteren selv.

PRODUKTSTRUKTUR

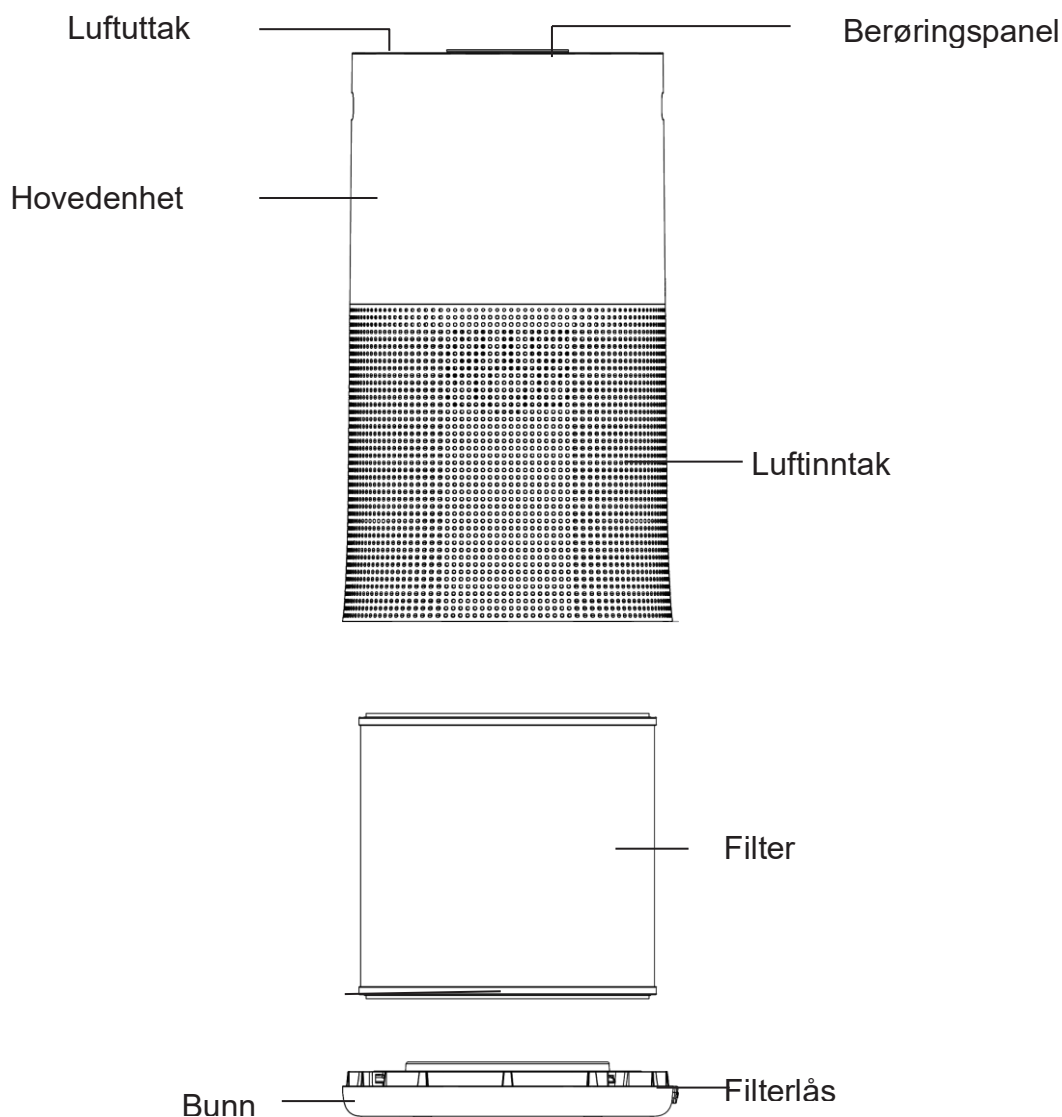

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Skap bedre luft innendørs med flere luftbehandlingssystemer

FORHÅNDSFILTER: Fanger store partikler og støv.

HEPA-FILTER: Fanger støv, røyk, pollen og andre allergener.

KARBONFILTER: Fjerner dårlig lukt og odører.

UV-C: UV-lys (254NM) destruerer mikroorganismer som bakterier, virus og sopp (f.eks. muggtoksiner).


BRUKSANVISNING

1. Løft luftrenseren opp av esken og fjern de to plastposene fra enheten og filteret.
2. Velg en jevn og stabil overflate når du skal plassere produktet.
3. Koble produktet til en kontakt med de rette spesifikasjonene.

For at luften skal kunne strømme som må du plassere enheten minst 30 cm fra enhver vegg eller møbler.

* Forsikre deg og at ingen av ristene er blokkerte.

BRUKE LUFTRENSEREN

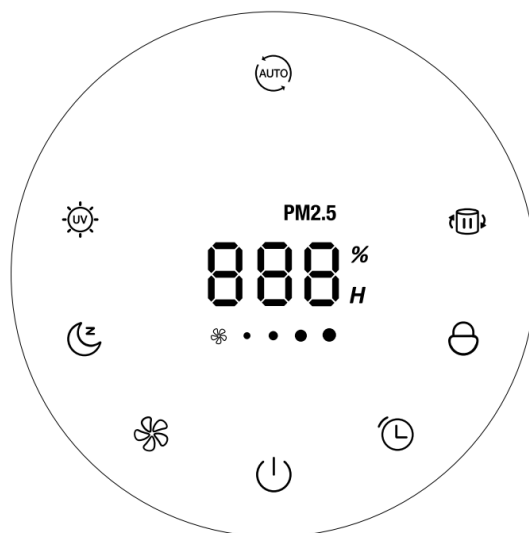

STRØMKNAPP:

Trykk kort på denne knappen for å slå enheten på og av.



TIDSURKNAPP:

Trykk denne knappen for å sette driftstiden til 1–12 timer.



HASTIGHETSKNAPP:

Bruk denne knappen til å velge hastighetsinnstilling. Du kan velge mellom I (lav), II (medium), III (høy) og IV (turbo).



BARNESIKRINGSKNAPP:

Trykk inn denne knappen i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringen.



DVALEKNAPP:

Trykk på denne knappen for å aktivere eller deaktivere dvalemodus. Dvaleikonet vil blinke i fem sekunder før dvalemodus aktiveres. I DVALEmodus vil alle lys (unntatt dvaleindikatoren) blir slått av, og enheten vil dvale.

Trykk på dvaleknappen igjen, eller enhver annen knapp, for å avslutte dvalemodus.



AUTOKNAPP:

Trykk denne knappen for å aktivere automatisk modus.

I AUTO-modus vil enheten endre hastighet automatisk i henhold til luftkvaliteten som enheten registrerer.

Indikatorringen (LED-basert) for luftkvalitet viser forskjellige farger basert på følgende:

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Tungt forurensset | Rødt |
| • Lettere forurensset | Oransje |
| • Moderat | Gult |
| • God | Blått |

**UV-KNAPP:**

Trykk på denne knappen for å slå UV-funksjonen på eller av.

**FILTERKNAPP**

Trykk på denne knappen for å se hvor lang gjenværende levetid (i %) filteret har.

Når filteret har vært i bruk i 4320 timer, vil FILTERindikatoren tennes, noe som betyr at det er på tide å bytte filteret. Når du har byttet filter, må du trykke inn denne knappen i 3–5 sekunder for å slå av varselet og tilbakestille telleren.

Viktig: Når enheten ikke er i bruk, må du slå av enheten og koble den fra strømnettet.

VIKTIG: Luftrenseren sendes med filteret lagret i filterrommet. Filteret sendes i poser for å forhindre nedbrytning. Før du bruker, ta ut filteret, fjern posen og sett inn filteret igjen.


MONTERING OG DEMONTERING AV FILTER

INDIKATOR FOR FILTERBYTTE

FILTER-ikonet vil lyse for å varsle om at det er på tide å bytte filter. Følg instruksjonene under for bytte av filter og tilbakestilling av programmet.

Merknad:

- * Husk at du må fjerne innpakningen fra filteret før du bytter det.
- * Et kombinasjonsfilter vil vare omtrent seks måneder.

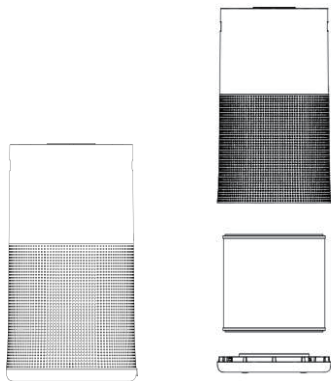

1. Finn låsen på basen og flytt den mot venstre for å låse opp.
2. Løft innkapslingen.
3. Bytt det skitne filteret med et nytt, sett deretter tilbake innkapslingen og flytt låsen til høyre for å låse igjen.
4. Hold filterknappen på kontrollpanelet inntrykt i 3–5 sekunder for å tilbakestille filterets levetid.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Apparatet bør rengjøres minst hver måned ved at du tørker av det med en ren, tørr og myk klut. Det kan hende at du må rengjøre apparatet oftere, og dette avhenger av miljøet apparatet står i.

MERK:

- Du må IKKE stikke fremmedlegemer eller fingrene dine inn i enheten.
- Du må IKKE bruke bensin, løsemidler, tynnere, sterke rengjøringsmidler eller lignende til å rengjøre enheten, siden dette vil skade produktet.
- Du må ALDRI bruke alkohol eller andre løsemidler til å rengjøre produktet.

SPESIFIKASJONER

Modell: 31707

Spenning: 220–240 V~

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 57 W

Isoleringsklasse: Klasse II

KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Dette symbolet på produktet eller i brukerveiledningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-andene har avfallsinnsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.



Kontaktinformasjon:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DANMARK


VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Produkten ska användas enligt de specifikationer som anges i den här bruksanvisningen. Annan användning än vad som anges här kan leda till allvarliga skador.

När du använder elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:

- Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
- Undvik brand och elstötar genom att alltid ansluta apparaten direkt till ett eluttag med korrekt spänning.
- Håll kabeln borta från platser där många människor rör sig. Undvik brandfara genom att ALDRIG dra elkabeln under mattor, nära värmeregulatorer, element, spisar eller kaminer.
- Undvik elstötar genom att INTE sänka ned apparaten i vatten eller andra vätskor. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Barn förstår inte riskerna som förknippas med användningen av elektriska apparater. Därför ska barn alltid övervakas när de befinner sig nära apparaten.
- Koppla alltid ur luftrenaren innan du flyttar den, öppnar gallret, byter filter, rengör den eller när den inte ska användas. Se till att du drar i kontakten och inte i sladden.
- UNDVIK att tappa eller föra in föremål i någon av öppningarna.
- Dra INTE sladden under heltäckningsmattor.
- Täck inte över sladden med mattor eller liknande.
- Dra INTE sladden under möbler eller apparater. Dra sladden där ingen går och där den inte är i vägen.
- Använd ALDRIG apparaten med skadad kabel eller kontakt, om motorfläkten inte roterar eller om det har uppstått fel på apparaten, eller om apparaten har tappats eller skadats på något sätt. Skicka apparaten till kundservice för att få hjälp.
- Apparaten får endast användas för avsett hushållsbruk i enlighet med denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till elstötar eller personskador.
- Får INTE användas utomhus.
- Du får INTE placera något ovanpå enheten.
- Du får ALDRIG blockera luftöppningarna, galler/utlopp eller placera enheten på ett mjukt underlag såsom en säng eller en soffa, eftersom det kan leda till att enheten välter eller att luftinlopp eller luftutlopp blockeras.
- Försök INTE reparera eller justera någon av apparatens elektriska eller mekaniska funktioner. Om du gör det blir garantin ogiltig. Insidan av enheten innehåller inga delar som kan servas av användaren. All service ska utföras av kvalificerad personal.
- VARNING! Minska risken för brand eller elstötar genom att aldrig använda enheten med ett konstant hastighetsreglage.
- Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt om de övervakas. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår alla risker användningen innebär.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- VARNING! UV-strålning är skadlig för ögon och hud. Använd inte UV-C-emittern utanför apparaten.
- Apparaten innehåller en UV-emitter. Titta inte rakt in i ljuskällan.
- Oavsiktlig användning av apparaten eller skador på höljet kan leda till att farlig UV-C-strålning frigörs. UV-C-strålning kan orsaka skador på ögon och hud, även i små mängder.
- Apparater som är uppenbart skadade får inte användas.
- Användaren får inte byta ut UV-C-emittern.

PRODUKTKONSTRUKTION

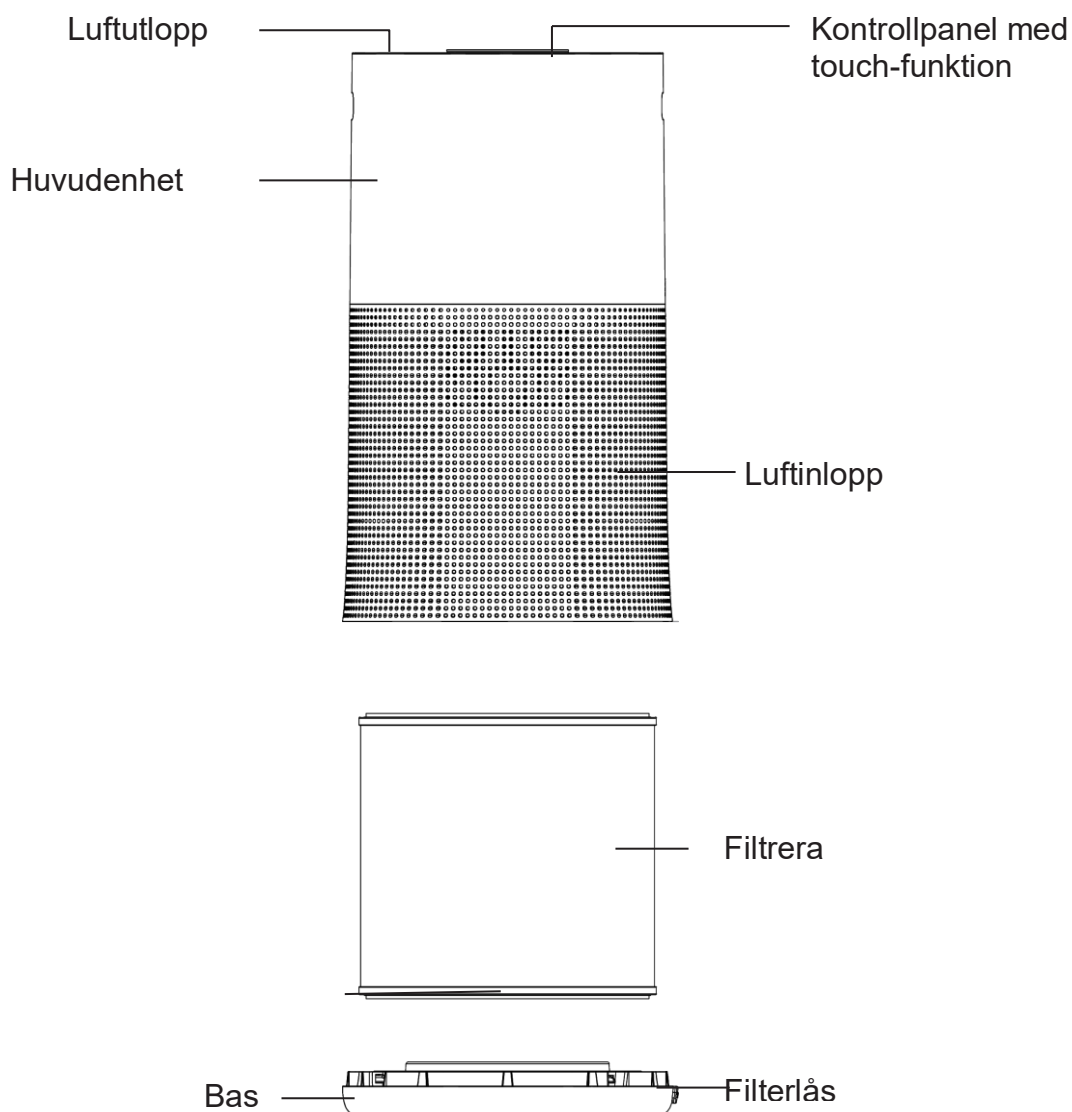

LUFTRENGÖRINGSSYSTEM

Förbättra luftkvaliteten med luftrengöringssystemet.

FÖRFILTER: Fångar upp större partiklar och damm.

HEPA-FILTER: Fångar upp damm, rök, pollen och andra allergener.

KOLFILTER: Tar bort dålig lukt.

UV-C: UV-ljus (254NM) dödar mikroorganismer såsom baciller, virus, bakterier och svamp (till exempel mögel).

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

1. Lyft försiktigt ut luftrenaren ur kartongen och ta bort de två plastpåsarna från enheten och filtret.
2. Välj en stabil och platt yta för luftrenaren.
3. Anslut elkabeln till ett eluttag med korrekt spänning.

För korrekt luftflöde ska enheten ställas minst 20 cm från väggar och möbler.

*Se till att inget galler är blockerat.

ANVÄNDA LUFTFUKTAREN



KNAPPEN **"PÅ/AV"**:

Tryck på den här knappen för att slå på eller stänga av enheten.



KNAPPEN **"TIMER"**:

Tryck på den här knappen för att välja funktionstid på 1–12 timmar.



KNAPPEN **"HASTIGHET"**:

Tryck på den här knappen för att växla mellan hastighetinställningarna I (låg), II (medel), III (hög), IV (turbo).



KNAPPEN **"BARNLÅS"**:

Håll den här knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera eller inaktivera barnlåset.



KNAPPEN **"SOVLÄGE"**:

Tryck på den här knappen för att aktivera och inaktivera sovläget. Sovikonen blinkar i fem sekunder innan enheten försätts i sovläget. I sovläget är alla lampor (förutom sovindikatorn) släckta och enheten körs med lägre intensitet.

Tryck på sovknappen igen eller någon annan knapp för att avsluta sovläget.



KNAPPEN **"AUTO"**:

Tryck på den här knappen för att aktivera det automatiska läget.

I det automatiska läget ändrar enheten automatiskt hastigheten beroende på luftkvalitet som identifieras av luftsensorn.

LED-ringen för indikering av luftkvalitet visar olika färger enligt nedan:

- Kraftigt förorenad Röd
- Lätt förorenad Orange
- Måttlig Gul
- Bra Blå



KNAPPEN **"UV"**:

Tryck på den här knappen för att aktivera/inaktivera UV-funktionen.



KNAPPEN "FILTERÅTERSTÄLLNING"

Tryck ett kort tryck på den här knappen för att kontrollera filtrets återstående livslängd (%).

Efter 4 320 timmars användning börjar indikatorn "FILTERÅTERSTÄLLNING" att lysa, vilket innebär att det är dags att byta ut filtret. Efter filterbyte håller du knappen intryckt i 3–5 sekunder för att återställa indikatorlampan och tiden till nästa filterbyte börjar om från noll.

Obs! Stäng av enheten och koppla ur den när den inte ska användas.

VIKTIGT: Luftrenaren levereras med filtret lagrat i filterfacket. Filtret levereras i påsar för att förhindra nedbrytning. Innan du använder, ta ut filtret, ta bort påsen och sätt in filtret igen.


MONTERA OCH TA BORT FILTER

INDIKATOR FÖR FILTERBYTE

Filterikonen lyser för att indikera att det är dags att byta ut filtret. Följ instruktionerna nedan för att byta ut filtret och återställa programmet.

Obs!

- * Kom ihåg att riva bort förpackningspåsen på det nya filtret innan du monterar det.
- * Ett kombinationsfilter håller i cirka sex månader.

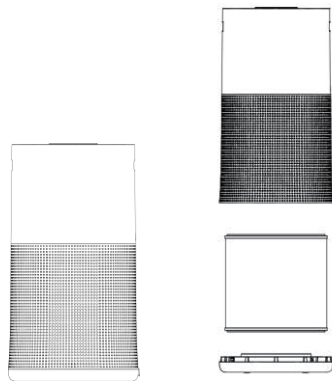

1. Leta reda på låset på enhetens bas och dra det åt vänster för att låsa upp.
2. Lyft upp höljet.
3. Byt ut det smutsiga filtret mot ett nytt, sätt sedan tillbaka höljet och dra låset åt höger.
4. Håll filterknappen på kontrollpanelen intryckt i 3–5 sekunder för att återställa tiden för filtrets livslängd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Maskinen ska rengöras minst en gång i månaden med en ren, torr och mjuk trasa. Den kan behöva rengöras oftare än så beroende på omgivningsförhållanden.

OBS!

- Du får INTE stoppa in främmande föremål eller fingrar i enheten.
- Du får INTE använda bensin, thinner, kraftfulla rengöringsmedel etc. för att rengöra enhetens utsida eller insida, eftersom det kan skada produkten.
- Använd ALDRIG alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra produkten.

SPECIFIKATIONER

Modell: 31707

Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Ström: 57 W

Isoleringsklass: klass II

KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE-DIREKTIVET)

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.



Kontaktuppgifter

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DANMARK


TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöoppaassa esitettyjen teknisten tietojen mukaisesti. Muu kuin tässä määritelty käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi, mukaan lukien seuraavat:

- Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi kytke laite suoraan oikeanlaiseen pistorasiaan.
- Pidä johto poissa vilkkaasti liikennöidyiltä alueilta. Tulipalon riskin välttämiseksi ÄLÄ KOSKAAN laita johtoa mattojen alle, lämpökaappien, pattereiden, uunien tai lämmittimien läheisyyteen.
- Laitetta EI SAA upottaa veteen tai muihin nesteisiin sähkövaaroilta suojautuaksesi. Ei saa käyttää lähellä vettä.
- Lapset eivät osaa tunnistaa sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja. Tästä syystä lapsia täytyy aina valvoa, kun he ovat laitteen lähellä.
- Irrota ilmanpuhdistin pistorasiasta aina ennen sen siirtämistä, rutilän avaamista, suodattimien vaihtamista, puhdistamista tai aina kun ilmanpuhdistin ei ole käytössä. Muista vetää pistokkeesta eikä johdosta.
- ÄLÄ KOSKAAN pudota tai työnnä mitään esineitä mihinkään aukkoihin.
- Johtoa EI SAA vetää maton alta.
- Johtoa EI SAA peittää vilteillä, liinoilla tai vastaavilla.
- Johtoa EI SAA vetää huonekalujen tai laitteiden alta. Järjestä johto pois alueilta, joilla liikutaan, ja siten, ettei siihen kompastuta.
- ÄLÄ käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut, jos moottorin tuuletin ei pyöri, jos laitteessa on toimintahäiriö tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Lähetä asiakaspalveluun huoltoa varten.
- Käytä laitetta vain tässä ohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Kaikki muu kuin valmistajan suosittelema käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- EI SAA käyttää ulkotiloissa.
- Laitteen päälle EI SAA laittaa mitään.
- ÄLÄ KOSKAAN tuki ilma-aukkoja, säleikköjä/ulosottoaukkoja tai aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai sohvalle, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen kaatumisen ja tukkia ilman sisään- tai ulostuloaukon.
- ÄLÄ yritä korjata tai säätää tämän lämmittimen sähköisiä tai mekaanisia toimintoja. Se johtaa takuun mitätöitymiseen. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
- VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä käytä tätä laitetta minkään kiinteän tilan nopeudensäätölaitteen kanssa.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnassa. Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- VAROITUS: UV-säteily on vaarallista silmille ja iholle. Älä käytä UV-C-säteilijää laitteen ulkopuolella.
- Tämä laite sisältää UV-säteilijän. Älä tuijota valolähteeseen.
- Laitteen tahaton käyttö tai kotelon vaurioituminen voi johtaa vaarallisen UV-C-säteilyn karkaamiseen. UV-C-säteily voi pieninäkin annoksina aiheuttaa haittaa silmille ja iholle.
- Laitteita, jotka ovat selvästi vaurioituneet, ei saa käyttää.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa UV-C-säteilijää.

LAITTEEN RAKENNE

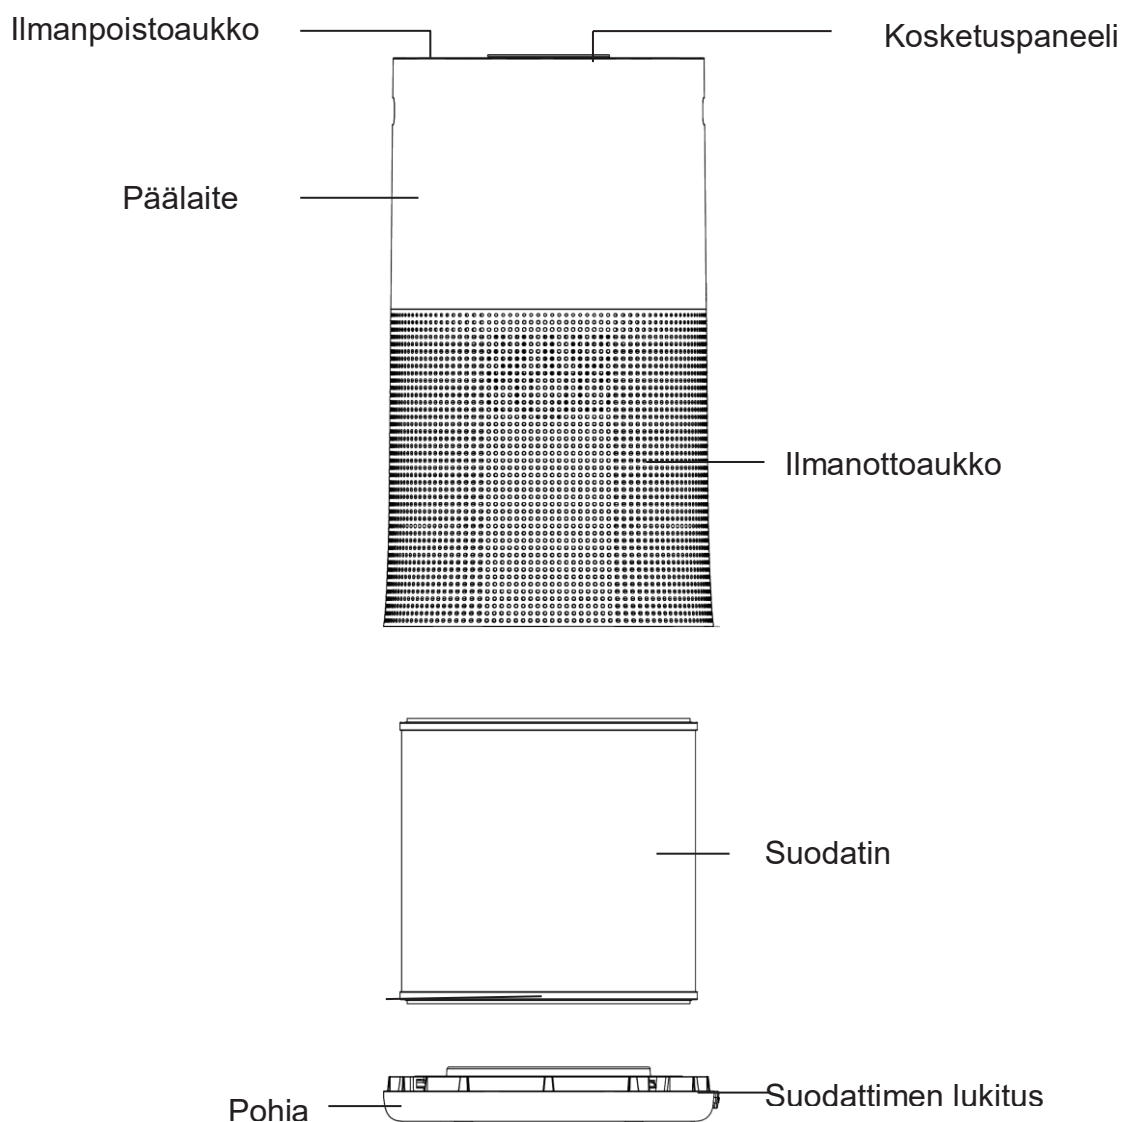

ILMANPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ

Paranna sisäilman laatua usealla ilmanpuhdistusjärjestelmällä.

ESISUODATIN: Sieppaa suuret hiukkaset ja pölyn.

HEPA-SUODATIN: Sieppaa pölyn, savun, siitepölyn ja muut allergeenit.

HIILISUODATIN: Eliminoi hajut.

UV-C: UV-valo (254NM) tuhoaa mikro-organismit, kuten virukset, bakteerit ja sienet (kuten hometoksiinit).


KÄYTTÖOHJEET

1. Nosta ilmanpuhdistin varovasti laatikosta ja poista kaksi pakattua muovipussia yksiköstä ja suodattimesta.
2. Valitse ilmanpuhdistimelle tukeva ja tasainen paikka.
3. Kytke virta oikean jännitteen vaihtovirtapistorasiaan.

Oikean ilmavirtauksen varmistamiseksi laite on sijoitettava vähintään metrin päähän seinästä tai huonekaluista.

*Varmista, ettei säleikkö ole tukkeutunut.

ILMANPUHDISTIMEN KÄYTTÖ

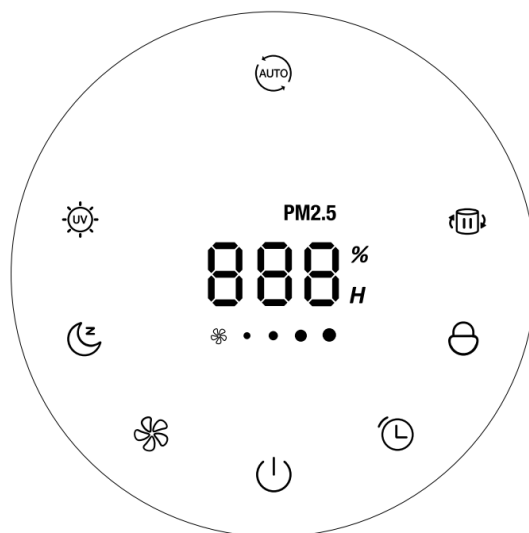

“POWER” -painike:

Paina tätä painiketta lyhyesti kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä;



“TIMER” -painike:

Paina tätä painiketta asettaaksesi käyttöajan 1-12 tuntiin.



“SPEED” -painike:

Paina tätä painiketta kierrättääksesi nopeusasetuksia valitaksesi nopeuden I (matala), II (keskitaso), III (korkea), IV (turbo).



“CHILD LOCK” -painike:

Paina tätä painiketta pitkään 3S ajan siirtyäksesi lapsilukitustilaan tai poistuaksesi siitä.



“SLEEP” -painike:

Paina tätä painiketta kytkeäksesi lepotilan päälle ja pois päältä. Lepotilakuvake vilkkuu 5 sekunnin ajan ennen kuin laite siirtyy lepotilaan. SLEEP-tilassa kaikki valot (paitsi lepotilan merkkivalo) sammuvat ja laite toimii lepotilassa.

Poistu lepotilasta painamalla uudelleen lepotilapainiketta tai mitä tahansa painiketta.



“AUTO” -painike:

Siirry automaattitilaan painamalla tätä painiketta.

AUTO-tilassa laite vaihtaa nopeutta automaattisesti ilma-anturin havaitseman ilmanlaadun mukaan.

Ilmanlaadun osoittava LED-rengas näyttää eri värejä alla olevassa näytössä:

- | | |
|----------------------|-----------|
| • Erittäin saastunut | Punainen |
| • Hieman saastunut | Oranssi |
| • Kohtalainen | Keltainen |
| • Hyvä | Sininen |



“UV”-painike:

Paina tätä painiketta kytkeäksesi UV-toiminnon päälle/pois päältä.



“FILTER RESET”-painike

Tarkista suodattimen jäljellä oleva käyttöikä (%) painamalla tätä painiketta lyhyesti.

4 320 käyttötunnin jälkeen "FILTER RESET" -ilmaisin syttyy, mikä tarkoittaa, että suodatin täytyy vaihtaa. Kun suodatin on vaihdettu, paina tätä painiketta 3-5 sekuntia nollataksesi merkkivalon, suodatinajastin käynnistyy uudelleen.

Tärkeä huomautus: Kun laite ei ole käytössä, sammuta se ja irrota pistoke.

TÄRKEÄÄ: Ilmanpuhdistin toimitetaan suodattimella varustoituna suodatinlokeroon. Suodatin toimitetaan pusseissa estääkseen hajoamisen. Ennen käyttöä ota suodatin pois, poista pussi ja aseta suodatin takaisin.


SUODATTIMEN ASENNUS JA POISTO

SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO

FILTER-kuvakkeen syttyminen osoittaa, että suodatin on aika vaihtaa. Noudata alla olevia ohjeita suodattimen vaihtamiseksi ja ohjelman nollaamiseksi.

Huomaa:

- * Muista repiä uuden suodattimen pakkauspussi ennen kuin vaihdat sen.
- * Yhdistelmäsuodatin kestää noin 6 kuukautta.

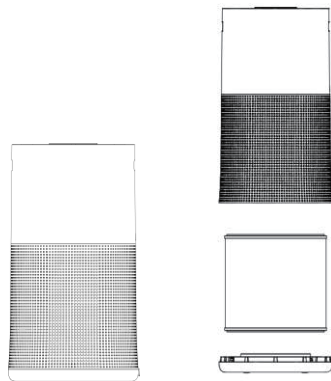

1. Etsi laitteen pohjassa oleva lukko ja avaa se siirtämällä sitä vasemmalle.
2. Nosta koteloa.
3. Vaihda likainen suodatin uuteen ja aseta sitten kotelo takaisin, siirrä lukko oikealle.
4. Pidä suodatinpainiketta painettuna ohjauspaneelissa 3-5 sekunnin ajan suodattimen käyttöiän nollaamiseksi.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Kone on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa puhtaalla, kuivalla, pehmeällä liinalla. Ympäristöolosuhteista riippuen voidaan tarvita tiheämpää puhdistusta.

HUOM:

- ÄLÄ työnnä mitään vieraita esineitä tai sormiasi laitteen sisälle.
- ÄLÄ käytä bensiiniä, bensiiniä, ohennetta, voimakkaita puhdistusaineita jne. laitteen päällä tai sisällä puhdistuksen aikana, koska ne vahingoittavat laitetta.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä alkoholia tai muita liuottimia laitteen puhdistamiseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli: 31707

Jännite: 220V-240 V~

Taajuus: 50 Hz

Teho: 57 W

Eristysluokka: luokka II

SÄHKÖ-JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitte pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjään tai jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.



Yhteystiedot:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK


VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Dette produkt må kun anvendes i overensstemmelse med specifikationerne i denne vejledning. Anden brug end den, der er angivet her, kan resultere i alvorlig personskade.

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de grundlæggende forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

- Læs alle instruktioner, inden du bruger apparatet.
- For at undgå fare for brand eller stød skal apparatet tilsluttes direkte til en korrekt stikkontakt.
- Hold ledningen væk fra områder med meget trafik. For at undgå brandfare må ledningen ALDRIG placeres under tæpper, i nærheden af varmelegemer, radiatorer, ovne eller varmeapparater.
- For at beskytte mod elektriske farer må den IKKE nedsænkes i vand eller andre væsker. Må ikke bruges i nærheden af vand.
- Børn kan ikke genkende de farer, der er forbundet med brugen af elektriske apparater. Derfor skal du altid holde opsyn med børn, når de er i nærheden af enheden.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter luftrenseren, åbner risten, skifter filter, rengør den, eller når luftrenseren ikke er i brug. Sørg for at trække i stikket og ikke i ledningen.
- Tab eller isæt ALDRIG genstande i produktets åbninger.
- Ledningen må IKKE føres under gulvtæppet.
- Ledningen må IKKE dækkes med tæpper, løbere eller lignende.
- Ledningen må IKKE føres under møbler eller apparater. Placer ledningen væk fra trafikerede områder og et sted, hvor man ikke kan snuble over den.
- Brug IKKE et apparat med en beskadiget ledning eller stik, hvis motorblæseren ikke roterer, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Send det til kundeservice for at få hjælp.
- Brug kun dette produkt til tilsigtet husholdningsbrug, som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug, der ikke er anbefalet af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Må ikke bruges udendørs.
- Placer IKKE noget oven på enheden.
- Bloker ALDRIG luftåbningerne, ristene/udtagene, og stil dem ikke på en blød overflade som en seng eller sofa, da det kan få enheden til at vælte og blokere luftindtags- eller udtagsåbningen.
- Forsøg IKKE at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på denne enhed. Hvis du gør det, bortfalder din garanti. Enhedens indre indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Al service må kun udføres af kvalificeret personale.
- ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke bruge denne enhed sammen med en elektrisk hastighedskontrol.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter under opsyn. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- ADVARSEL: UV-stråling er farlig for øjne og hud. UV-C-emitteren må ikke anvendes uden for apparatet.
- Dette apparat indeholder en UV-emitter. Lad være med at stirre på lyskilden.
- Utilsigtet brug af apparatet eller beskadigelse af kabinettet kan medføre udslip af farlig UV-C-stråling. UV-C-stråling kan, selv i små doser, forårsage skader på øjne og hud.
- Apparater, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges.
- Det er ikke tilladt for brugeren at udskifte UV-C-emitteren.

PRODUKTSTRUKTUR

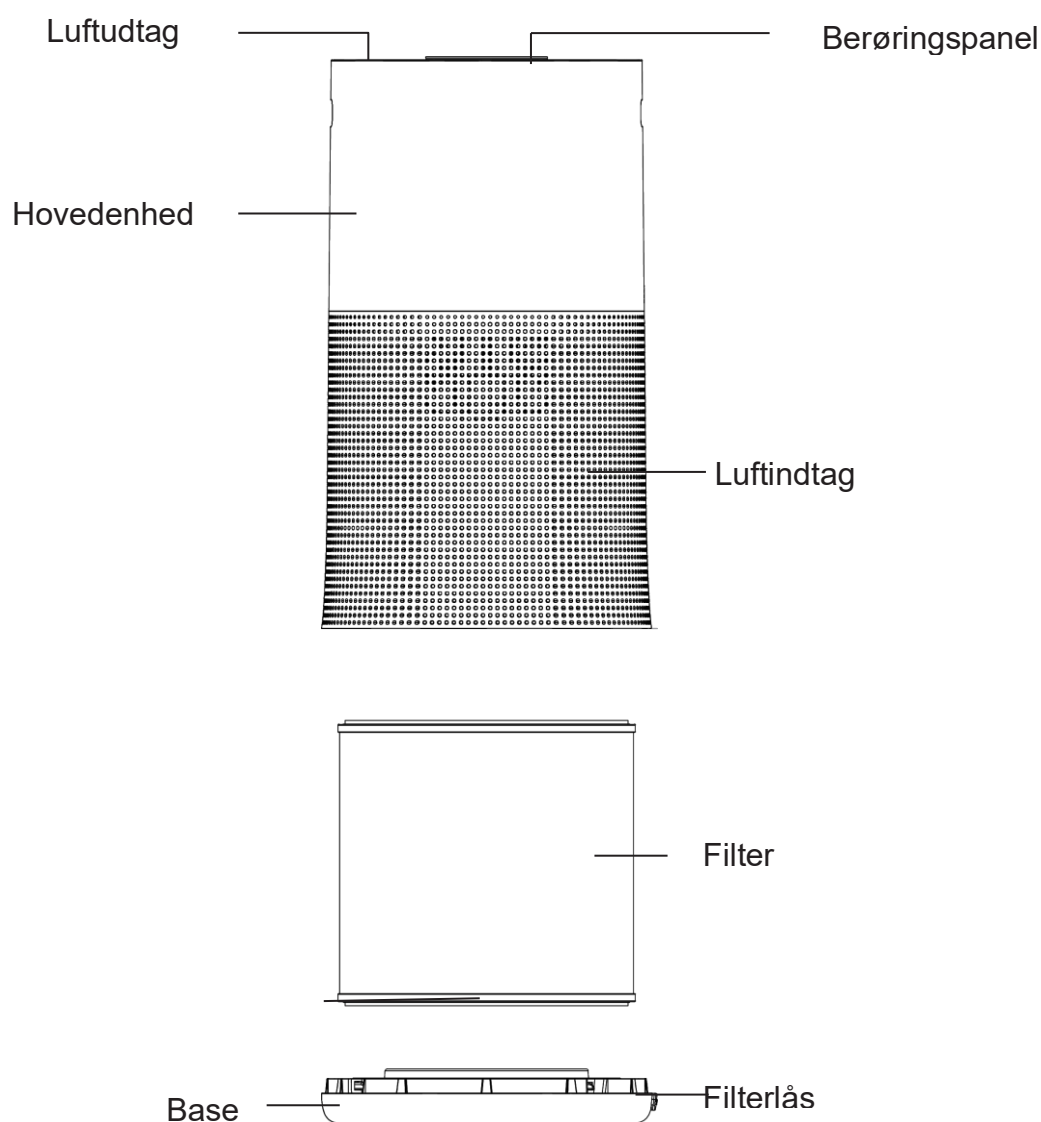

LUFTRENSNINGSSYSTEM

Få bedre indendørs luftkvalitet med flere luftrensningssystemer.

FORFILTER: Fanger de første store partikler og støv.

HEPA-FILTER: Fanger støv, røg, pollen og andre allergener.

KULFILTER: Fjerner dufte og dårlig lugt.

UV-C: UV-lys (254NM) ødelægger mikroorganismer som bakterier, vira, bakterier og svampe (f.eks. skimmeltoksiner).


BRUGSANVISNING

1. Løft forsigtigt din luftrenser ud af kassen, og fjern de to plastikposer, som enheden og filteret er pakket ind i.
2. Vælg en fast, jævn og flad placering til luftrenseren.
3. Sæt stikket i en stikkontakt med korrekt spænding.

For at sikre korrekt luftgennemstrømning skal enheden placeres mindst 30 cm fra en væg eller et møbel.

*Sørg for, at ingen af ristene er blokeret.

BETJENING AF LUFTRENSEREN

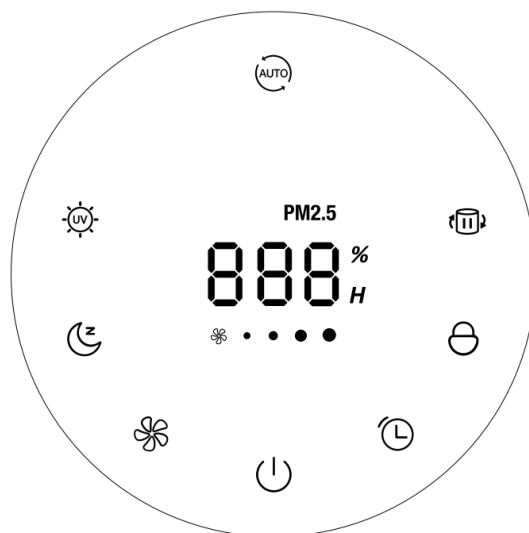

"POWER"-knap:

Tryk kort på denne knap for at tænde eller slukke for enheden;



"TIMER"-knap:

Tryk på denne knap for at indstille driftstiden til 1-12 timer.



"HASTIGHED"-knap:

Tryk på denne knap for at bladre gennem hastighedsindstillingerne for at vælge hastigheden I (Lav), II (Medium), III (Høj), IV (Turbo).



"CHILD LOCK"-knap:

Tryk på denne knap i 3 sekunder for at gå ind i eller ud af børnesikringstilstand.



"SLEEP"-knap:

Tryk på knappen for at tænde/slukke for SLEEP-tilstand. Sleep-ikonet blinker i 5 sekunder, før enheden går i dvaletilstand. I SLEEP-tilstand slukkes alle lys (undtagen sleep-indikatoren), og enheden arbejder med sleep-hastighed.

Tryk på sleep-knappen igen eller på en vilkårlig knap for at forlade dvaletilstand.



"AUTO"-knap:

Tryk på tænd-/slukknappen for at aktivere Automatisk tilstand.

I AUTO-tilstand vil enheden automatisk ændre hastigheden i henhold til den luftkvalitet, der registreres af luftsensoren.

LED-ringen til indikering af luftkvalitet viser forskellige farver efter nedenstående logik:

- | | |
|--------------------|--------|
| • Stærkt forurenet | Rød |
| • Let forurenet | Orange |
| • Moderat | Gul |
| • God | Blå |



"UV"-knap:

Tryk på knappen for at tænde/slukke UV-funktion.



"FILTER RESET"-knap

Tryk kort på denne knap for at kontrollere filterets resterende levetid (%).

Efter 4320 timers drift vil indikatoren "FILTER RESET" tænde, hvilket betyder, at filteret skal udskiftes. Når du har udskiftet filteret, skal du trykke på knappen og holde den nede i 3-5 sekunder for at nulstille indikatorlampen og genstarte filtertimeren.

Vigtig bemærkning: Når enheden ikke er i brug, skal du slukke for den og tage stikket ud.

VIGTIG: Luftrenseren sendes med filteret opbevaret i filterrummet. Filteret sendes i poser for at forhindre nedbrydning. Før brug skal du tage filteret ud, fjerne posen og indsætte filteret igen.


INSTALLATION OG FJERNELSE AF FILTRE

INDIKATOR FOR UDSKIFTNING AF FILTER

FILTER-ikonet lyser op for at indikere, at det er tid til at udskifte filteret. Følg instruktionerne nedenfor for at skifte filter og nulstille programmet.

Bemærkning:

- * Husk at rive emballageposen af det nye filter, før du sætter det i.
- * Kombinationsfilteret holder i ca. 6 måneder.

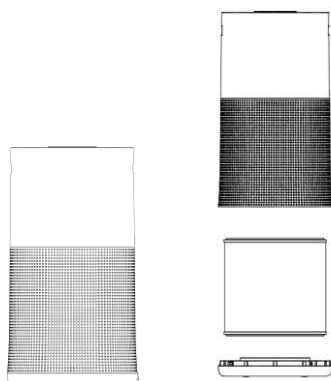

1. Find låsen på bunden af enheden, og bevæg den til venstre for at låse den op.
2. Løft kabinettet op.
3. Skift det snavsede filter ud med et nyt, og sæt derefter kabinettet tilbage og bevæg låsen til højre.
4. Tryk og hold filterknappen på styrepanelet nede i 3-5 sekunder for at nulstille filterets levetid.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Maskinen skal rengøres mindst en gang om måneden med en ren, tør, blød klud. Det kan være nødvendigt med hyppigere rengøring afhængigt af miljøforholdene.

BEMÆRK:

- Stik IKKE fremmedlegemer eller dine fingre ind i enheden.
- Brug IKKE benzin, rensebenzin, fortynder, skrappe rengøringsmidler osv. på eller i enheden under rengøringen, da de vil beskadige produktet.
- Brug ALDRIG alkohol eller andre opløsningsmidler til at rengøre produktet.

SPECIFIKATIONER

Model: 31707

Spænding: 220V-240V~

Frekvens: 50-60Hz

El: 57W

Isoleringsklasse: Klasse II

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.



Kontaktoplysninger:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK