



Cordless vacuum cleaner



USER MANUAL - BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNING - KÄYTTÖOHJE - BRUGSANVISNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK

LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG.


OPBEVAR DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG

1. IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT: PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- 1.1 This appliance has been designed for domestic dry vacuum cleaning only. Do not pick up liquids or use on wet surfaces for fear of damage to the appliance.
- 1.2 Never immerse the charger or unit in water to avoid danger.
- 1.3 Keep the appliance and accessories away from hot surfaces like hot gas or microwave-oven.
- 1.4 Do not block the appliance opening or hinder air flow so as not to affect its heat dissipation effect.
- 1.5 Do not pick up anything that is flammable, burning or smoking, like cigarette end, matchstick or ashes with residual heat.
- 1.6 The charger has been designed for a special voltage. Always check that the supply voltage is the same as that stated on the rating plate.
- 1.7 Do not use the appliance if there is any sign of charger or power cord's damage or aging.
- 1.8 Only use batteries and chargers supplied by manufacturer. Never use any of them provided by other company.
- 1.9 Ensure the appliance is power off before cleaning, or it may cause accidental electric shock.
- 1.10 Repairs should be carried out by a service agent in accordance with relevant safety regulations if battery cannot be charged normally. The battery cannot be removed for other purposes.
- 1.11 Care should be taken on disposal of the battery pack safely in accordance with local regulations. Do not dispose it in the fire or water as this may increase the risk of explosion or contamination.
- 1.12 The appliance can be used by children or persons with reduced physical capabilities only if they have been given supervision or instruction concerning using the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 1.13 Misuse or use of any accessory or attachment other than manufacturer's recommended ones, may present a risk of personal injury.
- 1.14 Do not use the appliance for other purposes.
- 1.15 Do not use the appliance outdoors.
- 1.16 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 1.17 Children shall not play with the appliance.
- 1.18 Cleaning and user maintenance shall not be conducted by children without supervision.
- 1.19 Switch off the appliance before cleaning or maintaining the appliance.
- 1.20 Vacuum cleaner is not intended for water suction cleaning.
- 1.21 Do not operate the appliance if the power cord of charger is damaged, malfunction or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment. Do not detach the battery except for its intended use.

WARNING: For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

1.22 Symbol  means detachable supply unit.

1.23 This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

1.24 This appliance contains batteries that are non-replaceable.

1.25 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on the premise that they have been given supervision or instruction concerning using the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.26 Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

For Household Use Only

2. Product Display

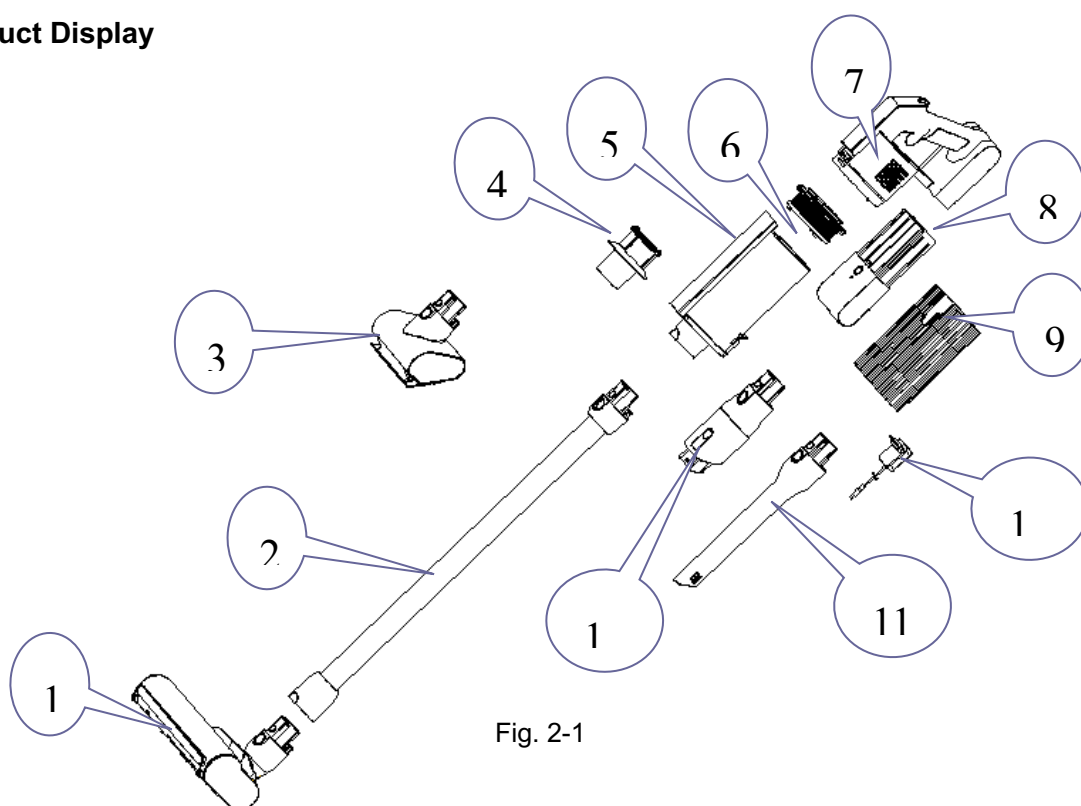


Fig. 2-1


1	Floor brush	8	Battery Pack
2	Aluminum tube	9	Charger stand
3	Bed brush	10	Charger
4	Filter screen	11	Crevice tool
5	Dust cup	12	2in1 Brush
6	HEPA filter		
7	Main Unit		

3. Product Assembly

For the convenience of transportation and storage, main unit, floor brush, aluminum tube assy, charger stand, 2in1 brush and crevice tool are packaged respectively on account of relatively large size. Please be advised that users should follow the below steps for assembling when they use the product for the first time.


3.1 Aluminum Tube and Floor Brush Assembly

Attach the aluminum tube (NO.1) to the floor brush connector (NO.2), as shown below, unit release key (NO.3) should click in place properly. See Figure 3-1 and 3-2.

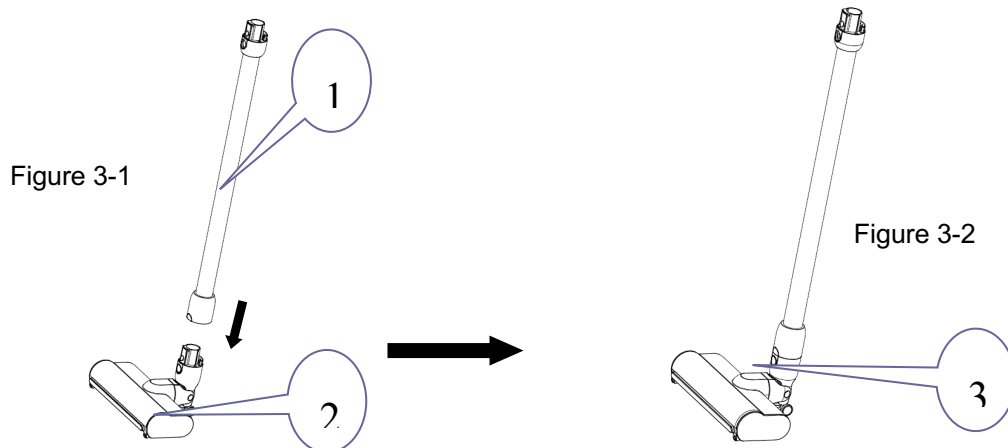

3.2 Aluminum Tube and Main Unit Assembly

Slot aluminum tube (NO.1) together with floor brush assembly into air inlet nozzle of main unit (NO.2), as shown below, until release key clicks in place properly. See Figure 3-3 and 3-4.

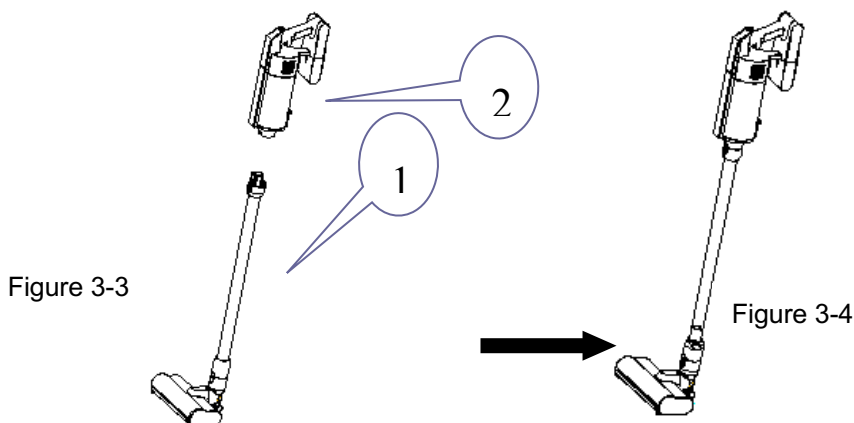

3.3 Installing Charger stand

Take down the charger stand bracket (NO.2). Place the charger stand (NO.2) on the selected wall area. And then mount to the wall with 4 pieces of M4*30 taper screws. Insert the charger stand (NO.1) downward into the charger stand bracket (NO.2). See Figure 3-5.

The charger plug (NO.4) is inserted into the charger stand (NO.1). The below Figure 3-6 shows the status of the charger stand after mounted.

The charger power cord can also be wound around the back of the charger stand when not in use. See Figure 3-7.

The 2 in 1 brush and crevice tool can also be stored on the wall mount when not in use. See Figure 3-8.

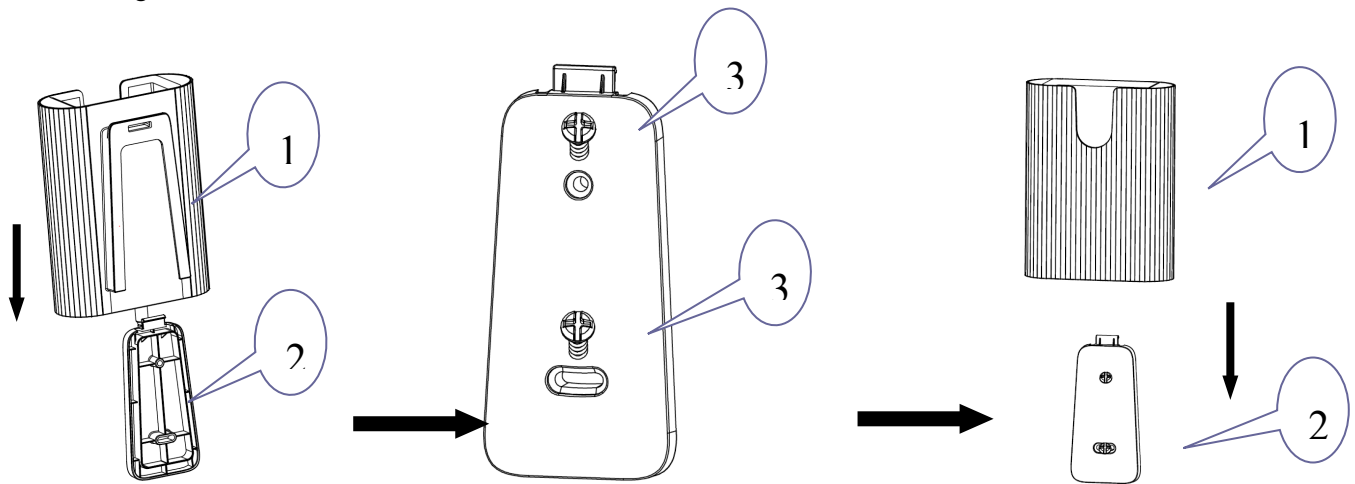


Figure 3-5

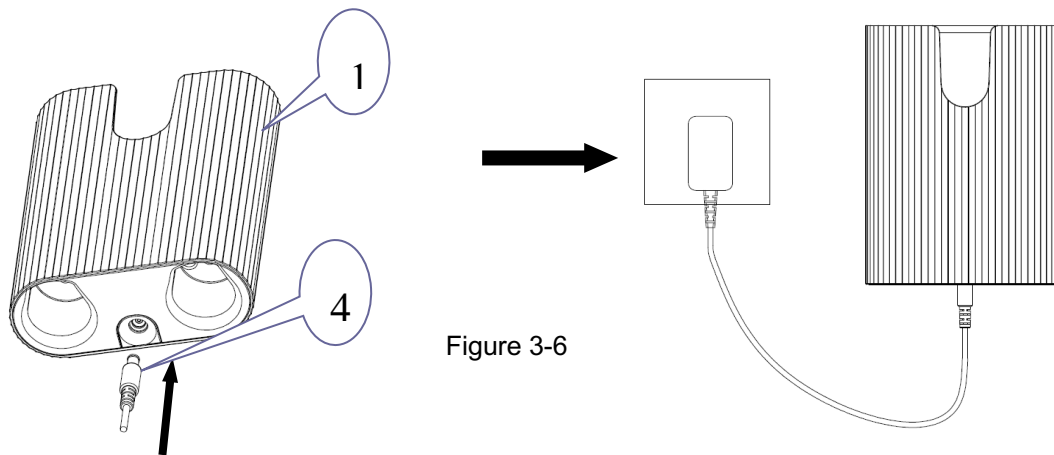


Figure 3-6

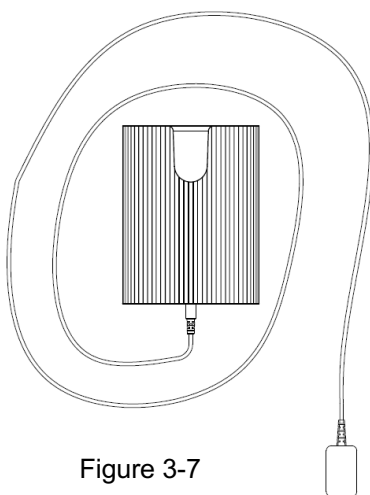


Figure 3-7

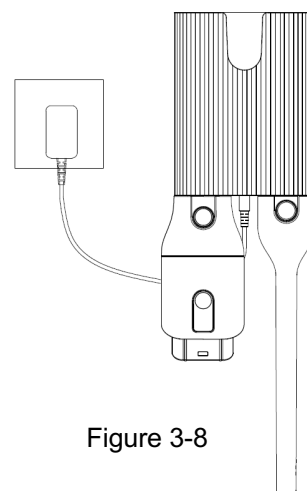


Figure 3-8

4. Operating Instruction

4.1 Overall Unit

Press the power switch (NO.1) to start the machine and enter the working state, as shown in Figure 4-1. When the rolling brush works to clean floor or carpet, the initial default setting is AUTO gear, and the AUTO gear will switch to different cleaning modes depending on the surface it cleans (floor or carpet). Press the speed control button (NO.2) to switch gears, as shown in Figure 4-2. OLED display (NO.3) is shown in Figure 4-4. If you need to pause, press the power switch (NO.1) again.

Note: The cleaning mode of automatically switching to hard floor mode and carpet mode can only be used in AUTO gear.

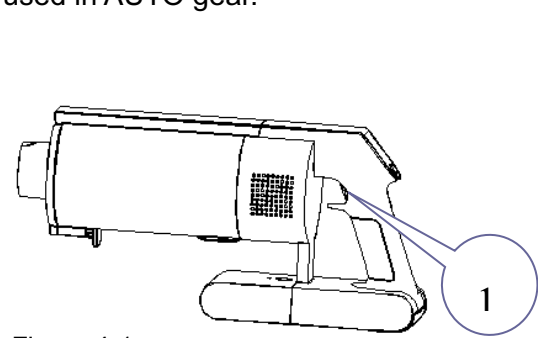


Figure 4-1

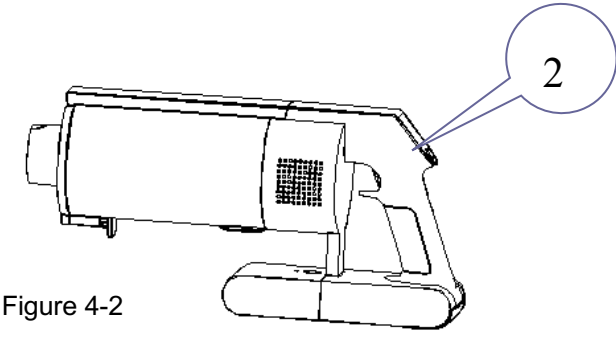


Figure 4-2

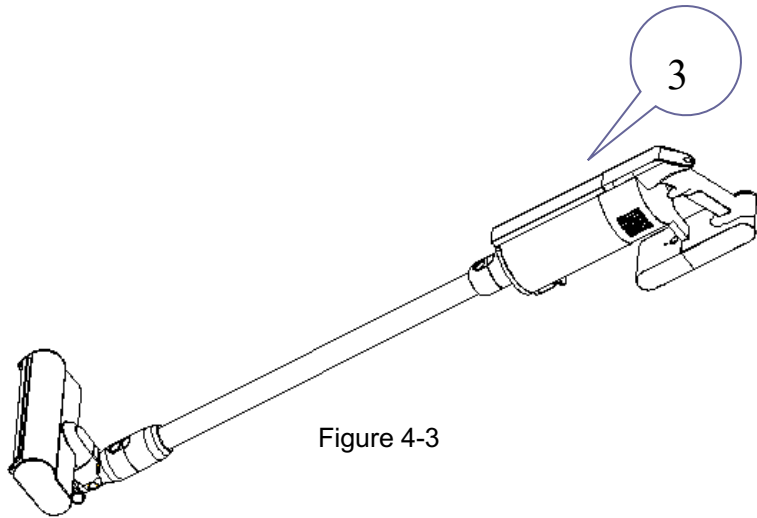


Figure 4-3

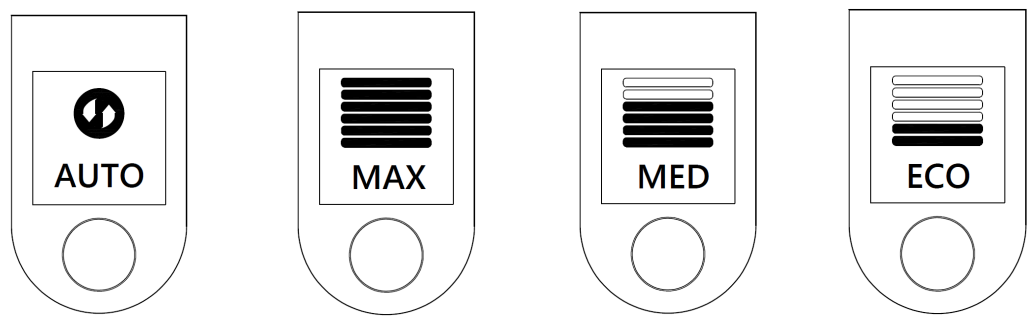


Figure 4-4

4.2 Main Unit Operation

Press release key (NO.1) to disassemble aluminum tube and main unit, see Figure 4-5. Press the button (NO.2) to power on for cleaning furniture, bed or wall, and press the speed control button (NO.3) to switch gear as the initial default setting is AUTO gear, see Figure 4-6. Press again the power switch (NO.2) if you want it to stop. Please be advised that OLED (NO.4) displays battery capacity 100% if fully charged. When the battery power is low, it shows relative percentage. And when it shows 0%, the cleaner will stop later.

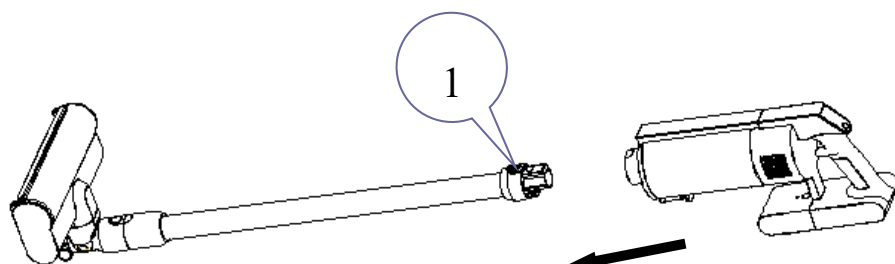


Figure 4-5

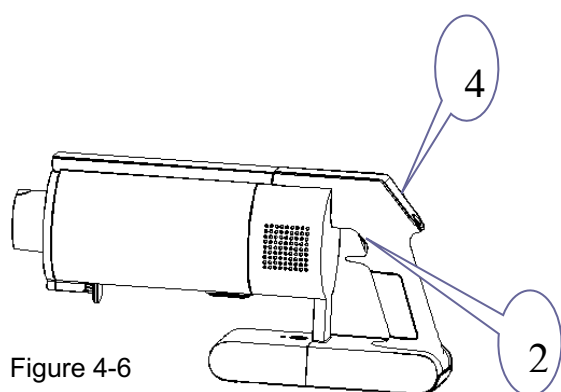


Figure 4-6

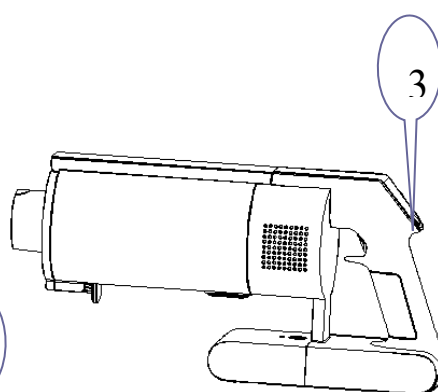


Figure 4-7

4.3 Battery Disassemble Operation

Please hold on the main unit with one hand, press the release key (NO.1) with another hand and pull out the battery pack at the same time to release it. See Figure 4-8.

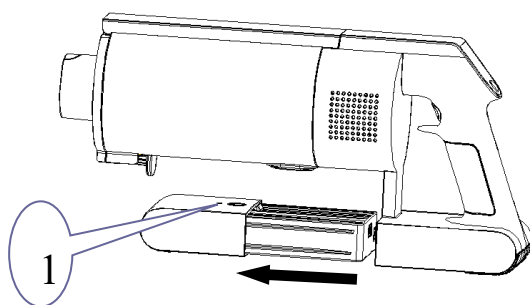


Figure 4-8

4.4 Crevice Tool, 2 in 1 Brush and Bed Brush Operation

The crevice tool (NO.1) is for cleaning wall corners or confined gap while 2in1 brush mainly for cleaning stubborn stains or dust on surface. Both of them can match with main unit or aluminum tube assembly. It's very convenient when powered on. See Figure 4-8, 4-9, 4-10 ,4-11,4-12 and 4-13.

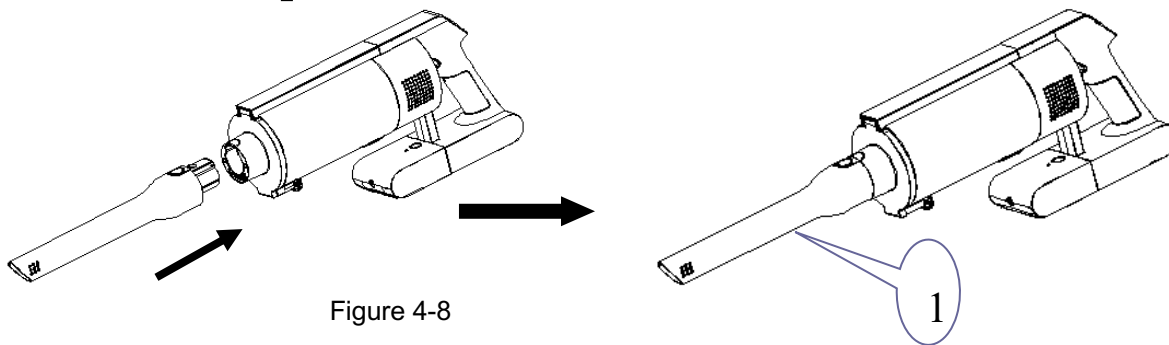


Figure 4-8

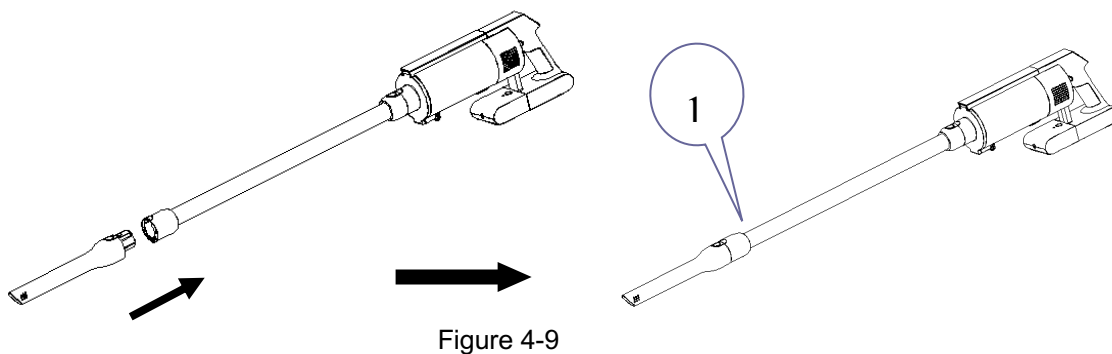


Figure 4-9

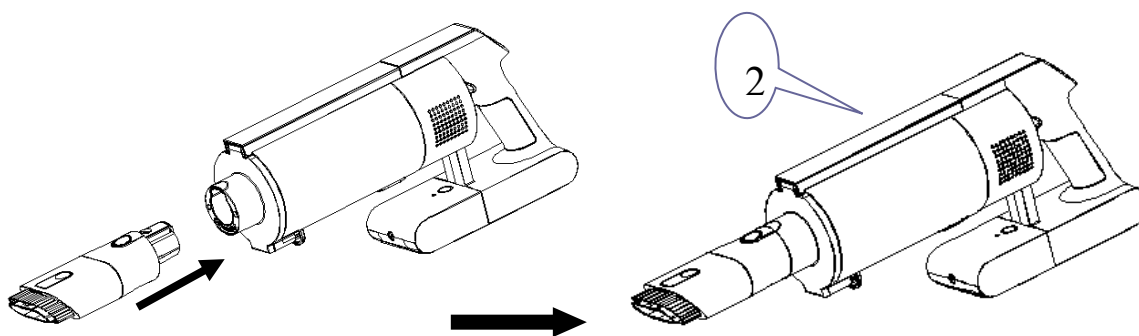


Figure 4-10

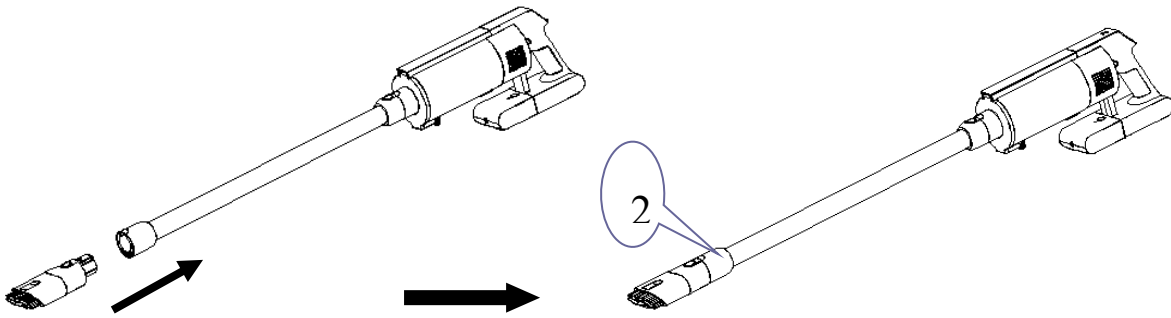


Figure 4-11

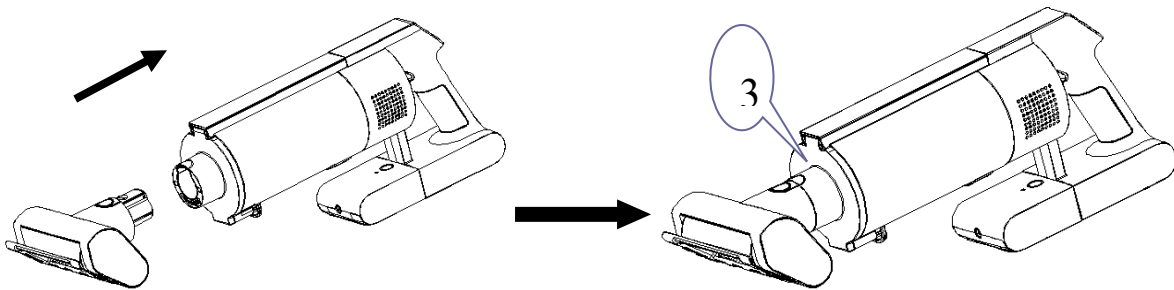


Figure 4-12

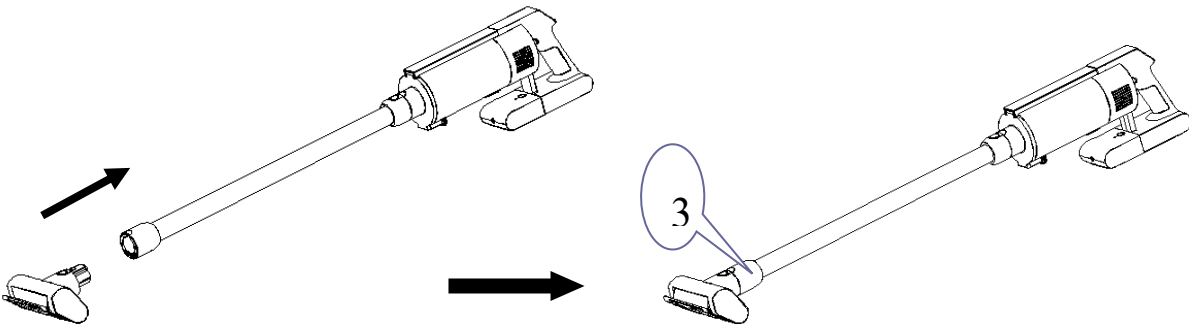


Figure 4-13

5. Battery Charging

Three ways to charge:

5.1 Charging mode 1: Hang main unit (NO.1) to wall mount (NO.2). Plug the charger output end in the battery and connect input end to main socket. The charge indicator (NO.3) shows 100% power when fully charged. See Figure 5-1. Charging time is 4 to 6 hours.

5.2 Charging mode 2: Plug the charger output end in the battery and connect input end to main socket. The charge indicator (NO.3) shows 100% power when fully charged. See Figure 5-2. Charging time is 4 to 6 hours.

5.3 Charging Mode 3: Release the latch (NO.4) to remove the battery pack from main unit and place it on a solid surface. See Figure 5-3. LED will flash white light (NO.5) when charging and flash green light when fully charged. Charging time is 4 to 6 hours.

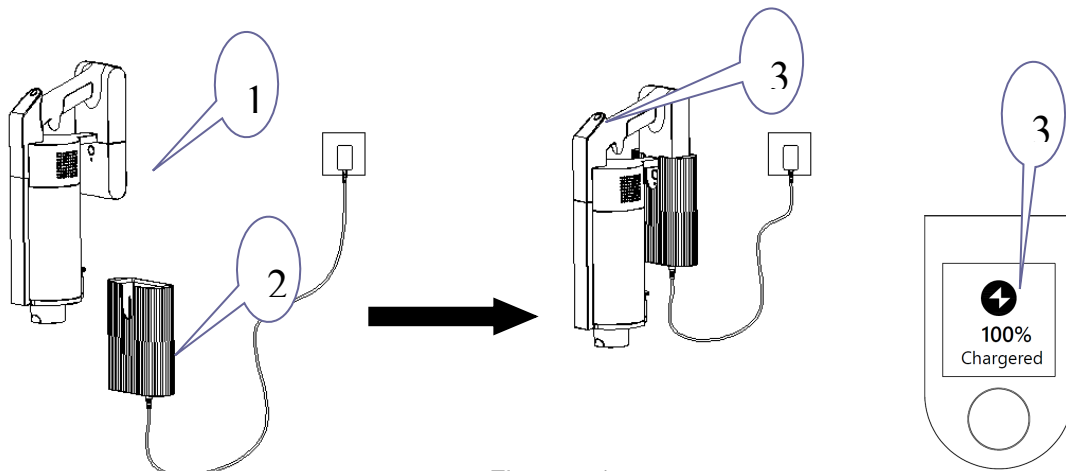


Figure 5-1

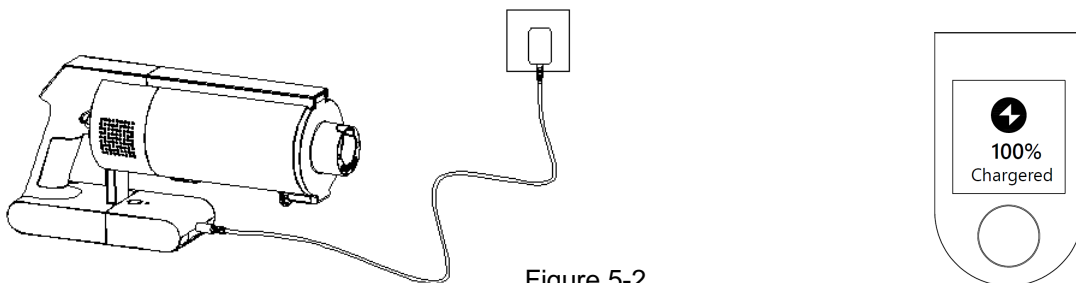


Figure 5-2

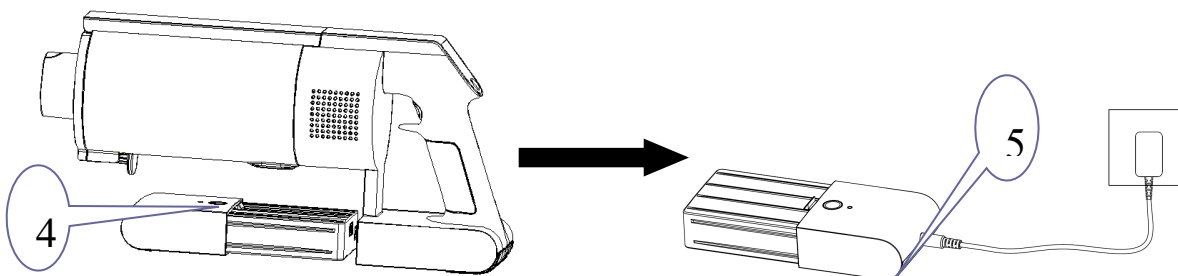


Figure 5-3

Attention: The machine is unable to start when charging.

6. Cleaning & Maintenance

6.1 Cleaning after use & Cleaning after dust cup is full: When the dust cup is full, keep the vacuum cleaner above the dust bin. Push the dust release key (NO.1) with your fingers to make the dust cup cover (NO.2) rotate downward, and the dust in the dust cup will fall into the dust bin, as shown in Figures 6-1 and 6-2. Then pull the dust cup release button (NO.3) to remove the dust cup from the main unit, as shown in Figure 6-3.

Attention: When the HEPA filter and dust cup is moved out, OLED (NO.4) will show as Figure 6-4, and the appliance cannot operate.

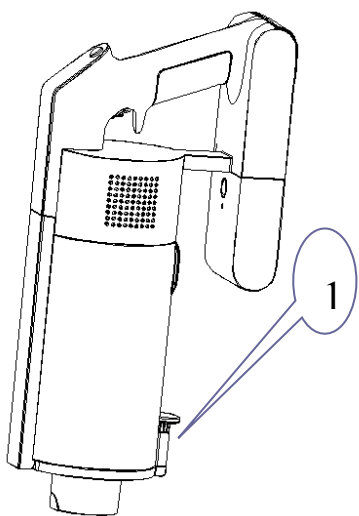


Figure 6-1

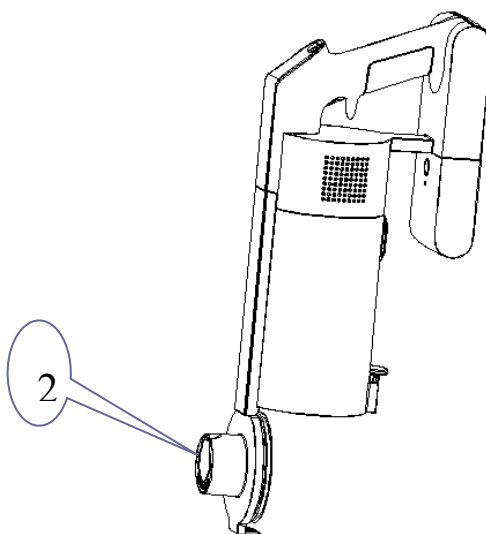


Figure 6-2

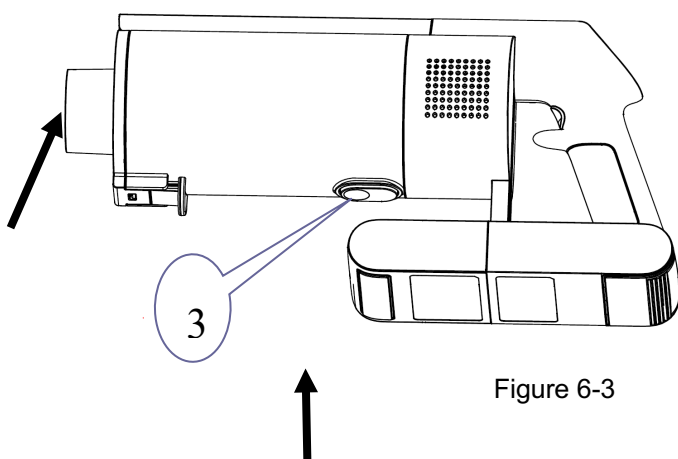


Figure 6-3



Figure 6-4

6.2 Firmly hold the filter bin handle (NO.5) and pull the HEPA filter (NO.6) out of dust cup to empty. Wash the filter (NO.6) under a tap if necessary, then let it dry completely before using. See Figure 6-5 and 6-6.

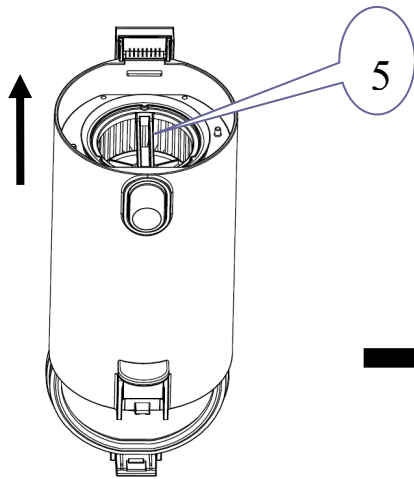


Figure 6-5

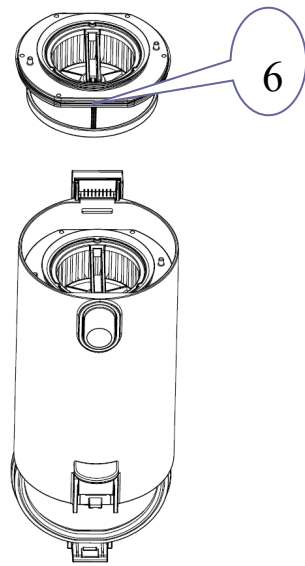


Figure 6-6

6.3 Grip the filter screen (NO.7) to rotate counter-clockwise and pull it out of the dust cup. Tap the dirt on the filter screen (NO.7) and dump the dirt from dust cup. Let the filter screen and dust cup dry before re-inserting back. See Figure 6-7 and 6-8.

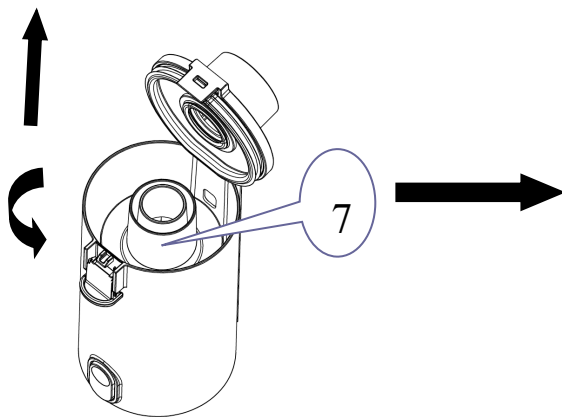


Figure 6-7

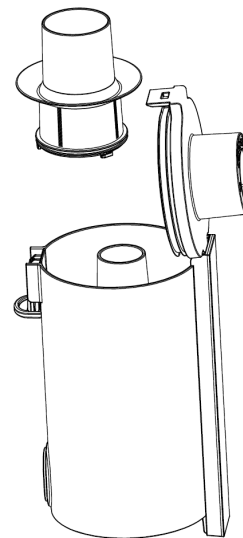


Figure 6-8

6.4 Slide the filter screen (NO.7) back onto dust cup and rotate it clockwise to fix. Refit the HEPA filter (NO.6) back onto filter screen (Pay attention to the position arrow of NO.6 and NO.7). See Figure 6-9. Engage the hook (NO.9) into the hole (NO.10), then slide the dust cup into the main unit. See Figure 6-10.

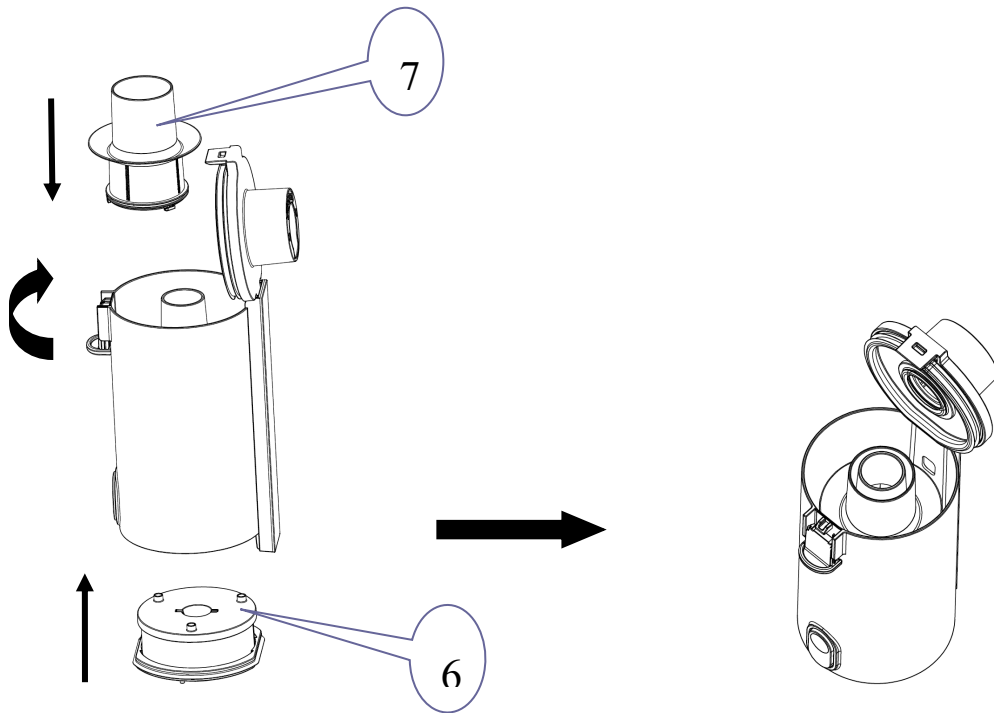


Figure 6-9

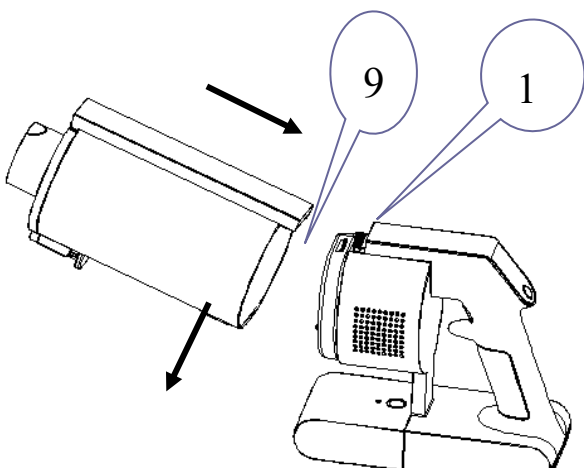


Figure 6-10

6.5 If the roller brush gets stuck during use, press the brush roll release button (NO.11) and then pull out roller brush (NO.12) from the side.

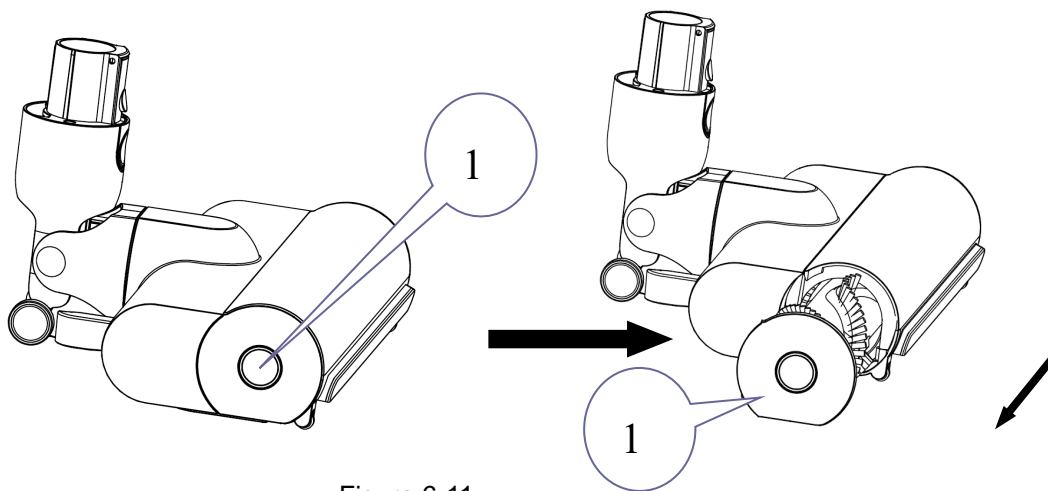


Figure 6-11

6.6 To remove hair from the brush bar, use a knife to cut the hair and pull it off, then re-insert the brush bar into the floor brush.

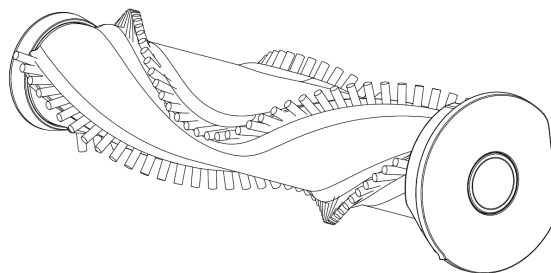


Figure 6-12

7. Error & Repair

Be aware of the following error codes (shown in the OLEG display)

7.1 Error code 13; as shown in Figure 7-1, the battery pack is not installed correctly, so it needs to be re-installed. The release button (NO.1) needs to be installed in place. If the battery pack is installed in place and the OLED still displays an error, it needs to be maintained by professionals.

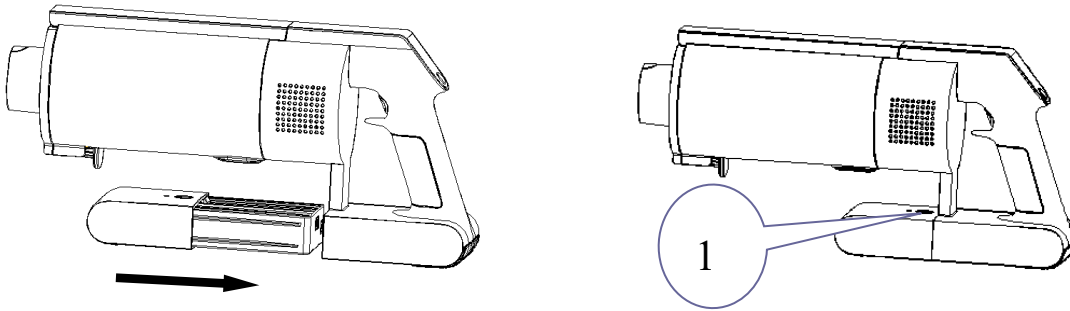


Figure 7-1

7.2 Error code 106; the charging temperature is too high. Please wait for 60 minutes before charging. If error code 106 is still displayed, replace the charger.

7.3 Error code 107; the appliance's temperature is too high when it is used in MAX gear, or the ambient temperature is too high. It is recommended to wait 60 minutes before using.

7.4 Error code 108; the roller brush is stuck. Press the release key (NO.2), and take out the roller brush, as shown in Figures 6-11 and 6-12, and clean the hair and garbage off the roller brush

7.5 Error code 110; the battery pack voltage is not enough, so it needs to be charged.

7.6 Error code 121; the pipe is blocked.

7.19 Display shows "Filter Blocked"; the filter is blocked. Grip the filter screen and rotate it counterclockwise to pull it out of the dust cup. Tap the dirt on the filter screen and dump the dust out of the dust cup (see figure 6-7 and 6-8). Hold the filter bin handle firmly, pull the HEPA filter out of the dust cup and empty it. If necessary, clean the HEPA filter under the tap, and then let it completely dry before using, as shown in Figures 6-5 and 6-6.

Note: The filter screen, HEPA filter and dust cup should be assembled in dry state before using.

Note: For other error codes please contact the service center for maintenance.

Product Care: It is recommended that you clean the dust cup every time after using. Wash or replace the filter if there is too much dust or blockage. Remove hair from the roller brush if hair blocks the floor brush, and keep it tangle-free after using it for a long time so that the vacuum cleaner work more efficiently.

8. Technical Specification

Product Model	31883
Working Voltage	DC 25.2V
Max. Air Watt (Turbo Speed Level)	≥180W
Battery Charger Model	HCX3602-3201000E
Battery Charger Input	100-240V ~50-60Hz
Battery Charger Output	32V 1A
Electrical Brush Rated Power	50W
Charging Period	4 - 6h

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICEQUIPMENT (WEEE)

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment according to the European directive (WEEE) must be disposed of separately from other household waste, as they can be harmful to the environment. The countries in the EU have waste collection systems. Contact your local dealer of authority for more information.



Contact information:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK

1. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

VIKTIG: LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK, OG TA VARE PÅ DE FOR FRAMTIDIG REFERANSE.

1.1 Dette apparatet er kun beregnet på tørrstøvsuging i hjemmet. Ikke bruk det til å suge opp væsker eller bruke det på våte overflater da dette kan skade apparatet.

1.2 Senk aldri laderen eller enheten ned i vann for å unngå fare.

1.3 Hold apparatet og tilbehøret borte fra varme overflater som varm koketopper eller mikrobølgeovner.

1.4 Ikke blokker åpningene på apparatet, eller hindre luftgjennomstrømningen da dette kan påvirke varmespredningseffekten.

1.5 Ikke plukk opp noe som er brennbart, brenner eller ryker, som sigarettstumper, fyrstikker eller aske med restvarme med apparatet.

1.6 Laderen er konstruert for en spesiell spenning. Kontroller alltid at spenningen i strømmettet er den samme som angitt på typeskiltet.

1.7 Ikke bruk apparatet hvis det er tegn på at laderen eller strømledningen er skadet eller er gammel og slitt.

1.8 Bruk kun batterier og ladere som leveres av produsenten. Ikke bruk noen av de som tilbys av andre selskaper.

1.9 Sørg for at apparatet er slått av før rengjøring, da det ellers kan forårsake elektrisk støt.

1.10 Reparasjoner skal utføres av et serviceverksted i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter hvis batteriet ikke kan lades normalt. Batteriet kan ikke tas ut for andre formål.

1.11 Batteripakken må kasseres på en sikker måte i henhold til lokale forskrifter / lover og regler. Ikke kast den i ild eller vann, da dette kan øke risikoen for eksplosjon eller forurensning.

1.12 Apparatet kan benyttes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på sikker måte og forstår farene som er involvert.

1.13 Misbruk eller bruk av tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten, kan medføre fare for personskade.

1.14 Ikke bruk produktet til andre formål enn det er tiltenkt for.

1.15 Ikke bruk dette produktet utendørs.

1.16 Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må veiledes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

1.17 Apparatet er ikke et leketøy.

1.18 Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.

1.19 Slå av apparatet før rengjøring eller vedlikehold.

1.20 Støvsugeren er ikke beregnet på suging av vann.

1.21 Ikke bruk apparatet hvis strømledningen til laderen er skadet, ikke fungerer eller er tilsvarende. Returner apparatet til et autorisert serviceverksted for undersøkelse, reparasjon eller justering. Batteriet må kun tas ut for tiltenkt bruk.

ADVARSEL: Bruk kun den avtakbare strømforsyningen som følger med produktet til å lade batteriet.

1.22 Symbolet  betyr avtakbar strømforsyningsenhet.

1.23 Dette produktet inneholder batterier som bare kan byttes av erfarne personer.

1.24 Dette produktet inneholder batterier som ikke kan byttes.

1.25 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får veiledning og instruksjoner om hvordan det skal brukes på en sikker måte og at de forstår farene som er forbundet med dette. Apparatet er ikke et leketøy. Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.

1.26 Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.

Kun til husholdningsbruk

2. Produktoversikt

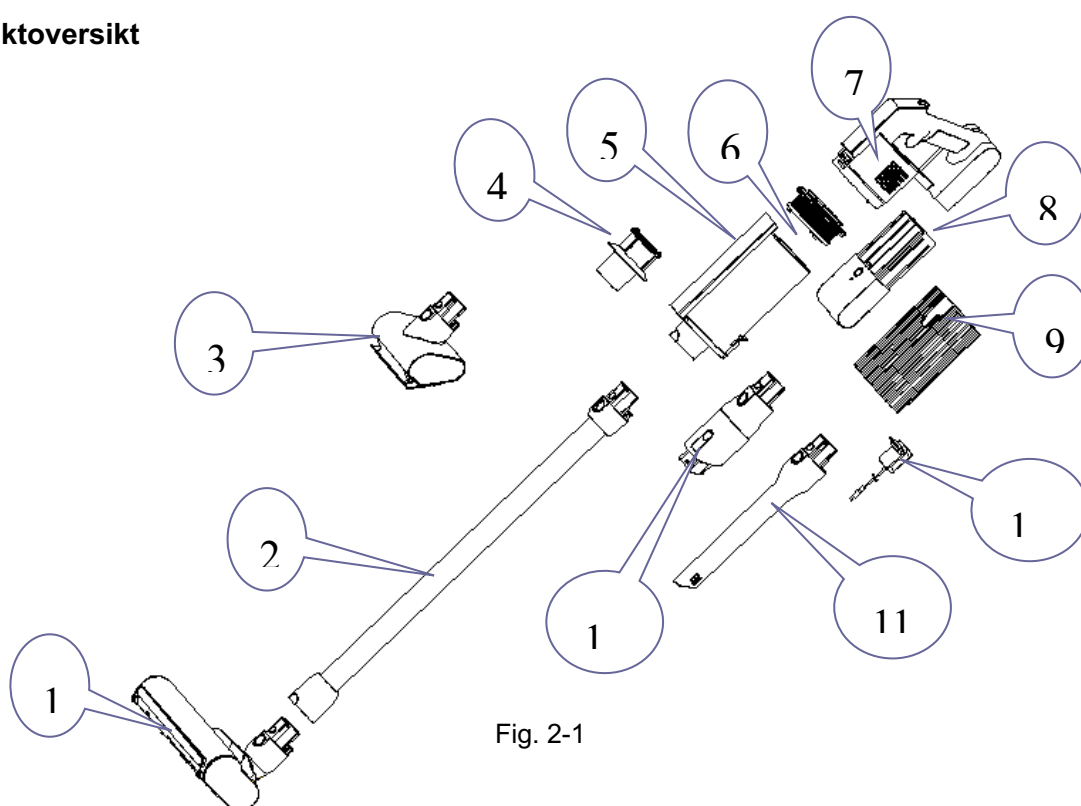


Fig. 2-1


1	Gulvbørste	8	Batteripakke
2	Aluminiumsrør	9	Ladestativ
3	Sengebørste	10	Lader
4	Filter	11	Spaltemunnstykke
5	Støvkopp	12	2-i-1-børste
6	HEPA-filter		
7	Hovedenhet		

3. Montering av produktet

Hovedenheten, gulvbørsten, aluminiumsrøret, ladestativet, 2-i-1-børsten og spalteverktøyet er pakket i en relativt stor pakke for å gjøre det enklere å transportere og oppbevare dem. Vær oppmerksom på at brukerne bør følge trinnene nedenfor for montering når de bruker produktet for første gang.


3.1 Montering av aluminiumsrør og gulvbørste

Fest aluminiumsrøret (nr. 1) til gulvbørstekontakten (nr. 2), som vist nedenfor, og enhetens frigjøringsnøkkel (nr. 3) skal klikke ordentlig på plass. Se figur 3-1 og 3-2.

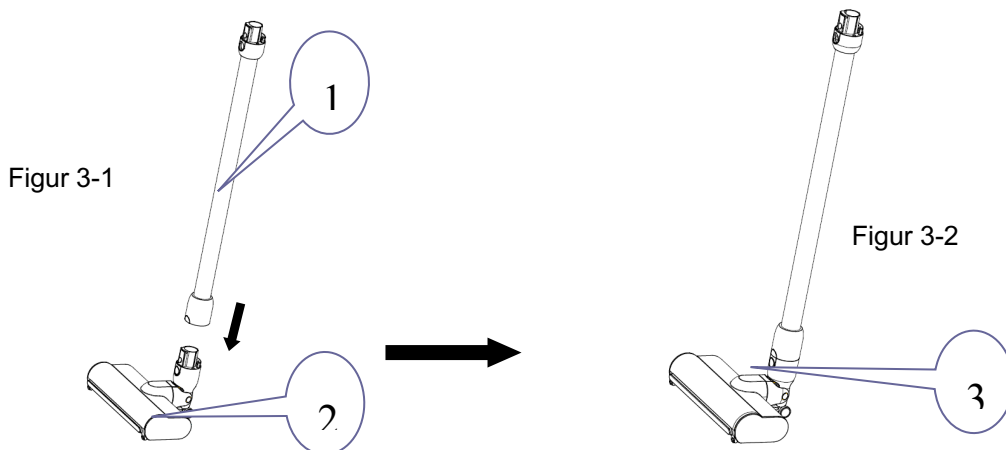

3.2 Montering av aluminiumsrør og hovedenhet

Før aluminiumsrøret (nr. 1) sammen med gulvbørstenheten inn i luftinntaksdysen på hovedenheten (nr. 2), som vist nedenfor, til utløsernøkkelen klikker ordentlig på plass. Se figur 3-3 og 3-4.

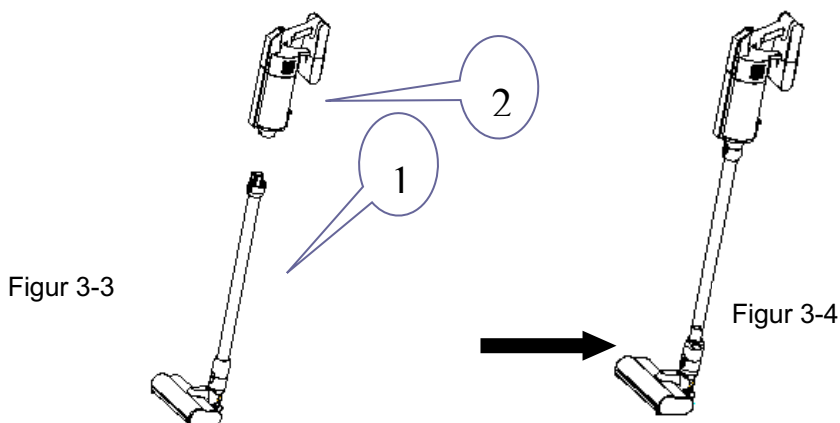

3.3 Montering av ladestativet


Ta ladestativet og braketten fra hverandre (nr. 2). Plasser braketten (nr. 2) på veggen. Monter den på veggen med fire selvgjengende skruer av typen M4*30 (eller egnede skruer for din vegg). Senk ladestativet (nr. 1) ned på braketten (nr. 2). Se figur 3-5.

Før ladepluggen (nr. 4) inn i ladestativet (nr. 1). Figur 3-6 under viser hvordan ladestativet er etter montering.


Ladekabelen kan også legges over ladestativet når det ikke er i bruk. Se figur 3-7.

2-i-1-børsten og spaltemunnstykket kan også oppbevares på stativet når de ikke er i bruk.


Se figur 3-8.

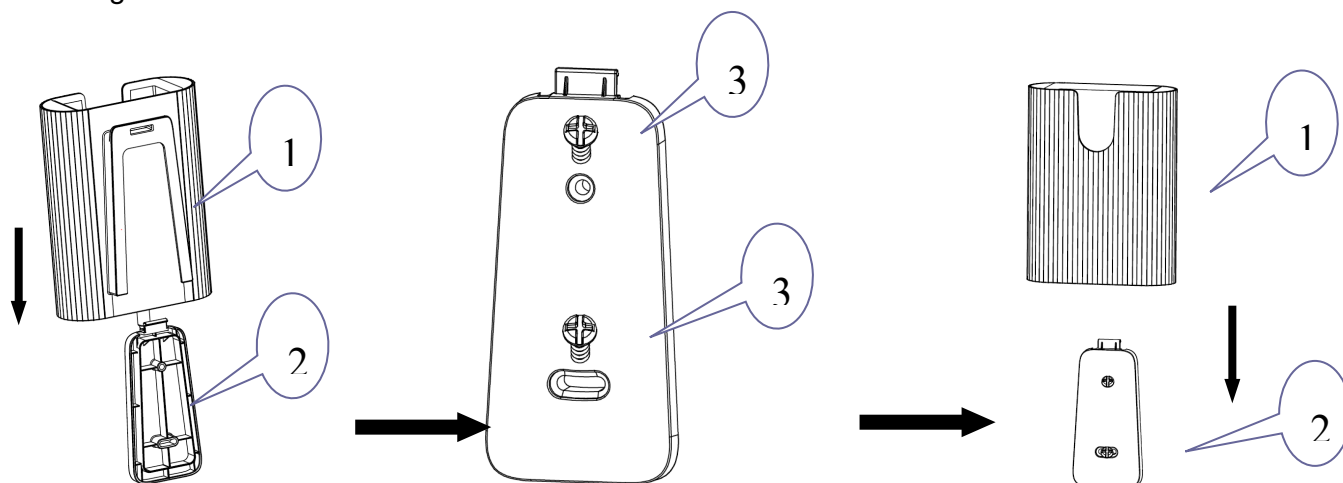


Figur 3-5

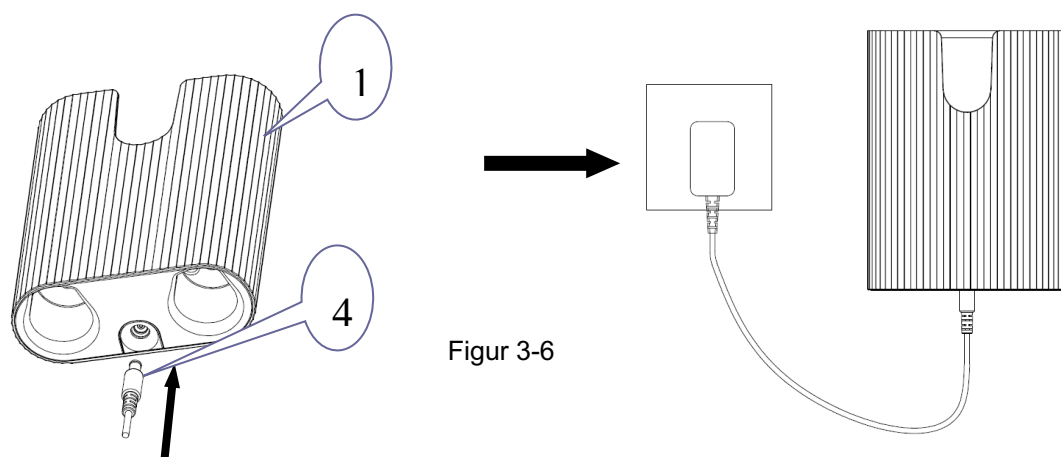

Figur 3-6

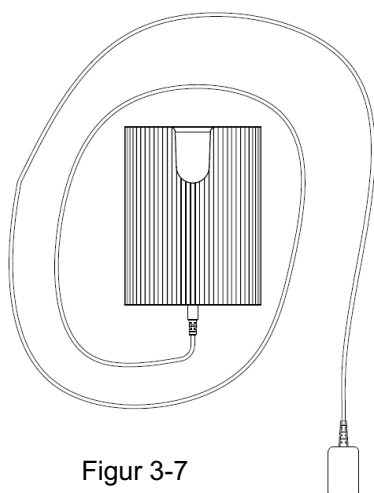

Figur 3-7

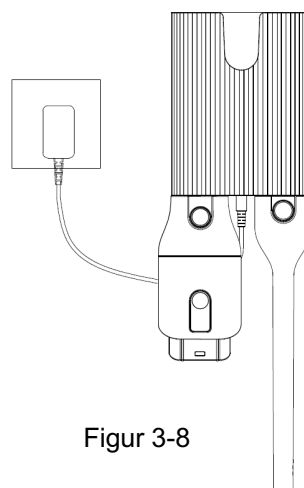


Figur 3-8

4. Bruksanvisning


4.1 Hovedenheten

Trykk inn strømbryteren (nr. 1) når du vil starte apparatet, som vist i figur 4-1. Når den rullende børsten brukes til å rengjøre gulv eller teppe, er standardinnstillingen AUTO, og AUTO giret skifter til ulike rengjøringsmoduser avhengig av overflaten som skal rengjøres (gulv eller teppe). Trykk inn hastighetsknappen (nr.2) for å skifte gir, som vist i figur 4-2. OLED-skjerm (nr. 3), som vist i figur 4-4. Hvis du trenger en pause, må du trykke inn strømbryteren (nr. 1) igjen.


Merk: Rengjøringsmodusen med automatisk veksling mellom modus for harde gulv og teppe kan bare brukes i AUTO-modus.

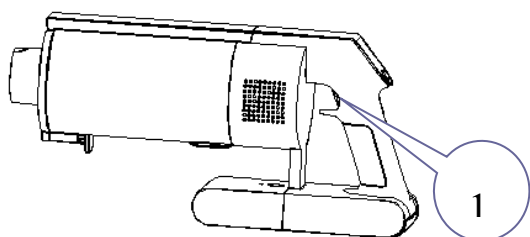


Figur 4-1

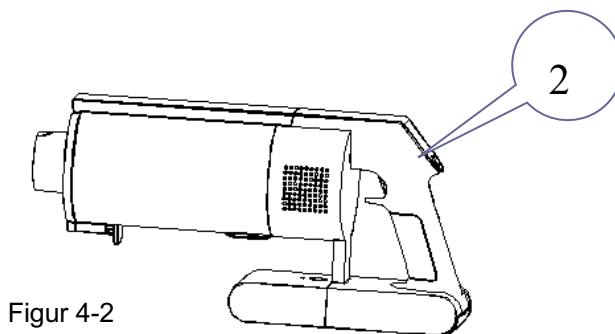

Figur 4-2

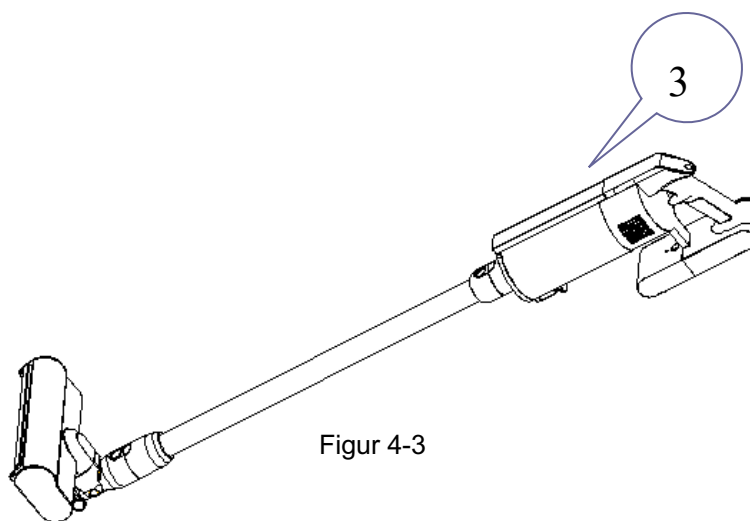


Figur 4-3

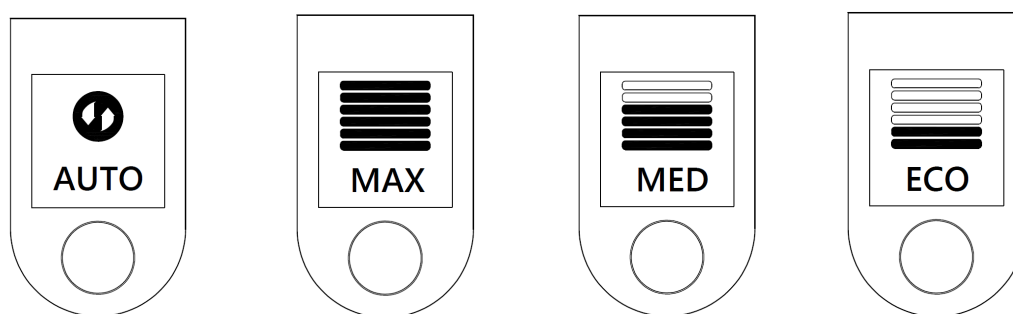


Figur 4-4

4.2 Bruk av hovedenheten


Trykk inn utløserknappen (nr. 1) for å demontere aluminiumsrøret og hovedenheten, se figur 4-5. Trykk inn strømknappen (nr. 2) for å slå på apparatet når du skal rengjøre møbler, senger eller vegger, og trykk på hastighetsknappen (nr. 3) for å skifte gir, da standardinnstillingen er AUTO, se figur 4-6. Trykk inn strømbryteren (nr. 2) igjen hvis du vil stoppe. Vær oppmerksom på at OLED-skjermen (nr. 4) viser at det er 100 % batterikapasitet når apparatet er fulladet. Etter hvert som batteriet tømmes, vises den reelle prosentverdien. Når den viser 0 % vil ikke apparatet fungere før du har ladet det opp igjen.

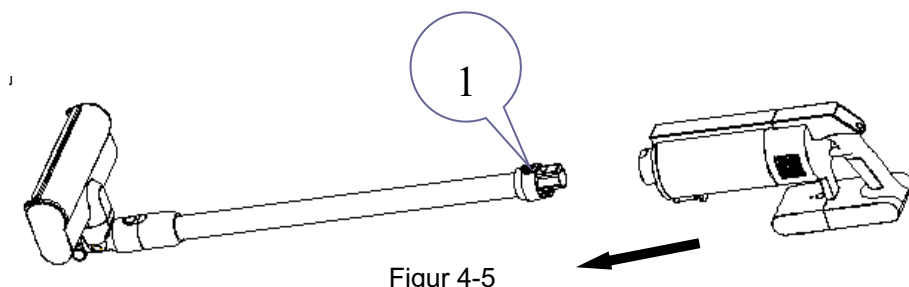

Figur 4-5

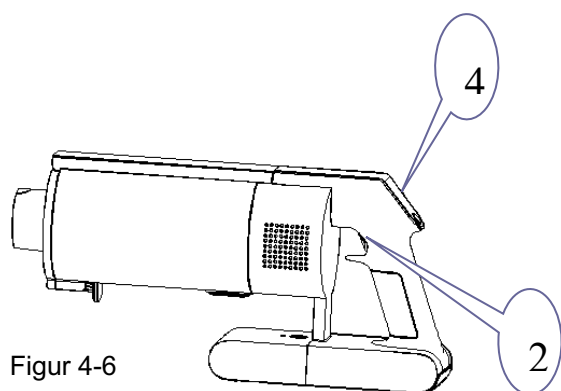


Figur 4-6

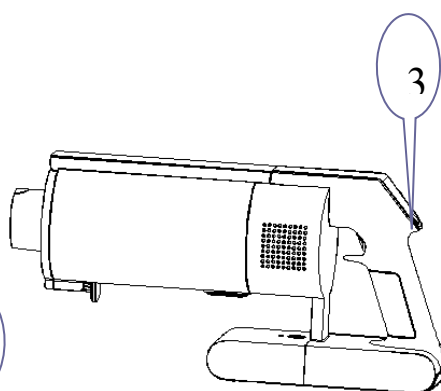

Figur 4-7

4.3 Demontering av batteriet




Hold på hovedenheten med én hånd og trykk på utløserknappen (NO.1) med den andre - trekk deretter ut batteripakken samtidig for å frigjøre den. Se figur 4-8.

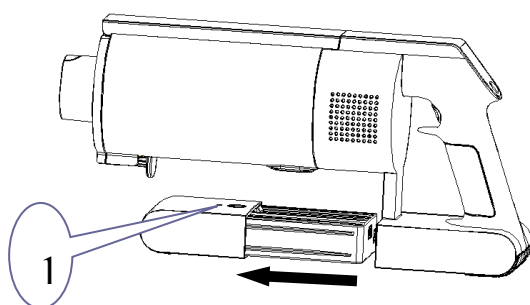


Figur 4-8


4.4 Bruk av spaltemunnstykket, 2-i-1-børsten og sengebørsten

Spaltemunnstykket (nr. 1) er beregnet på rengjøring av veggghjørner og trange åpninger, mens 2-i-1-børsten hovedsakelig brukes til rengjøring av vanskelige flekker eller støv på overflaten. Begge kan kombineres med hovedenheten eller aluminiumsrøret. Den er veldig praktisk når den er slått på. Se figur 4-8, 4-9, 4-10 ,4-11,4-12 og 4-13.

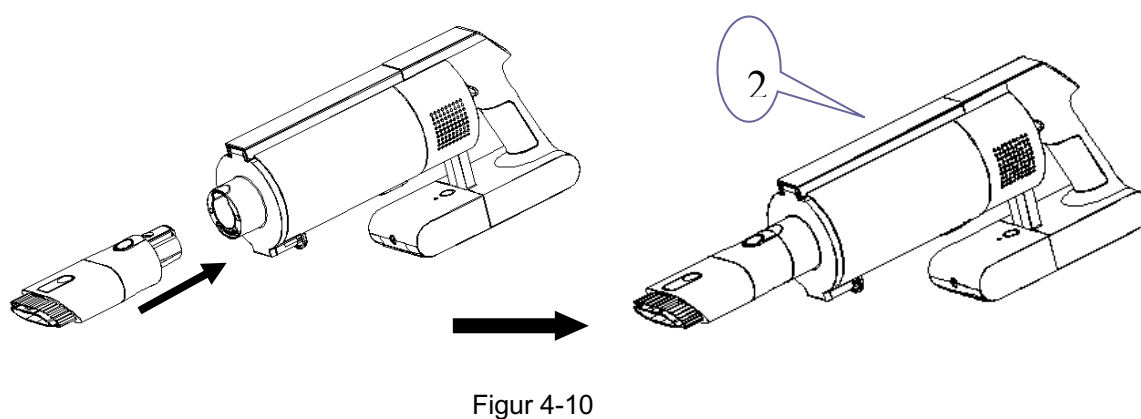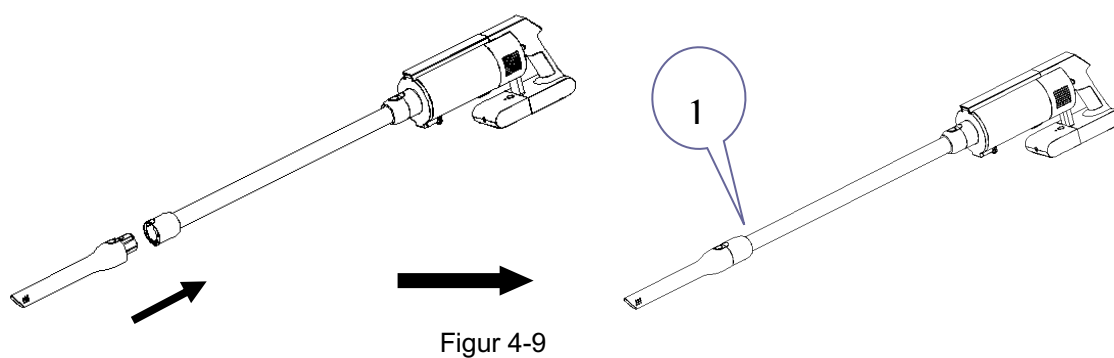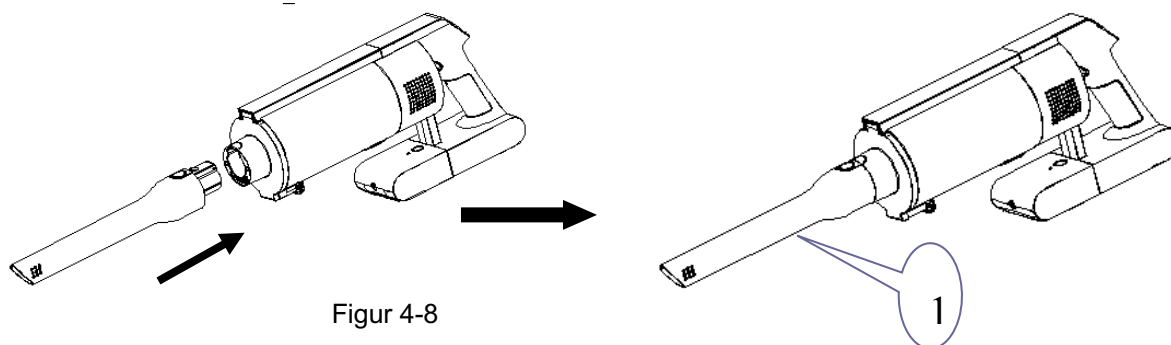


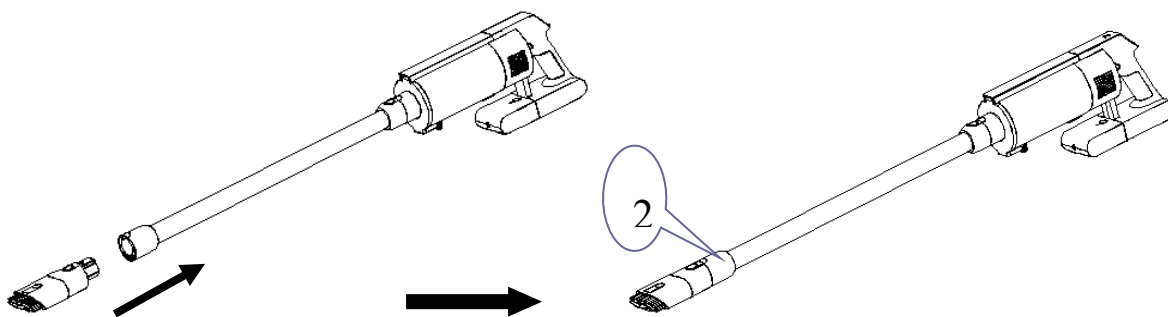

Figur 4-11

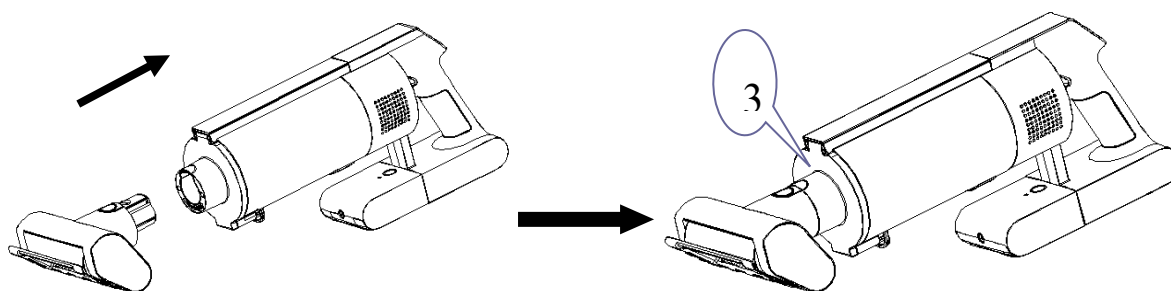

Figur 4-12

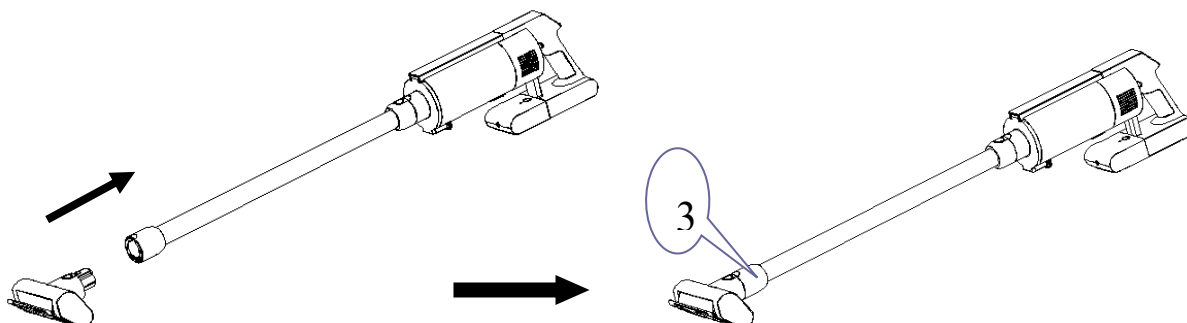

Figur 4-13


5. Batterilading

Tre lademåter:


7.2 Lademodus 1: Heng hovedenheten (nr. 1) på ladestativet (nr. 2). Koble ledningen fra laderen inn i batteriet, og koble laderen til strømnettet. Ladeindikatoren (nr. 3) viser 100 % effekt når batteriet er fulladet. Se figur 5-1. Ladetiden er 4-6 timer.

7.3 Lademodus 2: Koble ledningen fra laderen inn i batteriet, og koble laderen til strømnettet. Ladeindikatoren (nr. 3) viser 100 % effekt når batteriet er fulladet. Se figur 5-2. Ladetiden er 4-6 timer.


5.3 Lademodus 3: Løsne låsen (nr. 4) slik at du kan ta batteripakken ut av hovedenheten og plasser den deretter på en stabil overflate. Se figur 5-3. Lysdioden (LED) vil blinke hvitt (nr. 5) når apparatet lades, og grønt når det er fulladet. Ladetiden er 4-6 timer.

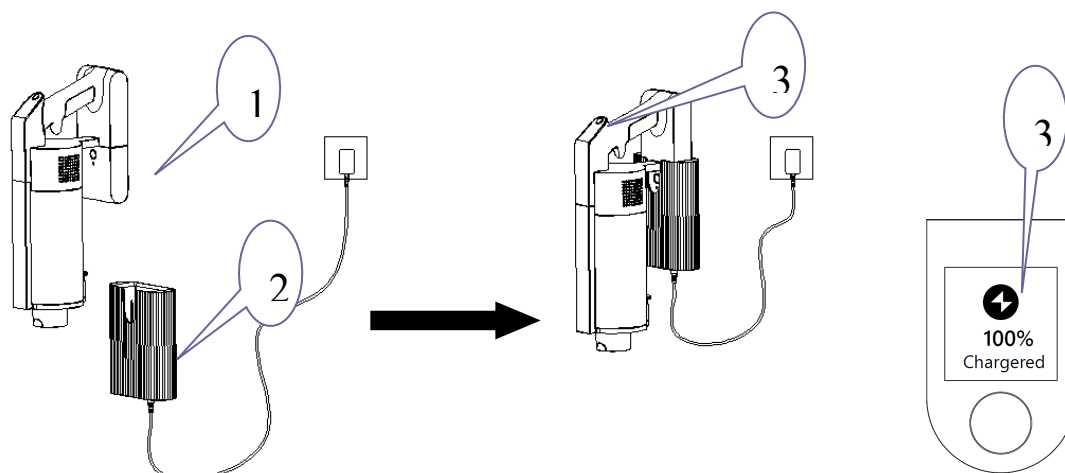

Figur 5-1

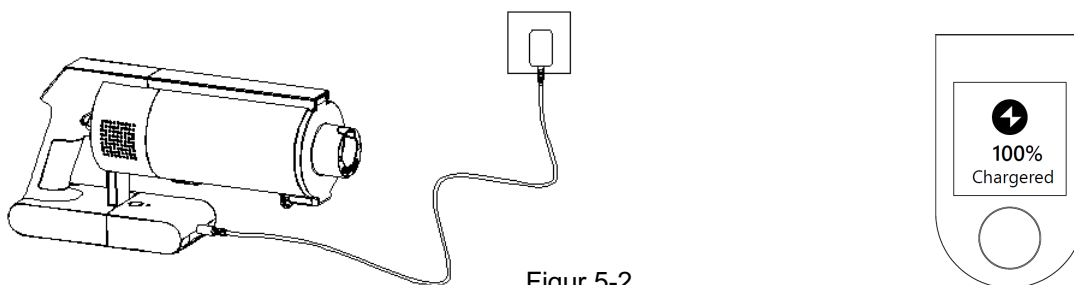

Figur 5-2

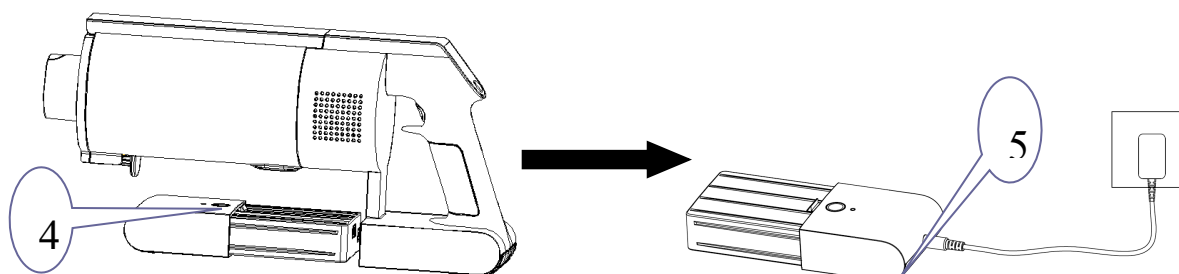


Figur 5-3

OBS! Du kan ikke starte apparatet mens det lader.


6. Renhold og vedlikehold

6.1 Rengjøring etter bruk, og når støvkoppen er full: Når støvkoppen er full må du holde støvsugeren over en søppelbøtte. Trykk inn låsen (nr. 1) med fingrene slik at dekslet (nr. 2) på støvkoppen vippes ned, og støvet faller ut av støvkoppen og ned i søppelbøtten, som vist i figur 6-1 og 6-2. Deretter må du trykke inn låseknappen (nr. 3) slik at støvkoppen løsner fra hovedenheten, som vist i figur 6-3.


OBS! Når du har tatt ut HEPA-filteret og støvkoppen, vil OLED-skjermen (nr. 4) vise meldingen som du ser i figur 6-4, og du kan ikke bruke apparatet.

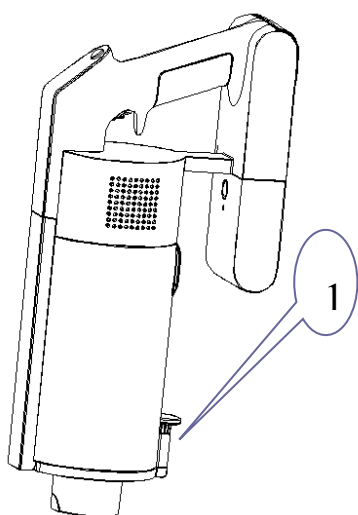

Figur 6-1

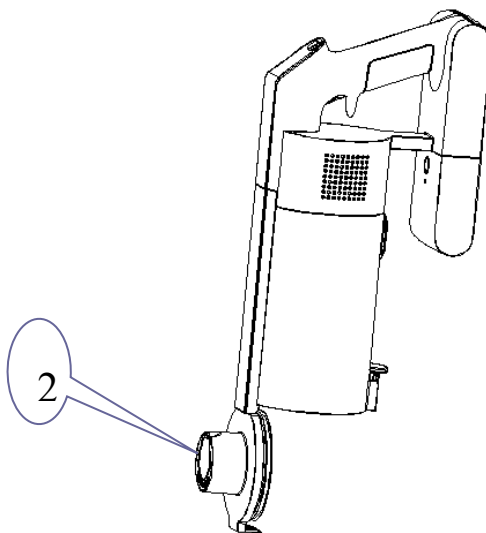

Figur 6-2

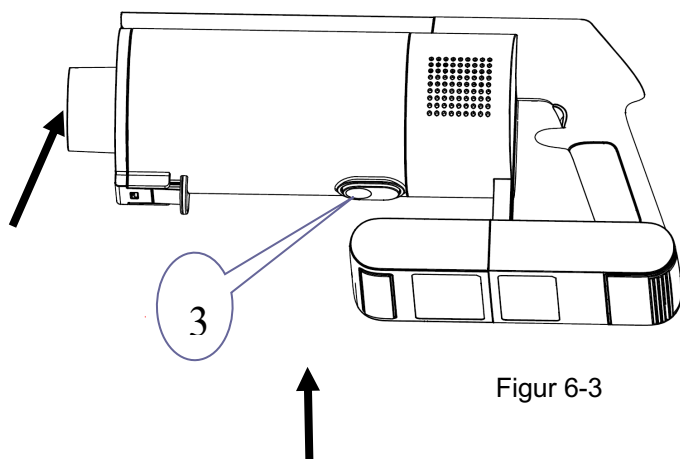


Figur 6-3




Figur 6-4

6.2 Hold godt i håndtaket (nr. 5) til filterbeholder og trekk HEPA-filteret (nr. 6) ut av støvbeholderen for å tømme det. Vask filteret (nr. 6) under rennende vann hvis det er nødvendig, og la det tørke helt før du setter det inn igjen. Se figur 6-5 og 6-6.

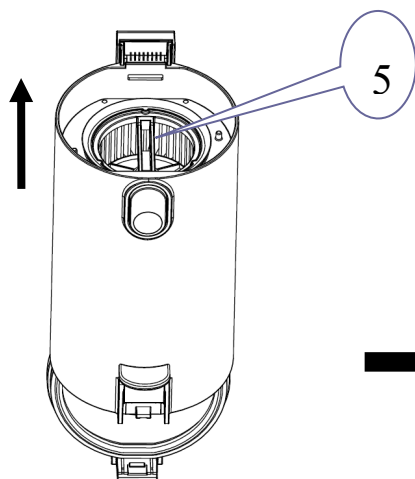


Figur 6-5

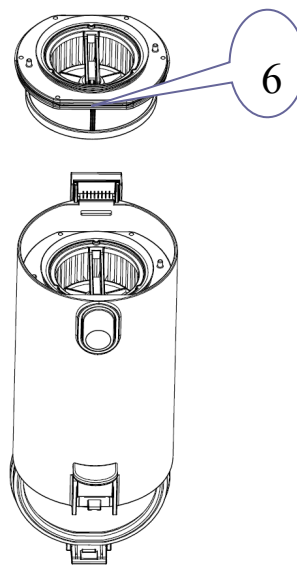


Figur 6-6

6.3 Ta tak i filteret (nr. 7) slik at du roterer det mot klokken og kan trekke det ut av støvkoppen. Bank av smusset på filteret (nr. 7) og fjern smusset fra støvkoppen. Sørg for at filteret og støvkoppen er helt tørre før du setter de inn igjen. Se figur 6-7 og 6-8.

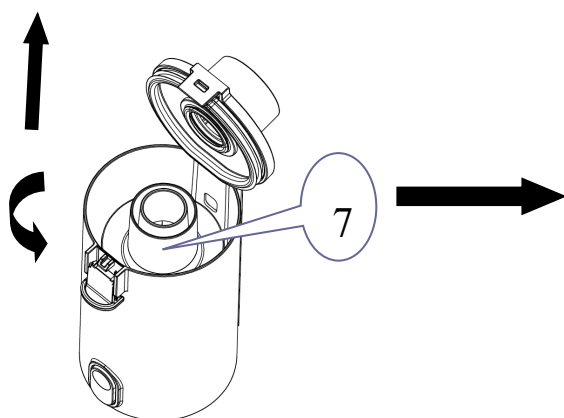


Figur 6-7

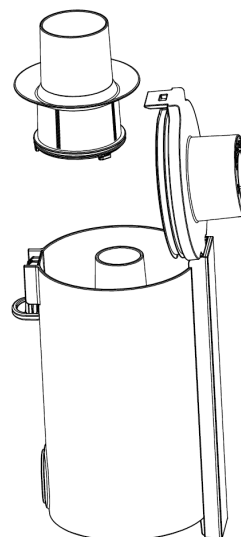


Figur 6-8

6.4 Skyv filteret (nr. 7) tilbake på støvkoppen og roter det med klokken for å feste det. Sett HEPA-filteret (nr. 6) tilbake på filteret (vær oppmerksom på posisjonspilen som er angitt i på nr. 6 og nr. 7). Se figur 6-9. Sett kroken (nr. 9) inn i hullet (nr. 10), og skyv deretter støvkoppen inn i hovedenheten. Se figur 6-10.

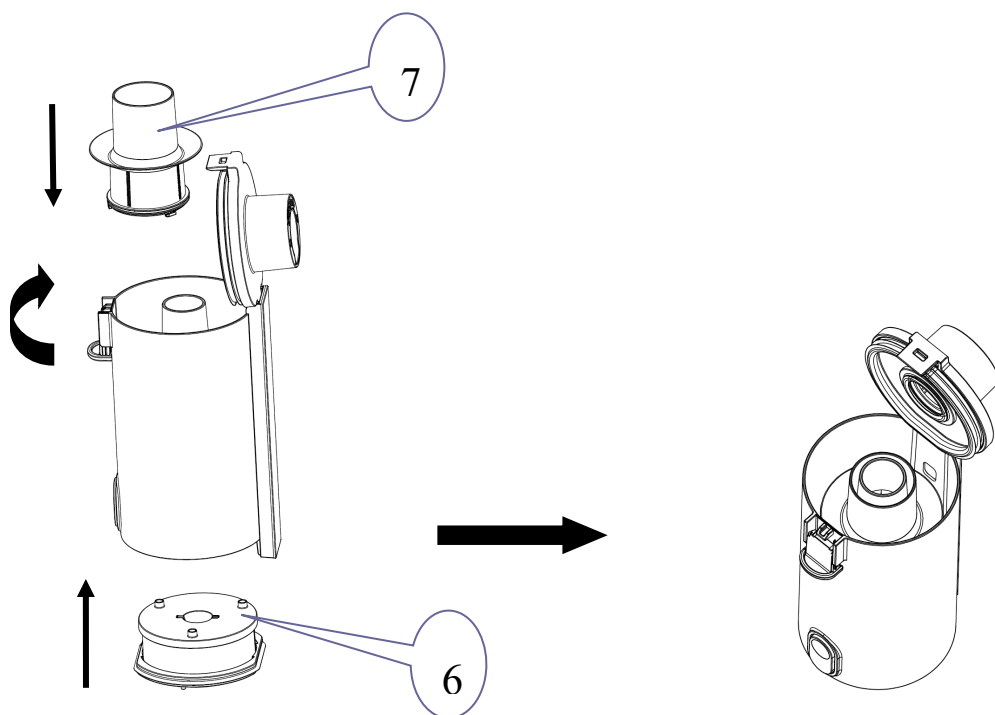


Figur 6-9

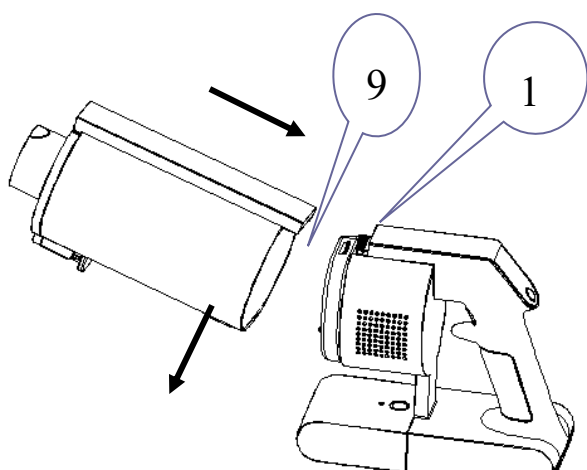


Figur 6-10

6.5 Hvis valsebørsten setter seg fast under bruk, må du trykke på utløserknappen til valserullen (nr. 11) og deretter trekke valsebørsten (nr. 12) ut fra siden.

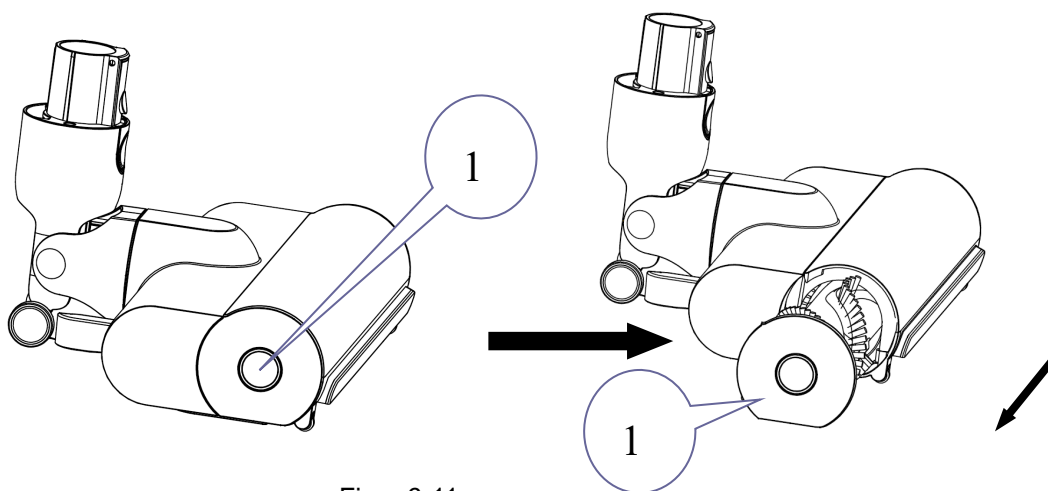

Figur 6-11

6.6 For å fjerne hår fra børsten kan du bruke en kniv til å skjære av håret og trekke det av. Sett deretter børsten inn i gulvbørsten igjen.

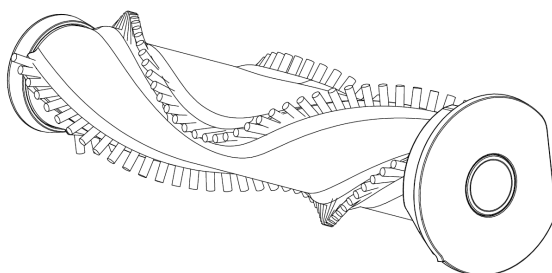


Figur 6-12

7. Feil og reparasjon

Vær oppmerksom på følgende feilkoder (som vises i OLED-skjermen)

7.1 Feilkode 13, som vist på figur 7-1 - batteripakken er ikke riktig installert, så den må settes inn på nytt. Låseknappen (nr. 1) må settes på plass. Hvis batteripakken er satt på plass og OLED-skjermen fortsatt viser en feil, må den vedlikeholdes av fagfolk.

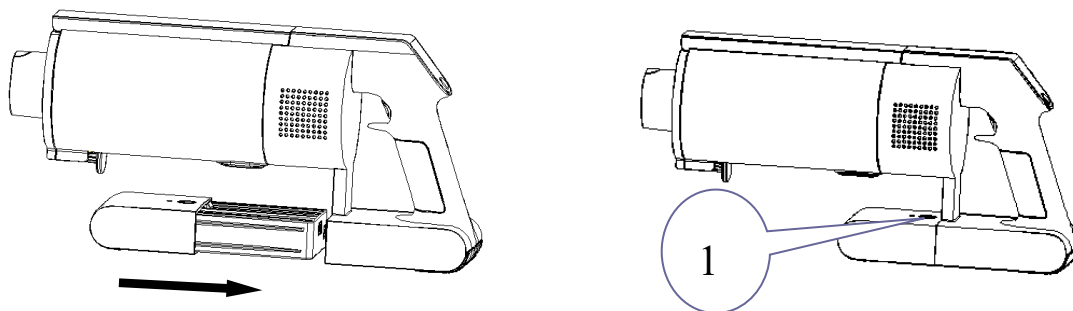

Figur 7-1

7.2 Feilkode 106 - ladetemperaturen er for høy. Vent i 60 minutter før du starter lading igjen. Hvis feilkode 106 fortsatt vises, må du bytte laderen.

7.3 Feilkode 107 - apparatets temperatur er for høy når det brukes i MAX-stilling, eller omgivelsestemperaturen er for høy. Det anbefales at du venter i 60 minutter før du begynner igjen.

7.4 Feilkode 108 - rullebørsten sitter fast. Trykk på utløserknappen (nr. 2) og ta ut børsten, som vist i figur 6-11 og 6-12. Fjern deretter hår og søppel fra børsten.

7.5 Feilkode 110 - Spenningen til batteripakken er ikke tilstrekkelig, så den må lades.

7.6 Feilkode 121 - Røret er blokkert.

7.19 Skjermen viser «Filter Blocked» (filter blokkert) - Filteret er blokkert. Ta tak i filteret og roter det mot klokken for å trekke det ut av støvkoppen. Bank av smusset på filteret og tøm støvet ut av støvkoppen (se figur 6-7 og 6-8). Hold håndtaket på filterbeholderen godt fast, trekk HEPA-filteret ut av støvkoppen og tøm det. Rengjør HEPA-filteret under rennende vann om nødvendig, og la det tørke helt før bruk, som vist i figur 6-5 og 6-6.

Merk: Filteret, HEPA-filteret og støvkoppen må være tørre før du monterer de sammen og starter apparatet.

Merk: Hvis du får andre feilkoder må du kontakte servicesenteret for vedlikehold.

Pleie: Det anbefales at du rengjør støvkoppen etter hver bruk. Vask eller bytt filteret hvis det er for mye støv på det, eller det er blokkert. Fjern hår fra rulle hvis det er hår som blokkerer at den roterer, og sørg for at den er fri for floker etter lang tids bruk, slik at støvsugeren arbeider mer effektivt.

8. Tekniske spesifikasjoner

Modell	31883
Spennning	DC 25,2 V
Maks. lufteffekt (turbohastighet)	≥180 W
Modell, batterilader	HCX3602-3201000E
Tilførsel, batterilader	100–240 V~50–60 Hz
Utgang, batterilader	32 V, 1 A
Elektrisk børste, nominell effekt	50 W
Ladetid	4-6 t

KASSERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Dette symbolet på produktet eller i brukerveiledningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret i henhold til EU-direktivet (WEEE) må kasseres separat fra annet husholdningsavfall, da det kan være skadelig for miljøet. EU-landene har avfallsinnsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller myndighetene for mer informasjon.



Kontaktinformasjon:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DANMARK

1. VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

VIKTIGT! LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN OCH SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK

1.1 Den här apparaten är endast avsedd att användas vid torrdammsugning för hushållsbruk. Den får inte användas för att suga upp vätskor eller användas på våta ytor, eftersom det kan skada apparaten.

1.2 Undvik fara genom att aldrig sänka ned laddaren eller enheten i vatten.

1.3 Håll apparaten och tillbehör borta från heta ytor som gasugnar eller mikrovågsugnar.

1.4 Blockera inte apparatens öppningar eller förhindra luftflödet, då det påverkar värmeavledningen.

1.5 Använd inte apparaten till att suga upp något som är lättantändligt, brinner eller ryker, till exempel cigarettfimpar, tändstickor eller aska som fortfarande är varm.

1.6 Laddaren är utformad för en specifik matningsspänning. Kontrollera alltid att matningsspänningen stämmer överens med spänningen på typskylten.

1.7 Använd inte apparaten om det finns tecken på skada eller slitage på laddaren eller strömsladden.

1.8 Använd endast batterier och laddare som tillhandahålls av tillverkaren. Använd aldrig komponenter från andra företag.

1.9 Se till att apparaten är avstängd innan du rengör den, annars kan du få en stöt.

1.10 Reparationer ska utföras av ett serviceombud enligt relevanta säkerhetsförfordningar om batteriet inte går att ladda normalt. Batteriet kan inte avlägsnas för andra ändamål.

1.11 Se till att batteriet kasseras på ett säkert sätt enligt gällande lokala förordningar. Det får inte kasseras genom förbränning eller kastas i vatten, eftersom det kan öka risken för explosion eller föroreningar.

1.12 Apparaten kan användas av barn eller personer med nedsatt fysisk förmåga, endast om de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och är införstådda med vilka risker det innebär.

1.13 Missbruk eller användning av andra tillbehör eller redskap än de som rekommenderas av tillverkaren kan utgöra en risk för personskador.

1.14 Använd inte apparaten för några andra ändamål.

1.15 Använd inte apparaten utomhus.

1.16 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras gällande användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

1.17 Barn får inte leka med apparaten.

1.18 Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

1.19 Stäng av apparaten innan den ska rengöras eller underhållas.

1.20 Dammsugaren är inte avsedd att användas för våtdammsugning.

1.21 Apparaten får inte användas om laddarens strömkabel är skadad eller fungerar felaktigt på något sätt. Lämna in apparaten till en auktoriserad serviceanläggning för undersökning, reparation eller justering. Batteriet får endast tas loss för dess avsedda användning.

WARNING! För att ladda batteriet ska man endast använda det löstagbara nätaggregatet som medföljer apparaten.

1.22 Symbolen  innebär ett löstagbart nätaggregat.

1.23 Apparaten innehåller batterier som endast får bytas ut av kvalificerad personal.

1.24 Apparaten innehåller batterier som inte går att byta ut.

1.25 Apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och är införstådda med alla risker användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

1.26 Kontakten måste dras ut ut eluttaget innan apparaten rengörs eller underhåll utförs.

Endast för hushållsbruk

2. Produktdisplay

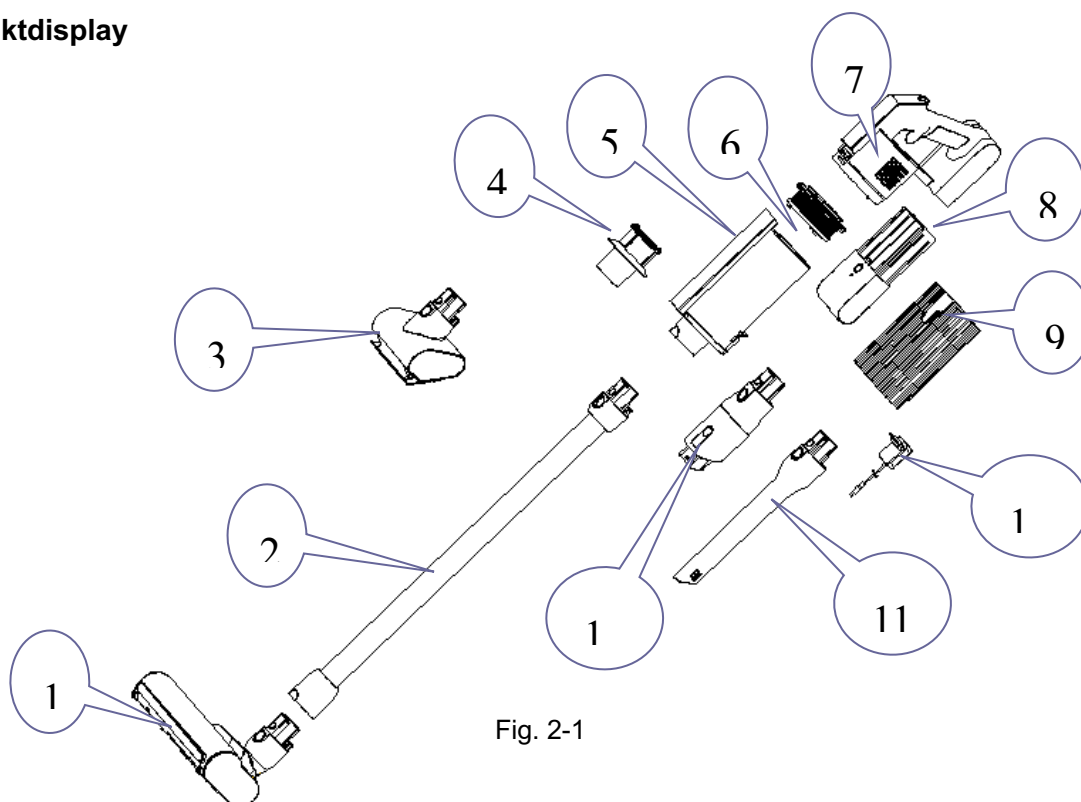


Fig. 2-1


1	Golvmunstycke	8	Batteri
2	Aluminiumrör	9	Laddarstativ
3	Sängmunstycke	10	Laddare
4	Filterskärm	11	Fogmunstycke
5	Dammbehållare	12	Kombinerat munstycke
6	HEPA-filter		
7	Huvudenhet		

3. Produktmontering

För enklare transport och förvaring är huvudenheten, golvmunstycket, aluminiumrörenheten, laddarstativet, det kombinerade munstycket och fogmunstycket separat förpackade, då de är relativt stora. Monteringsstegen nedan ska följas när produkten används för första gången.


3.1 Montering av aluminiumrör och golvmunstycke

Sätt fast aluminiumröret (nr 1) i golvmunstyckets koppling (nr 2) så som visas nedan, så att frikopplingsknappen (nr 3) klickar på plats. Se figur 3-1 och 3-2.

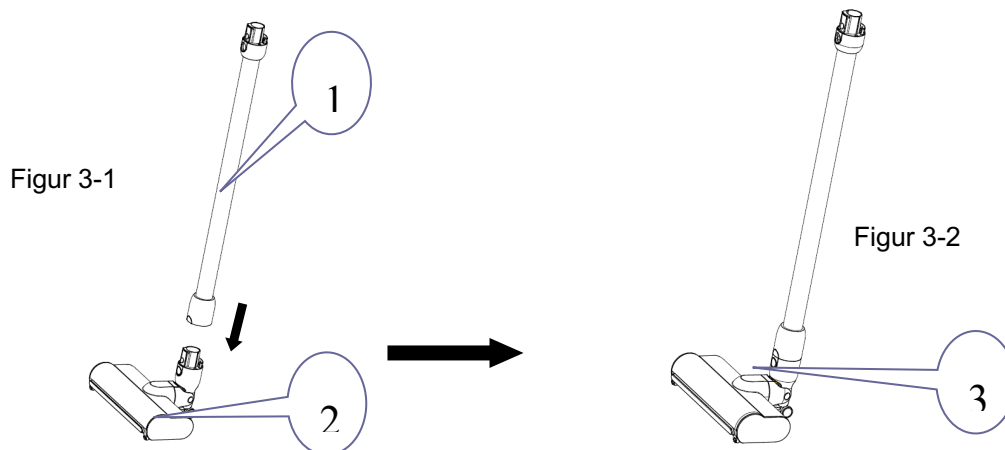

3.2 Montering av aluminiumrör och huvudenhet

För in aluminiumröret (nr 2) och det monterade golvmunstycket i luftinloppet på huvudenheten (nr 2) så som visas nedan, tills frikopplingsknappen klickar på plats. Se figur 3-3 och 3-4.

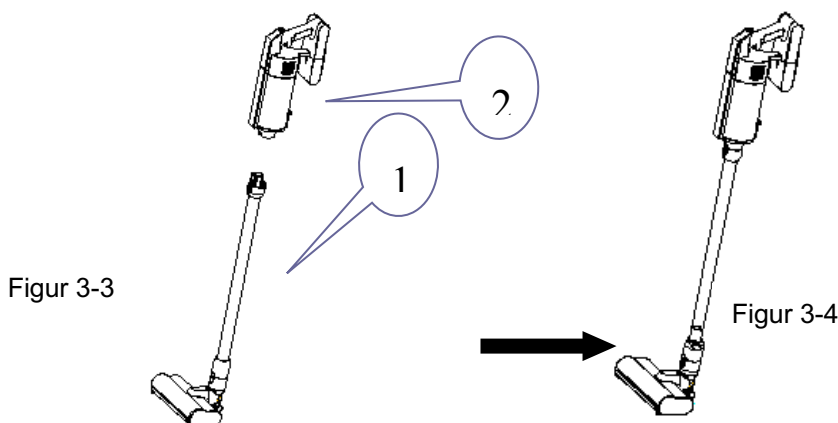


3.3 Installation av laddarstativ


Ta loss laddarstativets fäste (nr 2). Placera laddarstativets fäste (nr 2) på vald väggyta. Montera det sedan t i väggen med fyra M4*30-skrivar. Skjut ned laddarstativet (nr 2) i laddarstativets fäste (nr 2). Se figur 3-5.

Laddarkontakten (nr 4) förs in i laddarstativet (nr 1). Figur 3-6 nedan visar laddarstativet efter att det har monterats.


Laddarens strömsladd kan lindas upp på baksidan av laddarstativet när den inte används. Se figur 3-7. Det kombinerade munstycket och fogmunstycket kan också förvaras på väggfästet när de inte används. Se figur 3-8.

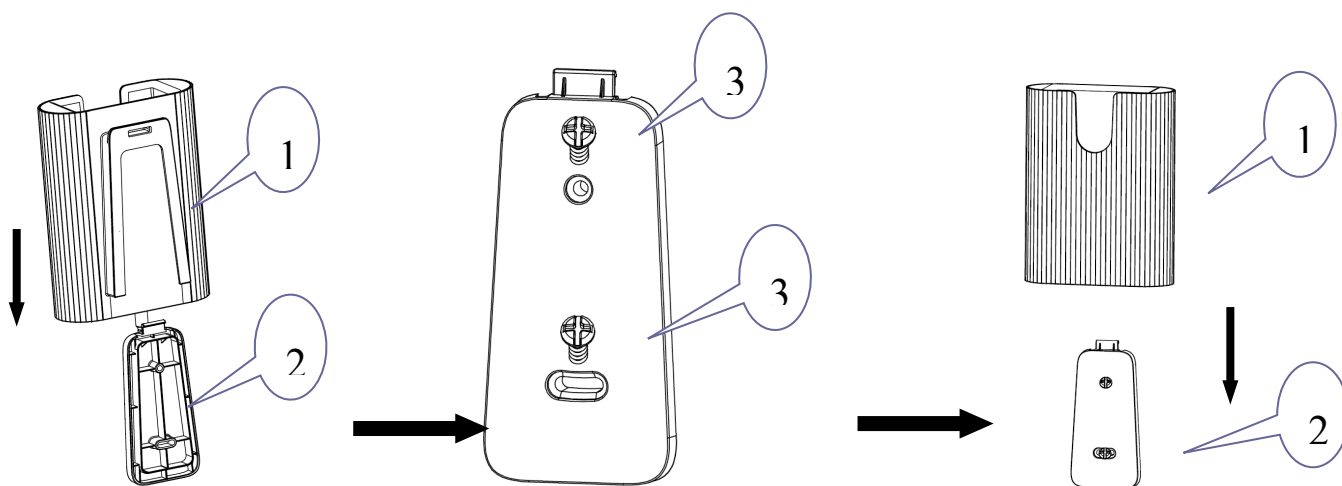


Figur 3-5

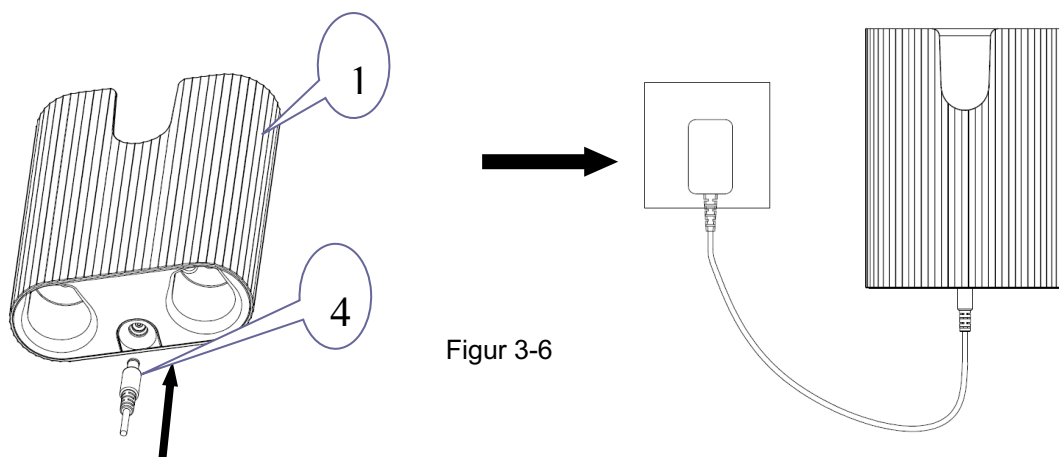

Figur 3-6

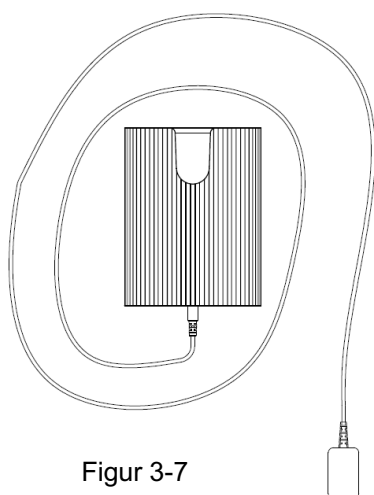

Figur 3-7

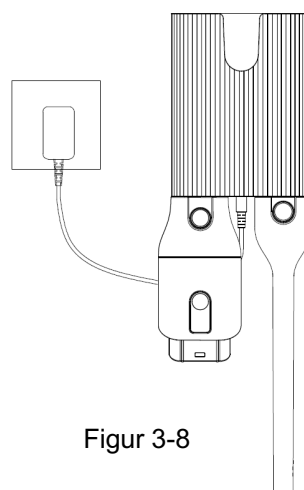


Figur 3-8

4. Användningsinstruktioner


4.1 Hela enheten

Tryck på strömbrytaren (nr 1) för att starta apparaten och aktivera arbetsläget, så som visas i figur 4-1. När borstrullen roterar för att rengöra golv eller mattor är den initiala inställningen AUTO-läget, och AUTO-läget byter till olika rengöringslägen beroende på ytan som rengörs (golv eller matta). Tryck på hastighetsknappen (nr 2) för att byta läge, så som visas i figur 4-2. OLED-displayen (nr 3) visas i figur 4-4. Om du behöver ta en paus trycker du på strömbrytaren (nr 1) igen.


Obs! Rengöring med automatisk växling mellan hårt underlag och mattor kan endast användas i AUTO-läget.

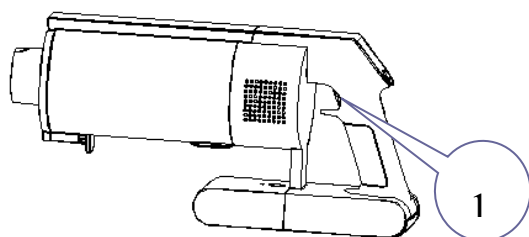


Figur 4-1

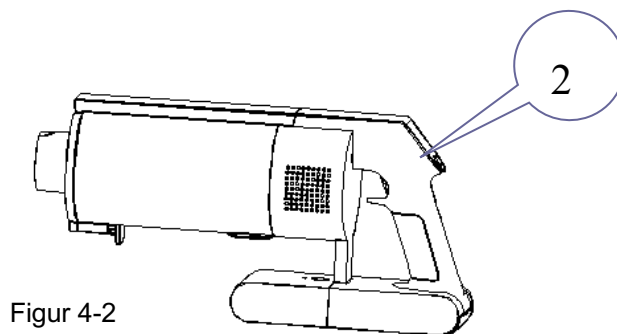

Figur 4-2

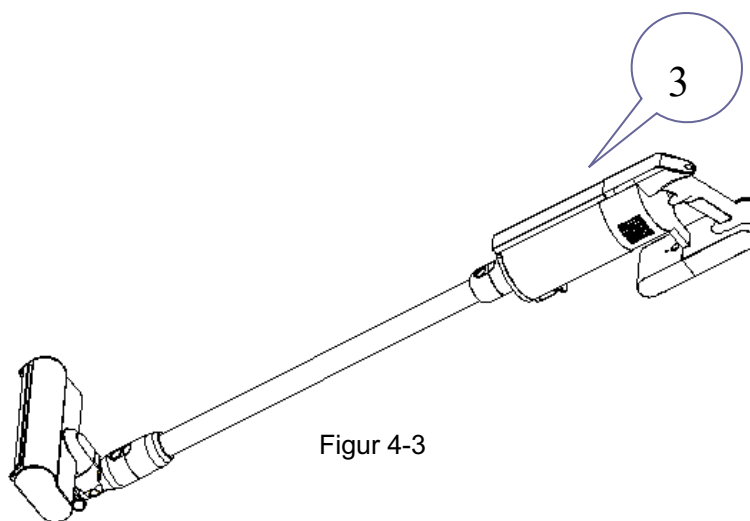


Figur 4-3

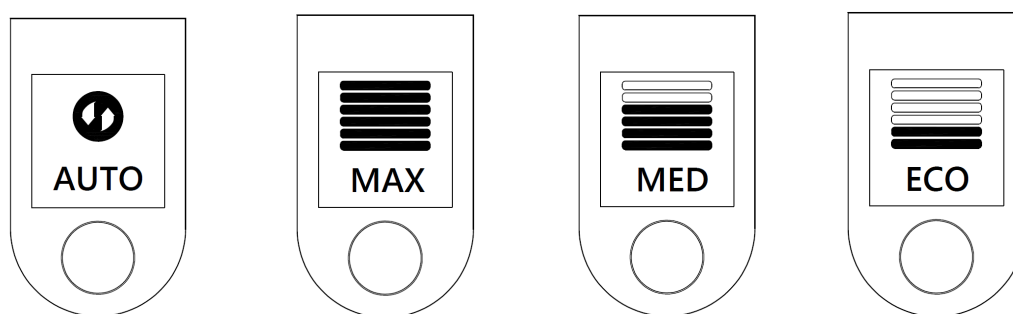


Figur 4-4

4.2 Användning av huvudenheten


Tryck på frikopplingsknappen (nr 1) för att koppla isär aluminiumröret och huvudenheten, se figur 4-5. Tryck på knappen (nr 5) för att starta apparaten för rengöring av möbler, sängar eller väggar, och tryck på hastighetsknappen (nr 3) för att byta läge från det initiala AUTO-läget, se figur 4-6. Tryck på strömbrytaren (nr 2) igen om du vill stänga av apparaten. OLED-displayen visar en batterikapacitet på 100 % när apparaten är fulladdad. När batterinivån är låg visas relativ procentandel. När den visar 0 % stängs dammsugaren snart av.

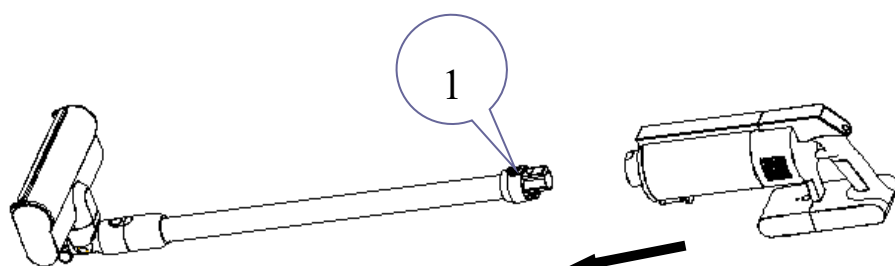

Figur 4-5

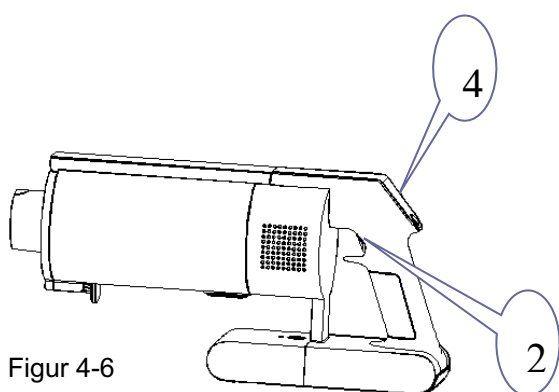


Figur 4-6

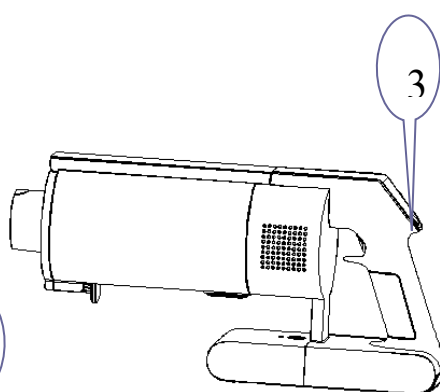

Figur 4-7

4.3 Ta loss batteriet




Håll i huvudenheten med en hand, tryck på frikopplingsknappen (nr 1) med den andra handen och dra samtidigt ut batteriet för att ta loss det. Se figur 4-8.

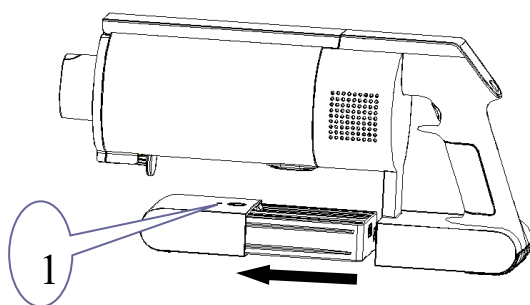


Figur 4-8


4.4 Användning av fogmunstycke, kombinerat munstycke och sängmunstycke

Fogmunstycket (nr 2) används för att rengöra i hörn eller slutna utrymmen medan det kombinerade munstycket huvudsakligen används för rengöring av ingrodda fläckar eller ytligt damm. Båda kan kopplas samman med huvudenheten eller aluminiumröret. Det är väldigt smidigt när apparaten är påslagen. Se figur 4-8, 4-9, 4-10 ,4-11,4-12 och 4-13.

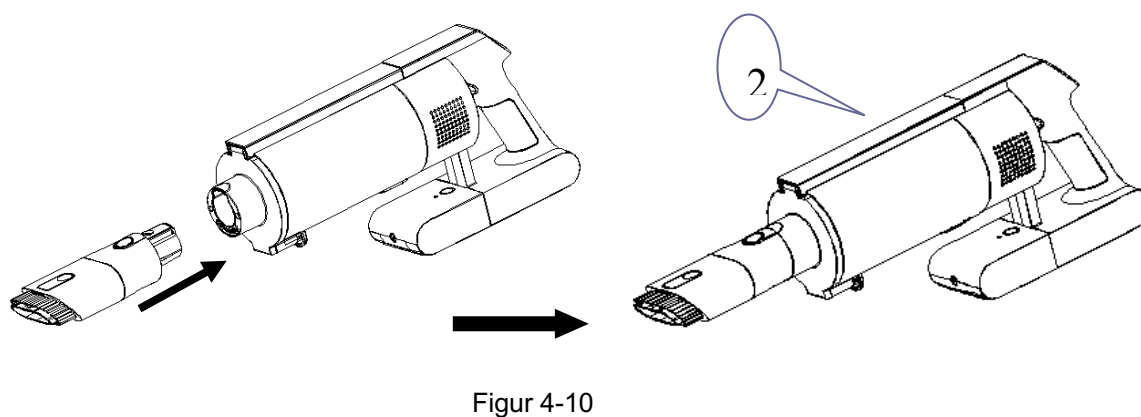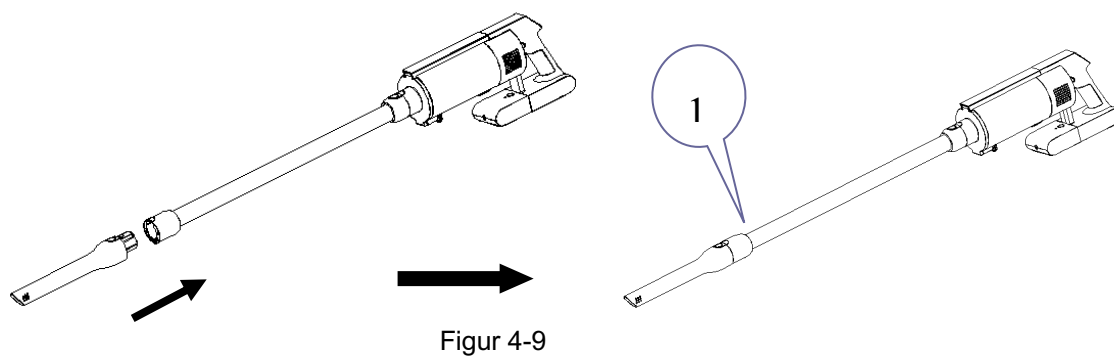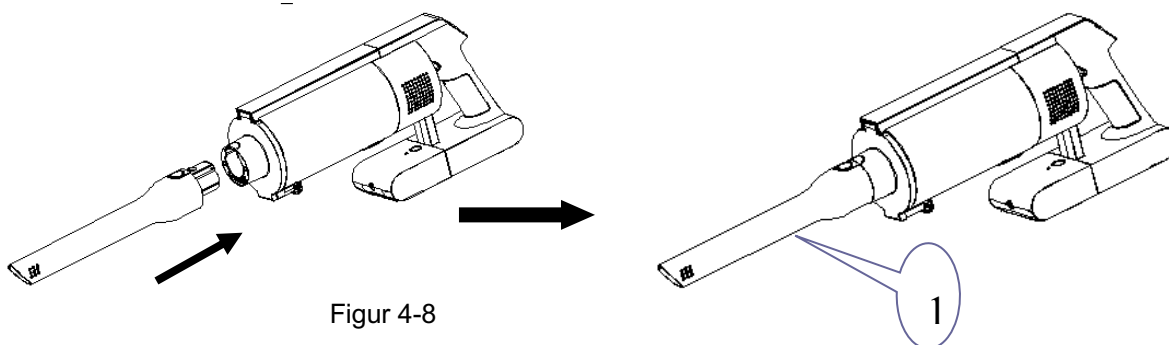


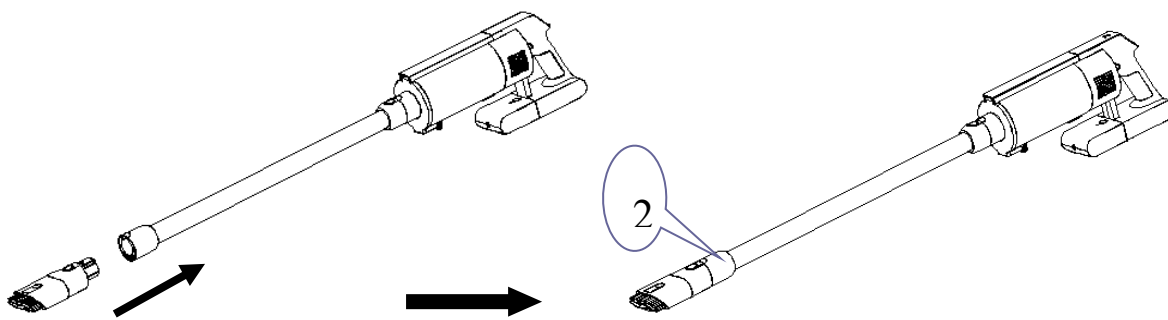

Figur 4-11

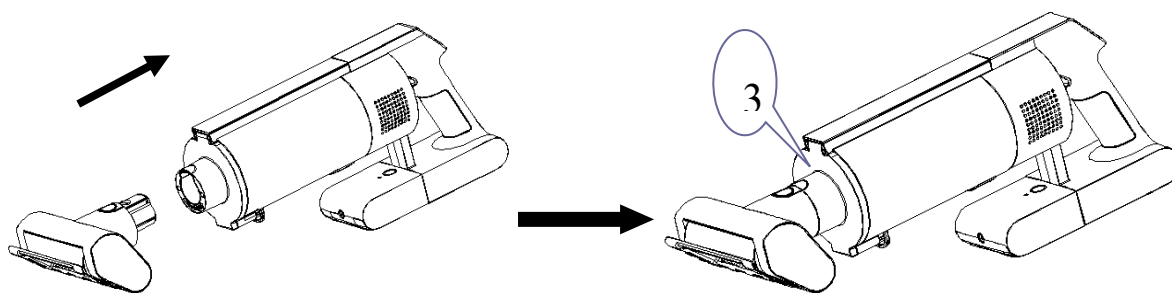

Figur 4-12

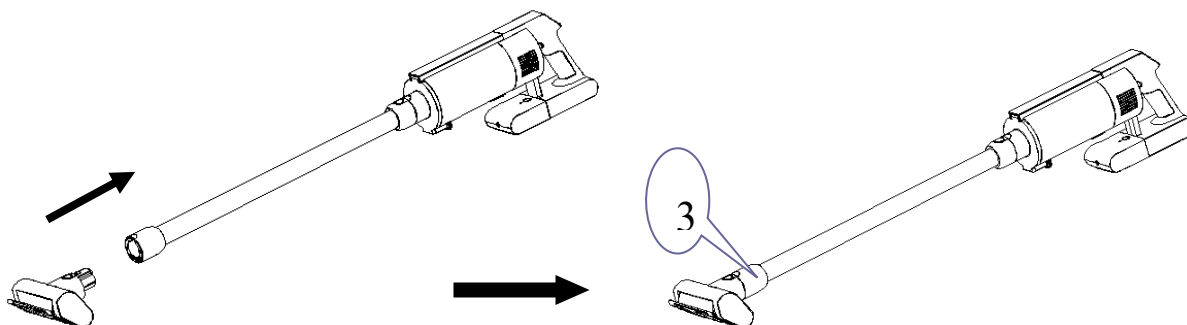

Figur 4-13


5. Batteriladdning

Batteriet kan laddas på tre sätt:


5.1 Laddningsläge 1: Häng huvudenheten (nr 1) på väggfästet (nr 2). Anslut laddaren till batteriet och ett eluttag. Laddningsindikatorn (nr 3) visar 100 % när batteriet är fulladdat. Se figur 5-1. Laddningstiden är fyra till sex timmar.

5.2 Laddningsläge 2: Anslut laddaren till batteriet och ett eluttag. Laddningsindikatorn (nr 3) visar 100 % när batteriet är fulladdat. Se figur 5-2. Laddningstiden är fyra till sex timmar.


5.3 Laddningsläge 3: Lossa spärren (nr 4) för att ta bort batteriet från huvudenheten och lägg det på en fast yta. Se figur 5-3. Lysdioden (nr 5) blinkar vitt under laddning och blinkar grönt när batteriet är fulladdat. Laddningstiden är fyra till sex timmar.

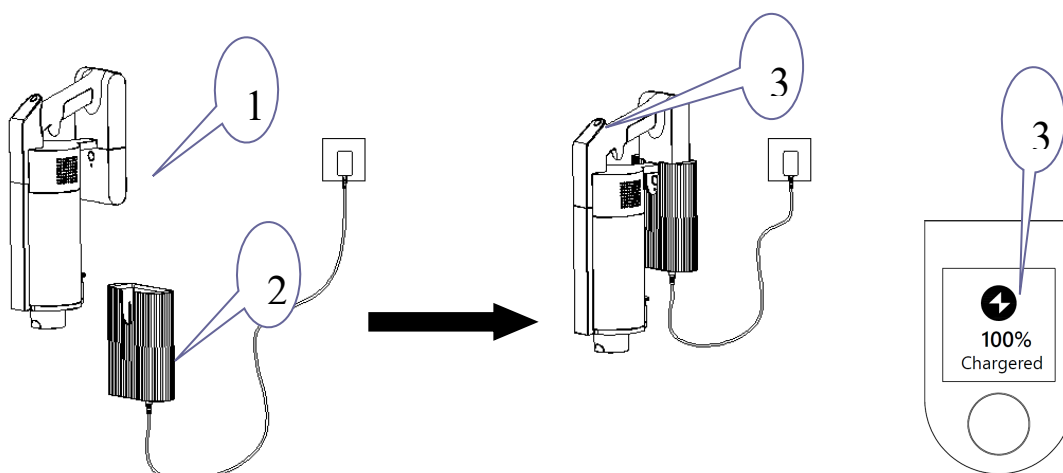

Figur 5-1

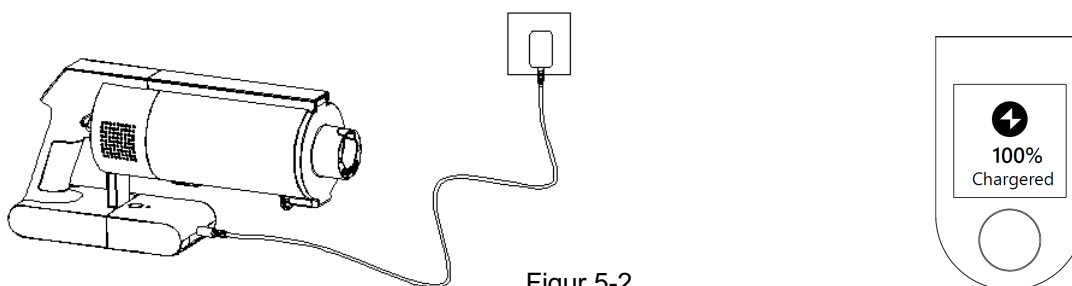

Figur 5-2

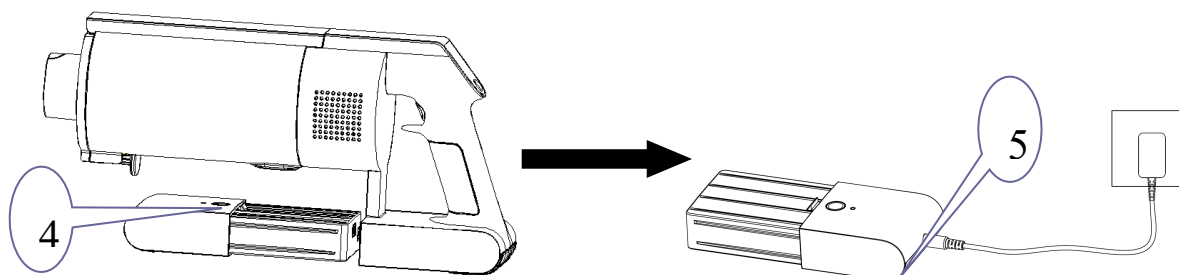


Figur 5-3

Obs! Apparaten kan inte startas medan den laddas.


6. Rengöring och underhåll

6.1 Rengöring efter användning och rengöring när dammbehållaren är full: När dammbehållaren är full håller du dammsugaren över papperkorgen. Tryck sedan på knappen för dammtömning (nr 1) för att fälla ned locket till dammbehållaren (nr 2). Dammet faller då ned i papperskorgen, så som visas i figur 6-1 och 6-2. Dra sedan i knappen för borttagning av dammbehållaren (nr 3) för att ta bort dammbehållaren från huvudenheten, så som visas i figur 6-3.


Obs! När HEPA-filtret och dammbehållaren är borttagna ser OLED-displayen (nr 4) ut som i figur 6-4 och apparaten kan inte användas.

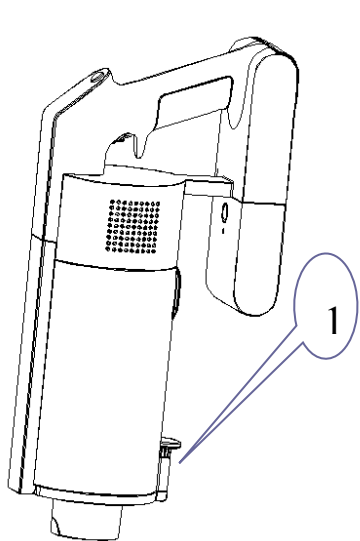

Figur 6-1

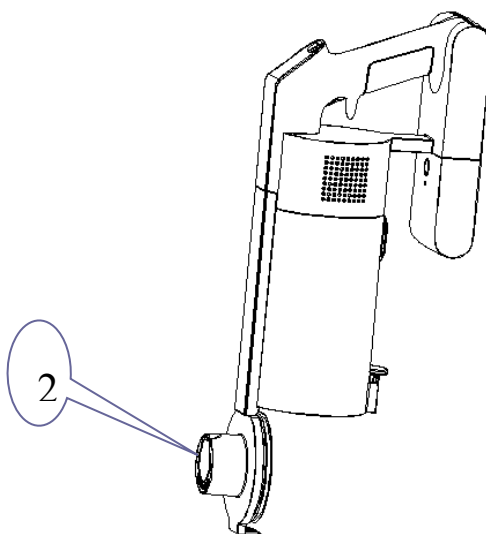

Figur 6-2

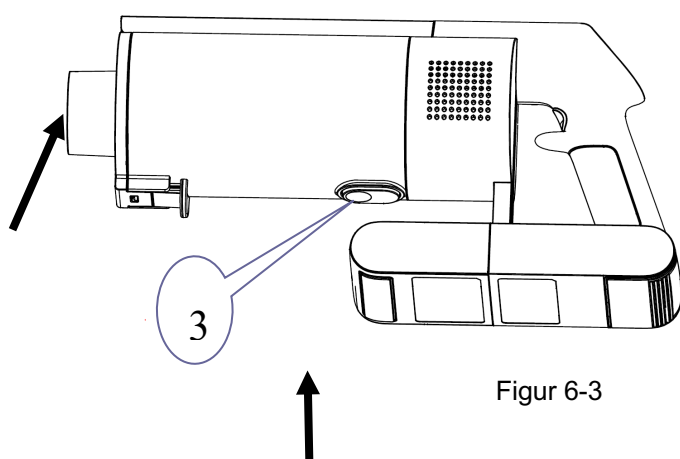


Figur 6-3




Figur 6-4

6.2 Håll ordentligt i filterhållarens handtag (nr 5) och dra ut HEPA-filtret (nr 6) ur dammbehållaren för att tömma filtret. Rengör filtret (nr 6) under rinnande vatten om det behövs, låt det sedan torka helt innan det används igen. Se figur 6-5 och 6-6.

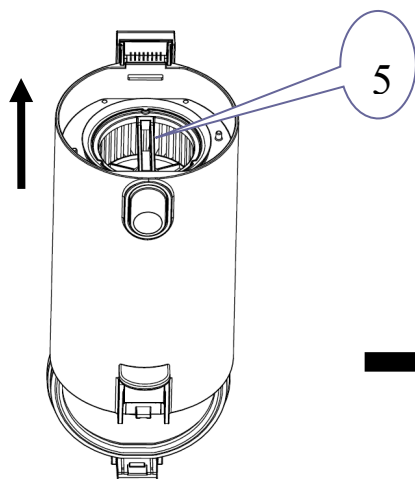


Figur 6-5

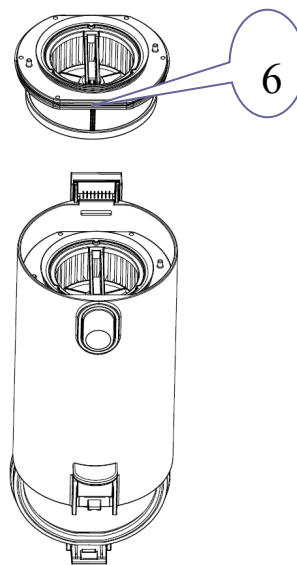


Figur 6-6

6.3 Ta tag i filterskärmen (nr 7), vrid den moturs och dra ut den ur dammbehållaren. Knacka bort dammet på filterskärmen (nr 7) och töm ut skräpet ur dammbehållaren. Låt filterskärmen och dammbehållaren torka innan du monterar dem igen. Se figur 6-7 och 6-8.

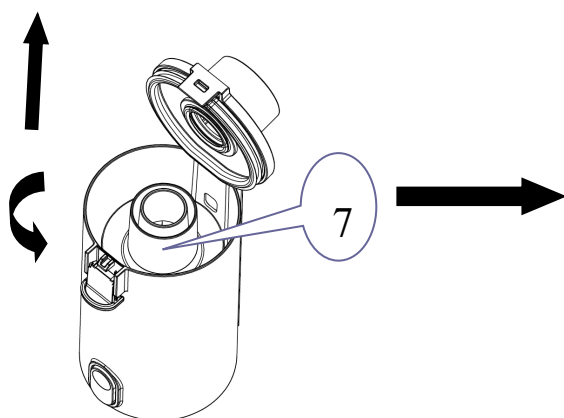


Figur 6-7

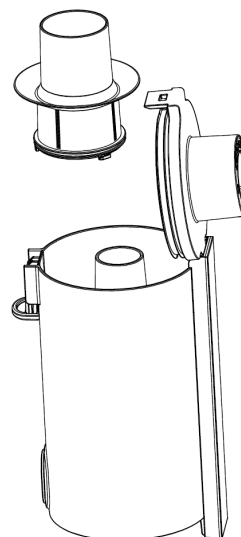


Figur 6-8

6.4 Skjut tillbaka filterskärmen (nr 7) i dammbehållaren och vrid den medurs för att sätta fast den. Sätt tillbaka HEPA-filtret (nr 6) på filtret (observera riktningspilarna för nr 6 och nr 7). Se figur 6-9. Haka fast kroken (nr 9) i hålet (nr 10) och skjut sedan in dammbehållaren i huvudenheten. Se figur 6-10.

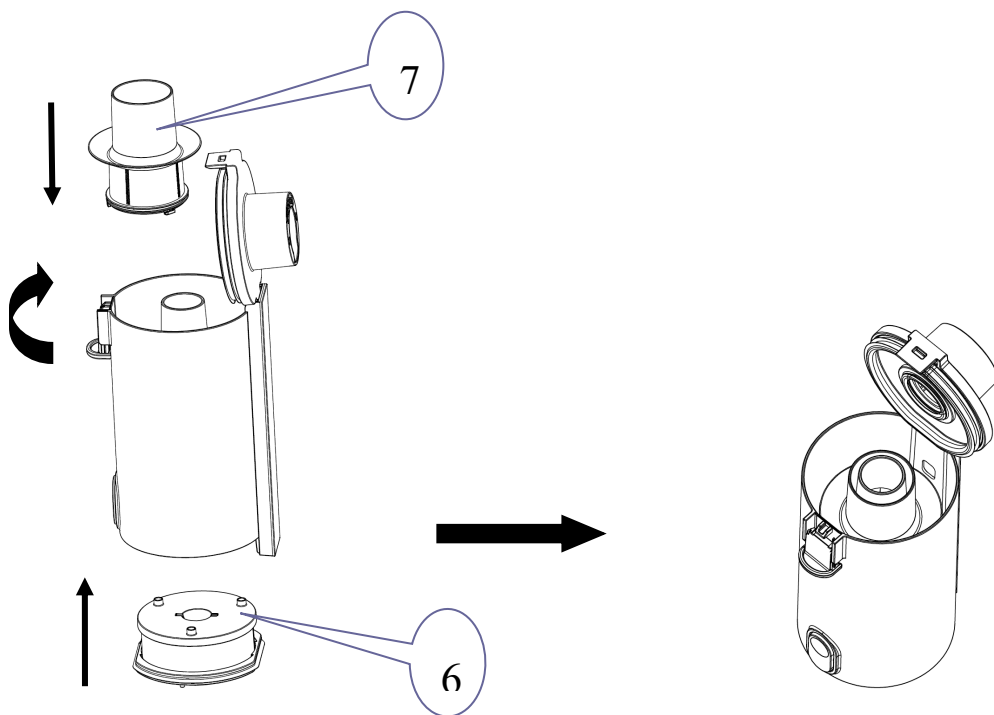


Figur 6-9

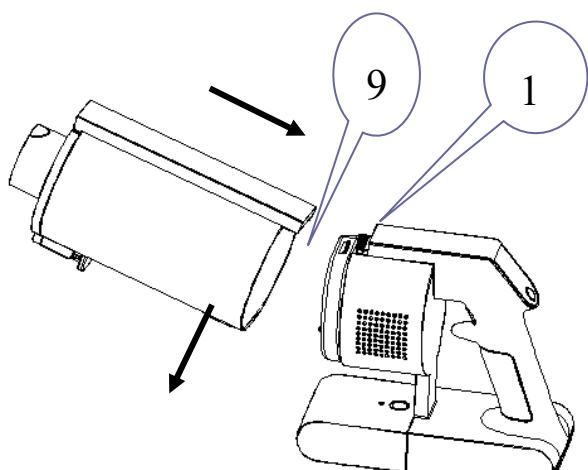


Figur 6-10

6.5 Om borstrullen fastnar under användning trycker du på borstrullens frikopplingsknapp (nr 11) och drar sedan ut borstrullen (nr 12) från sidan.

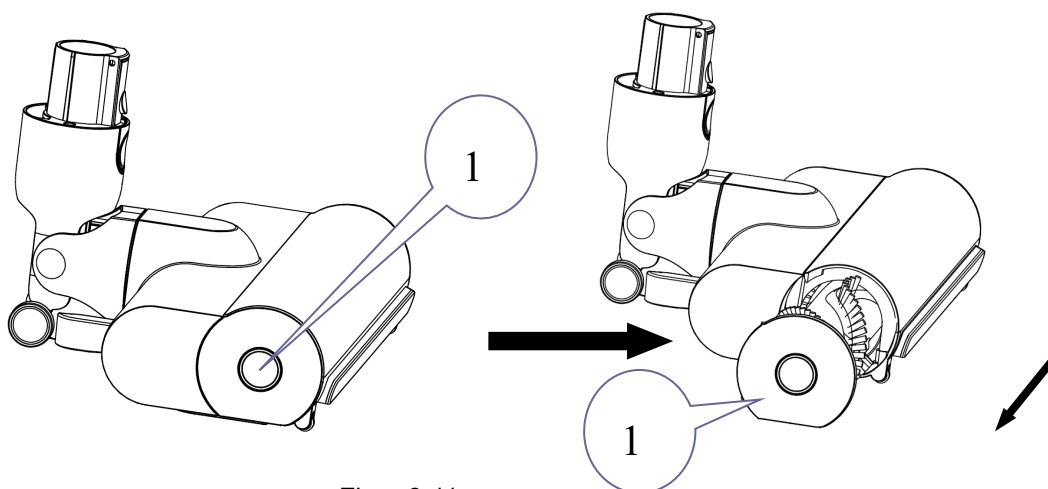

Figur 6-11

6.6 För att avlägsna hår från borstrullen kan du använda en kniv och skära av håret och sedan dra bort håret. Sätt sedan tillbaka borstrullen i munstycket.

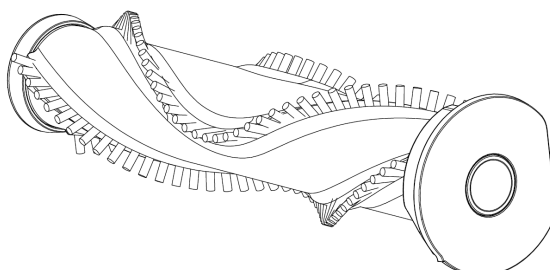


Figur 6-12

7. Fel och reparation

Det är bra att känna till följande felkoder (visas på OLED-displayen)

7.4 Felkod 13: som visas i figur 71, innebär att batteriet inte är korrekt installerat och måste installeras om. Frigöringsknappen (nr 1) måste sitta på plats ordentligt. Om batteriet är korrekt installerat och OLED-displayen fortfarande visar ett fel måste apparaten åtgärdas av kvalificerad personal.

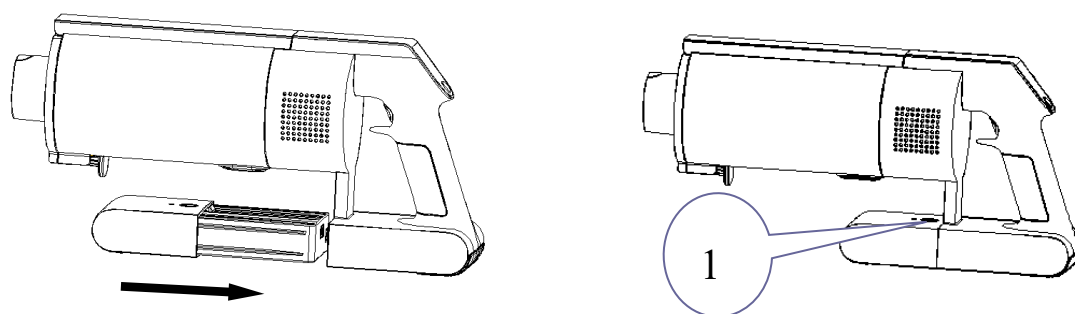

Figur 7-1

7.2 Felkod 106: laddningstemperaturen är för hög. Vänta i 60 minuter innan du laddar. Om felkoden 106 fortfarande visas måste laddaren bytas ut.

7.3 Felkod 107: apparatens temperatur är för hög när den används på högsta växeln, eller så är omgivningstemperaturen för hög. Det rekommenderas att du väntar 60 minuter innan du använder apparaten.

7.4 Felkod 108: borstrullen har fastnat. Tryck på frikopplingsknappen (nr 2) och ta ut borstrullen, så som visas i figur 6-11 och 6-12, och avlägsna hår och skräp från borstrullen.

7.5 Felkod 110: batteriets spänning är för låg och det måste laddas.

7.6 Felkod 121: röret är blockerat.

7.19 Displayen visar "Filter Blocked": filtret är igensatt. Ta tag i filterskärmen och vrin det moturs för att dra ut den ur dammbehållaren. Knacka bort smutsen från filterskärmen och håll ut skräpet ur dammbehållaren (se figur 6-7 och 6-8). Håll ordentligt i filterhållarens handtag, dra ut HEPA-filtret ur dammbehållaren och töm det. Om det behövs kan du rengöra HEPA-filtret under rinnande vatten så som visas i figur 6-5 och 6-6. Låt det sedan torka helt innan det används igen.

Obs! Filterskärmen, HEPA-filtret och dammbehållaren ska monteras när de är torra.

Obs! För övriga felkoder ber vi att du kontaktar servicecentret.

Produktskötsel: Det rekommenderas att du rengör dammbehållaren efter varje användningstillfälle. Rengör eller byt ut filtret om det förekommer mycket damm eller om filtret är igensatt. Avlägsna hår från borstrullen om det behövs, och se till att den inte trasslas in efter att den har använts under längre tid. Då fungerar dammsugaren bättre.

8. Tekniska specifikationer

Produktmodell	31883
Arbetsspänning	DC 25,2 V
Max. watt luft (turbo)	≥180 W
Batteriladdarens modell	HCX3602-3201000E
Batteriladdarens inspänning	100–240 V 50–60 Hz
Batteriladdarens utspänning	32 V 1 A
Nominell effekt elektrisk borste	50 W
Laddningstid	4-6 timmar

KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE-DIREKTIVET)

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna innebär att den elektriska och elektroniska utrustningen enligt EU-direktivet (WEEE) måste kasseras separat från annat hushållsavfall eftersom den kan vara skadlig för miljön. Länderna i EU har återvinningssystem. Kontakta din lokala leverantör eller myndighet för mer information.



Kontaktuppgifter


F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DANMARK

1. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖTARVETTA VARTEN.

- 1.1 Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouksien kuivaimurointiin. Älä imuroi nesteitä tai käytä märillä pinnoilla, koska laite voi vaurioitua.
- 1.2 Älä koskaan upota laturia tai laitetta veteen sähköiskun välttämiseksi.
- 1.3 Pidä laite ja lisävarusteet poissa kuumien pintojen, kuten kuuman kaasun tai mikroaaltouunin läheltä.
- 1.4 Älä tuki laitteen aukkoja tai estä ilmavirtausta, jotta se ei vaikuttaisi sen lämmön haihdutustehoon.
- 1.5 Älä imuroi mitään syttyvää, palavaa tai savuavaa materiaalia, kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai hehkuvaa tuhkaa.
- 1.6 Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle. Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.
- 1.7 Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä laturin tai virtajohdon vaurioista tai vanhenemisesta.
- 1.8 Käytä vain valmistajan toimittamia akkuja ja latureita. Älä koskaan käytä toisen valmistajan akkuja ja latureita.
- 1.9 Varmista, että laitteesta on kytketty virta pois ennen puhdistusta, tai se voi aiheuttaa sähköiskun.
- 1.10 Huoltoliikkeen on suoritettava korjaukset asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukaisesti, jos akkua ei voida ladata normaalisti. Akkua ei voi irrottaa muuta käyttötarkoitusta varten.
- 1.11 Akkuyksikön turvallisesta hävittämisestä on huolehdittava ympäristömääräysten mukaisesti. Älä heitä sitä tuleen tai veteen, koska se voi lisätä räjähdys- tai saastumisriskiä.
- 1.12 Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen suorituskyky on heikentynyt, voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- 1.13 Väärinkäyttö tai muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden tai osien käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.
- 1.14 Älä käytä muihin tarkoituksiin.
- 1.15 Älä käytä laitetta ulkona.
- 1.16 Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on rajoituksia fyysisissä ja henkisisä sekä aisteihin liittyvissä kyvyissä, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, ellei heitä valvo ja ohjaa laitteen käyttöön henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia täytyy valvoa, jotta voidaan varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
- 1.17 Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- 1.18 Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- 1.19 Sammuta laite ennen sen puhdistamista tai huoltoa.
- 1.20 Imuria ei ole tarkoitettu veden imurointiin.
- 1.21 Älä käytä laitetta, jos laturin virtajohto on vaurioitunut, siinä on toimintahäiriöitä tai se on vahingoittunut millään tavalla. Palauta laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tutkittavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi. Älä irrota akkua muutoin kuin sen käyttötarkoitukseen.

VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.

1.22 Symboli  tarkoittaa irrotettava syöttöyksikköä.

1.23 Laitteessa on akut, jotka voi antaa vain ammattilaisten vaihdettaviksi.


1.24 Laitteessa on akut, joita ei voi vaihtaa.

1.25 Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat nuoret sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajallisia tai joilta puuttuu kokemus tai tieto laitteen käytöstä, kun heidän laitteen käyttöönsä valvotaan tai he ovat saaneet ohjausta laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.26 Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.

Vain kotitalouskäyttöön

2. Tuotteen näyttö

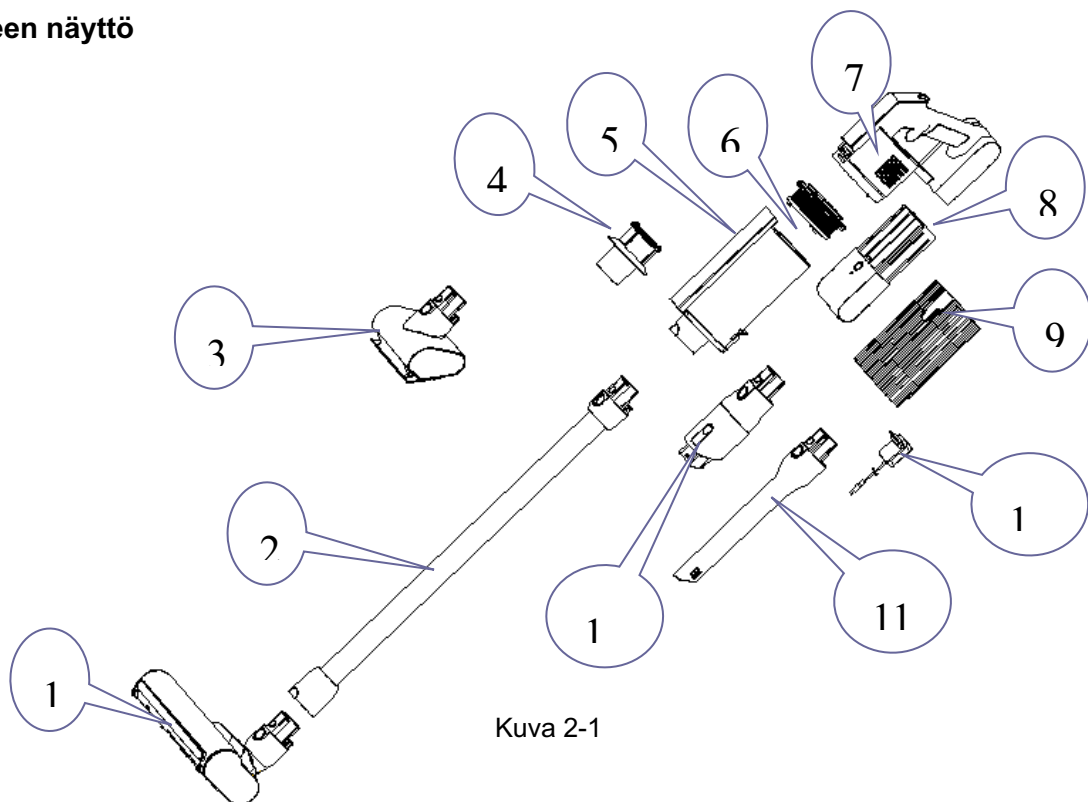

Kuva 2-1


1	Lattiaharjapää	8	Akkuyksikkö
2	Alumiiniputki	9	Laturiteline
3	Sängyn harjapää	10	Laturi
4	Suodattimen seula	11	Rakotyökalu
5	Pölysäiliö	12	2-in-1-harjapää
6	HEPA-suodatin		
7	Päälaite		

3. Tuotteen kokoaminen

Kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi pääyksikkö, lattiaharjapää, alumiiniputkikokoonpano, laturin jalusta, 2in1-harjapää ja rakotyökalu on pakattu vastaavasti suhteellisen suuren koon vuoksi. Huomioithan, että käyttäjien on noudatettava alla olevia kokoonpanovaiheita, kun he käyttävät tuotetta ensimmäistä kertaa.


3.1 Alumiiniputken ja lattiapään kokoaminen

Kiinnitä alumiiniputki (NO.1) lattiaharjan liittimeen (NO.2) alla olevan kuvan mukaisesti, yksikön vapautuspainikkeen (NO.3) pitäisi napsahtaa paikalleen oikein. Katso kuvat 3-1 ja 3-2.

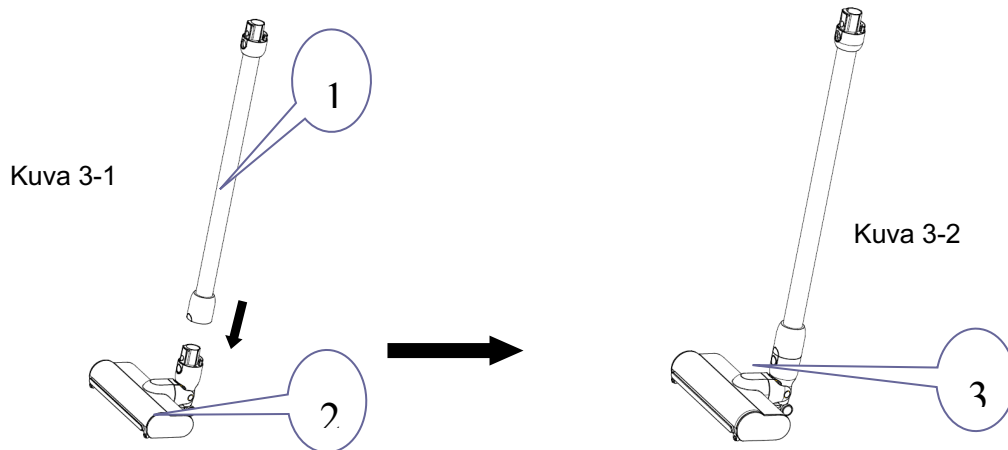

3.2 Alumiiniputken ja pääyksikön kokoonpano

Työnnä alumiiniputki (NO.1) yhdessä lattiaharjakokoonpanon kanssa pääyksikön (NO.2) ilmanottosuuttimeen alla olevan kuvan mukaisesti, kunnes vapautuspainike napsahtaa kunnolla paikalleen. Katso kuvat 3-3 ja 3-4.

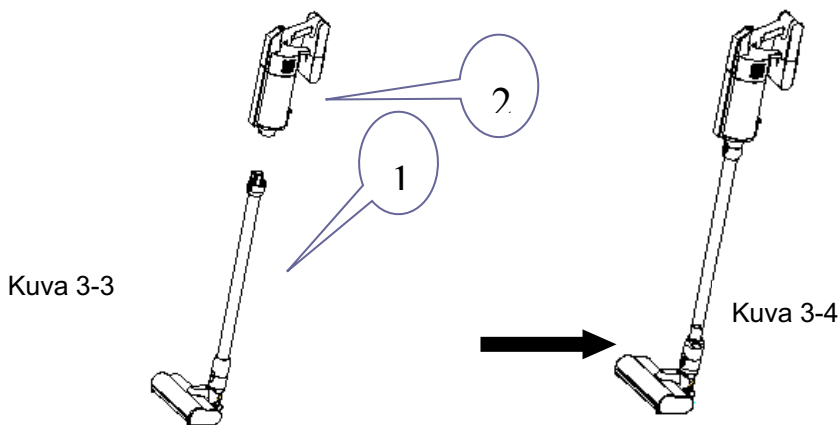


3.3 Laturitelineen asennus

Ota laturin jalustan kiinnike (NO.2) alas. Aseta laturiteline (NO.2) valitulle seinäalueelle. Kiinnitä sitten seinään neljällä M4*30 kartioruuvilla. Työnnä laturiteline (NO.1) alaspäin laturitelineen kiinnikkeeseen (NO.2). Katso kuva 3-5.


Laturin pistoke (NO.4) työnnetään laturin jalustaan (NO.1). Alla olevassa kuvassa 3-6 näkyy laturitelineen tila asennuksen jälkeen.

Laturin virtajohto voidaan myös kietoa laturin jalustan takaosaan, kun sitä ei käytetä. Katso kuva 3-7.


2 in 1 -harjapää ja raketyökalu voidaan myös säilyttää seinätelineessä, kun sitä ei käytetä.
Katso kuva 3-8.

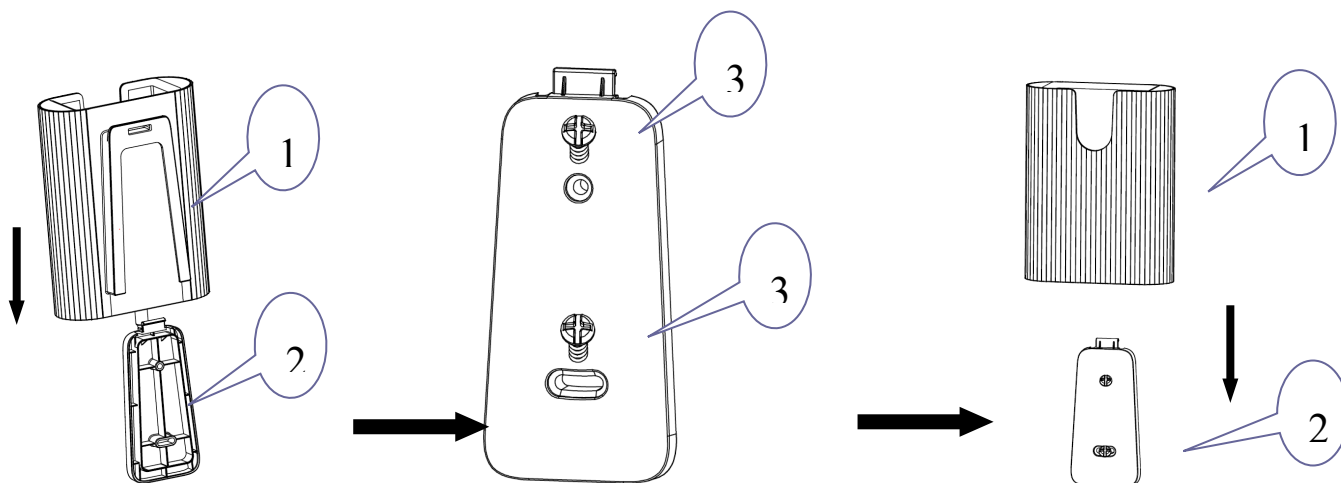


Kuva 3-5

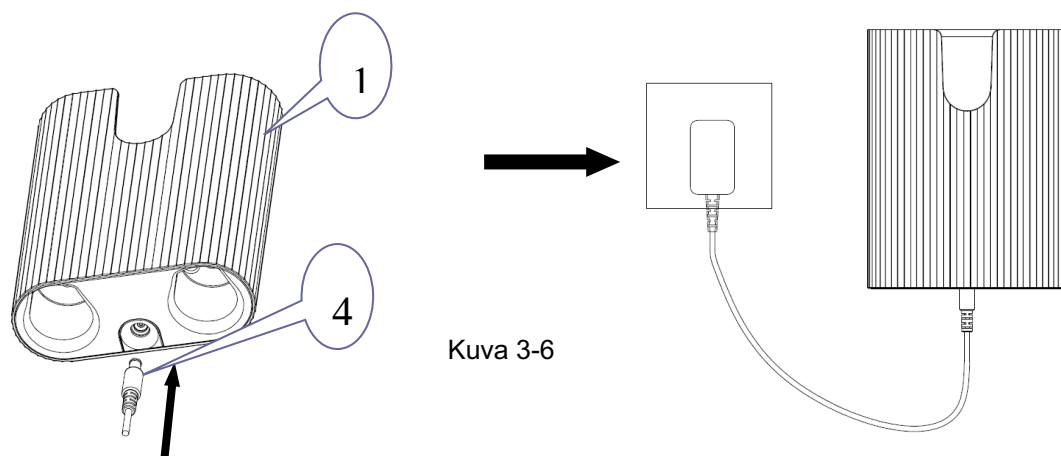

Kuva 3-6

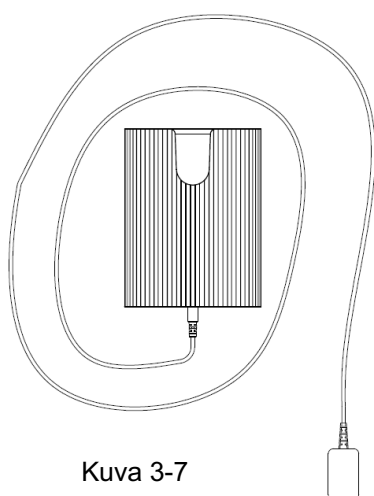

Kuva 3-7

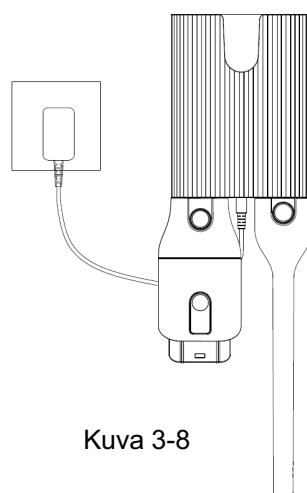


Kuva 3-8

4. Käyttöohje


4.1 Koko laite

Paina virtakytkintä (NO.1) käynnistääksesi imurin ja siirtyäksesi työtilaan, kuten kuvassa 4-1 on esitetty. Kun harjatela toimii lattian tai maton puhdistamiseksi, alkuperäinen oletusasetus on AUTO-tila, ja AUTO-tila vaihtaa eri puhdistustiloihin puhdistettavan pinnan mukaan (lattia tai matto). Paina nopeuden säätöpainiketta (NO.2) vaihtaaksesi tilaa kuvan 4-2 mukaisesti. OLED-näyttö (NO.3) näkyy kuvassa 4-4. Jos haluat pitää tauon, paina virtakytkintä (NO.1) uudelleen.


Huomaa: Puhdistustilaa, jossa siirrytään automaattisesti kovalle lattialle ja matolle, voidaan käyttää vain AUTO-tilassa.

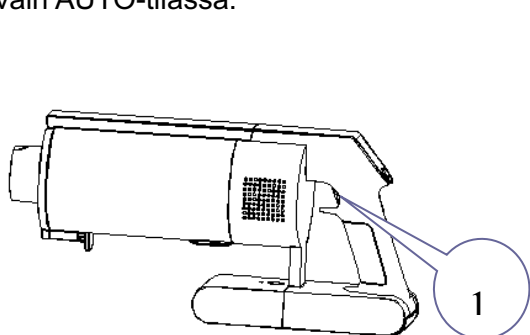


Kuva 4-1

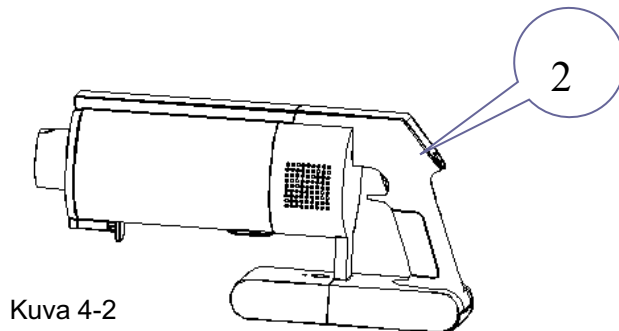

Kuva 4-2

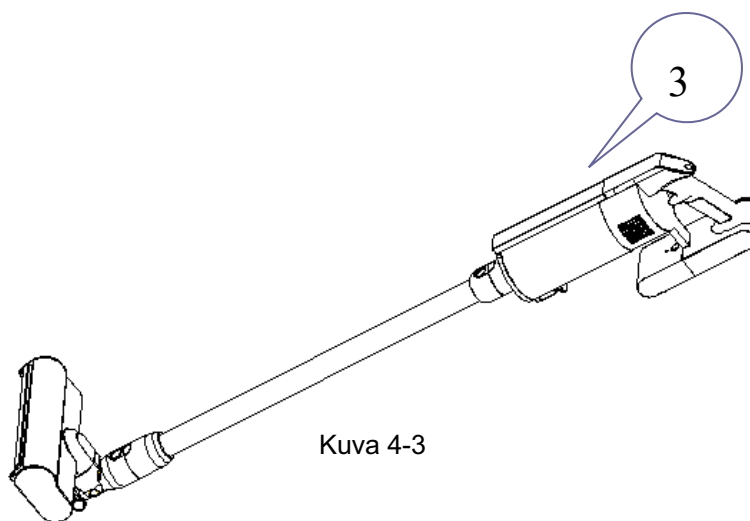


Kuva 4-3

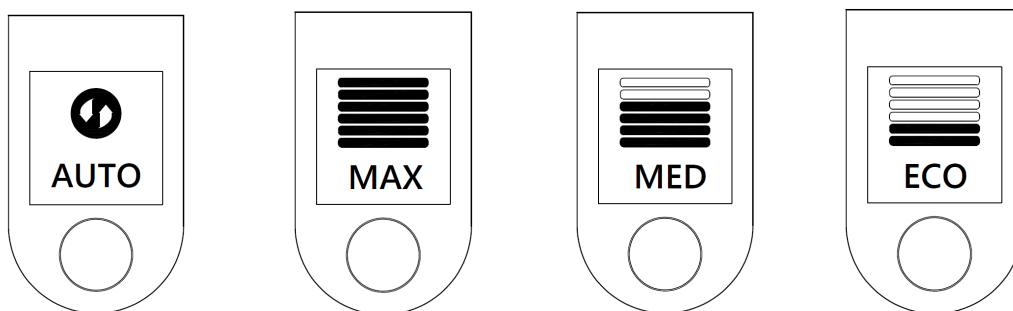


Kuva 4-4

4.2 Pääyksikön käyttö


Paina vapautusnäppäintä (NO.1) irrottaaksesi alumiiniputken ja pääyksikön, katso kuva 4-5. Paina painiketta (NO.2) kytkeäksesi virran päälle huonekalujen, sängyn tai seinän puhdistusta varten ja paina nopeudensäätöpainiketta (NO.3) vaihtaaksesi tilaa, koska alkuperäinen oletusasetus on AUTO-vaihe, katso kuva 4-6. Paina uudelleen virtakytkintä (NO.2), jos haluat sen pysähtyvän. Huomaa, että OLED (NO.4) näyttää akun kapasiteetin 100 %, jos se on täysin ladattu. Kun akun varaus on alhainen, se näyttää suhteellisen prosenttiosuuden. Kun se näyttää 0 %, imuri pysähtyy myöhemmin.

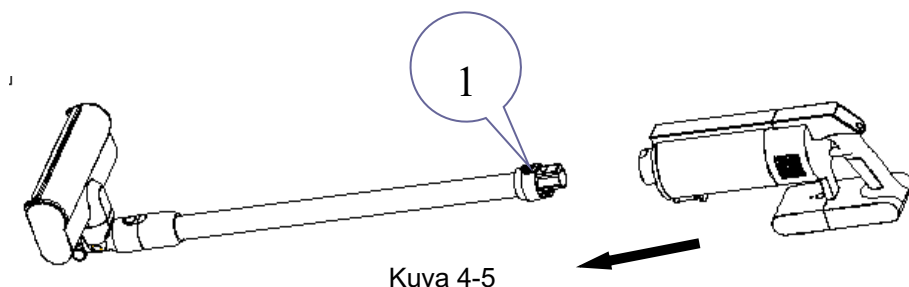

Kuva 4-5

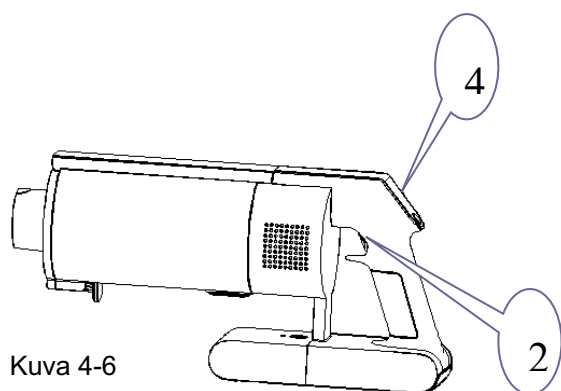


Kuva 4-6

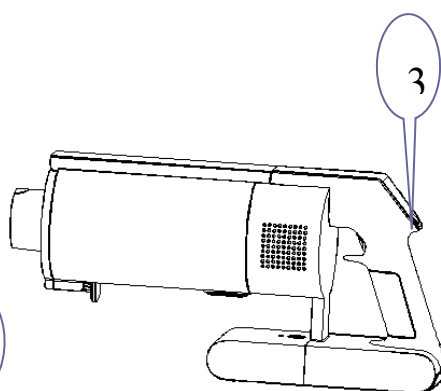

Kuva 4-7

4.3 Akun irrotus




Pidä pääyksiköstä kiinni yhdellä kädellä, paina toisella kädellä vapautuspainiketta (NO.1) ja vedä akkuyksikkö ulos samanaikaisesti vapauttaaksesi sen. Katso kuva 4-8.



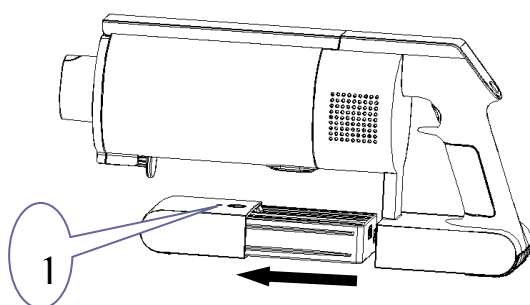


Kuva 4-8

4.4 Rakotyökalun, 2 in 1 -harjapään ja petiharjan toiminta

Rakutyökalu (NO.1) on tarkoitettu seinän kulmien tai ahtaiden rakojen imurointiin, kun taas 2in1-harja on tarkoitettu pääasiassa pinttyneiden tahrojen tai pinnalla olevan pölyn imurointiin. Molemmat niistä sopivat yhteen pääyksikön tai alumiiniputkikokoonpanon kanssa. Se on erittäin kätevä, kun virta on päällä. Katso kuvat 4-8, 4-9, 4-10 ,4-11,4-12 ja 4-13.

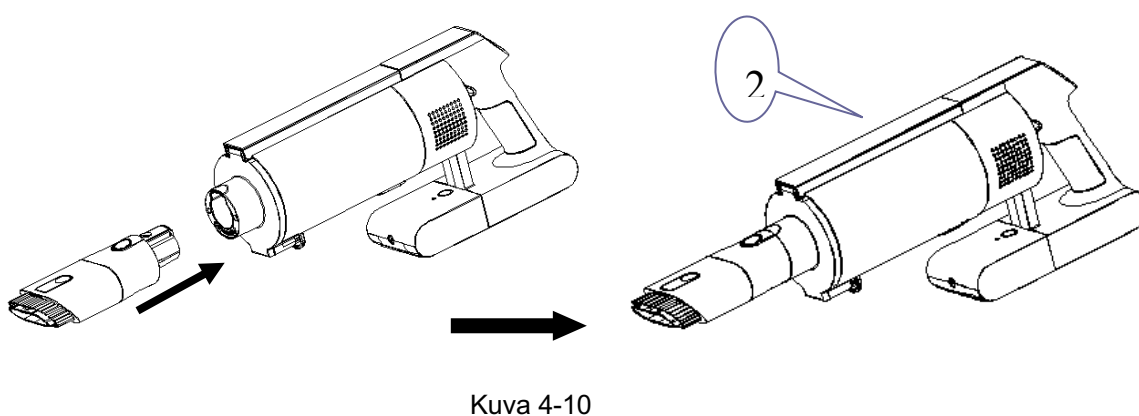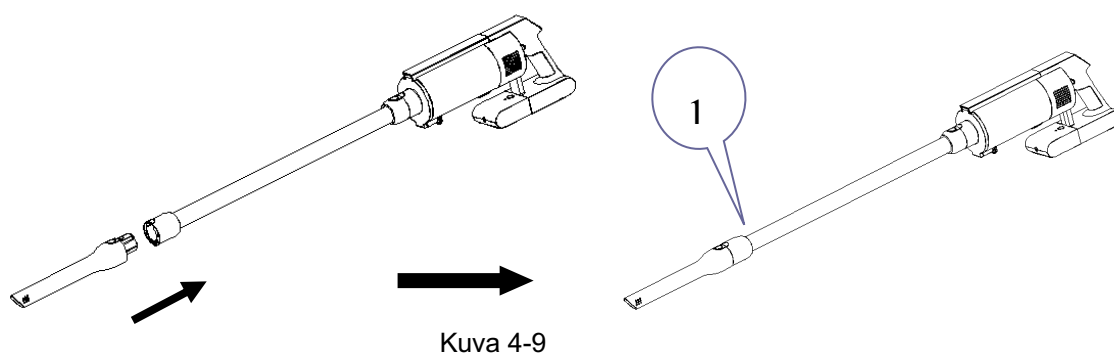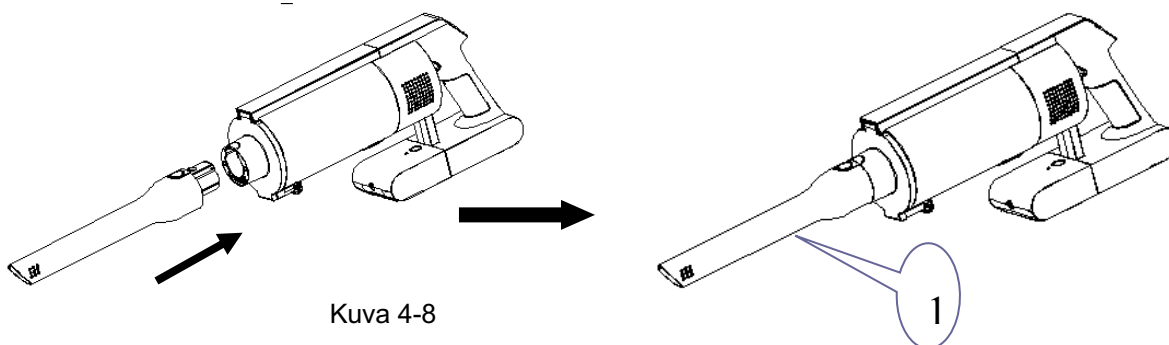

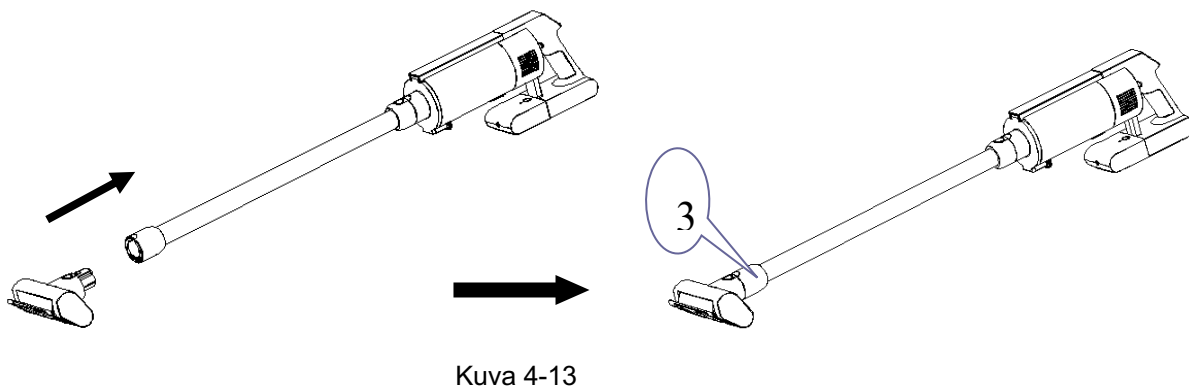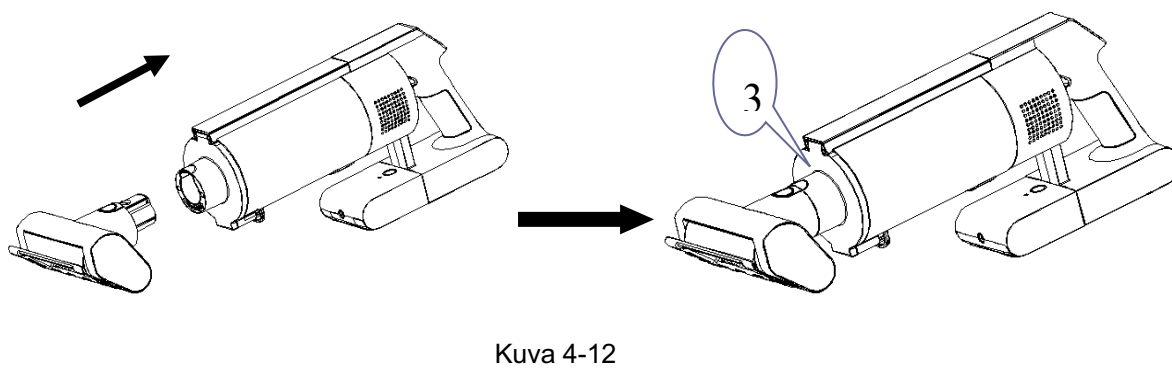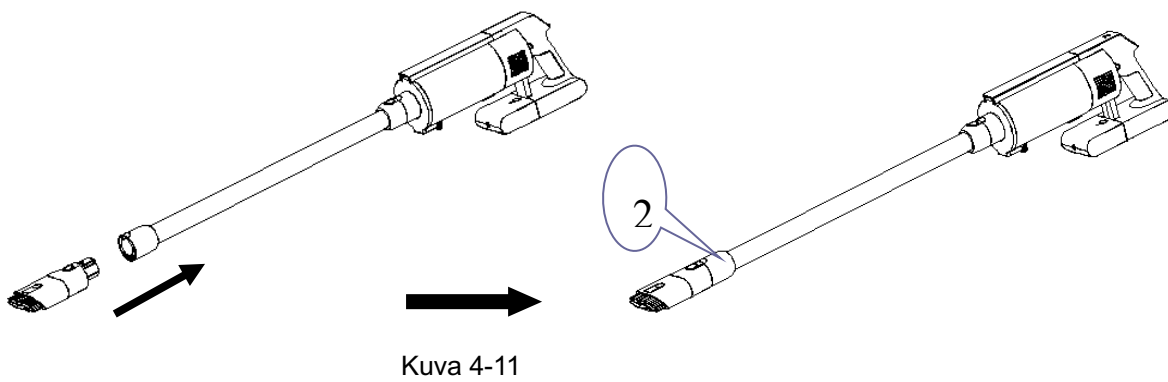


5. Akun lataus

Kolme tapaa ladata:


5.1 Lataustila 1: Ripusta pääyksikkö (NO.1) seinätelineeseen (NO.2). Kytke laturin ulostulopää akkuun ja liitä tulopää pistorasiaan. Latauksen merkkivalo (NO.3) näyttää 100 % virtaa, kun akku on ladattu täyteen. Katso kuva 5-1. Latausaika on 4 - 6 tuntia.

5.2 Lataustila 2: Kytke laturin ulostulopää akkuun ja liitä tulopää pistorasiaan. Latauksen merkkivalo (NO.3) näyttää 100 % virtaa, kun akku on ladattu täyteen. Katso kuva 5-2. Latausaika on 4 - 6 tuntia.


5.3 Lataustila 3: Vapauta salpa (NO.4) irrottaaksesi akkuyksikön pääyksiköstä ja aseta se kiinteälle alustalle. Katso kuva 5-3. LED vilkkuu valkoista valoa (NO.5) latauksen aikana ja vilkkuu vihreää valoa, kun akku on ladattu täyteen. Latausaika on 4 - 6 tuntia.

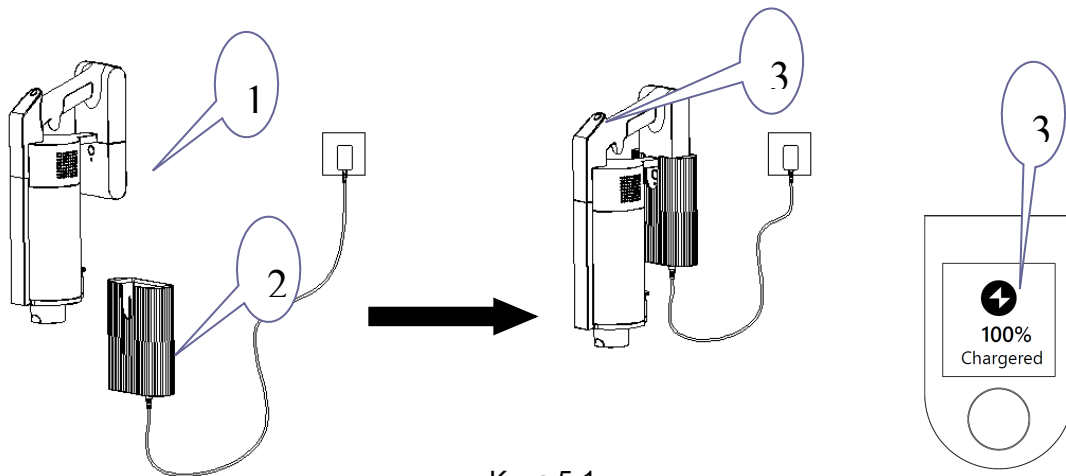

Kuva 5-1

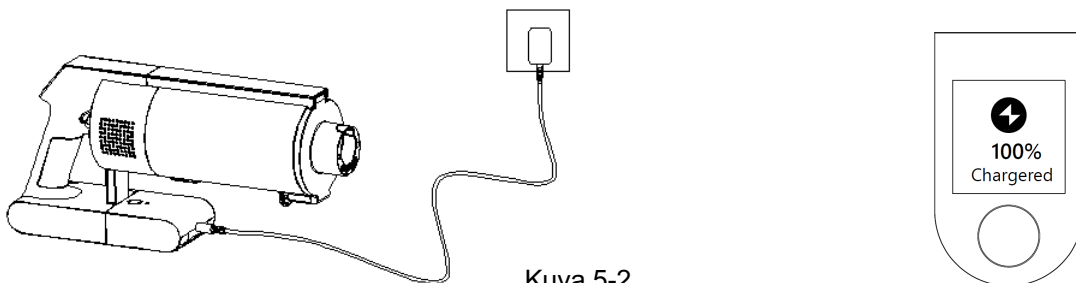

Kuva 5-2

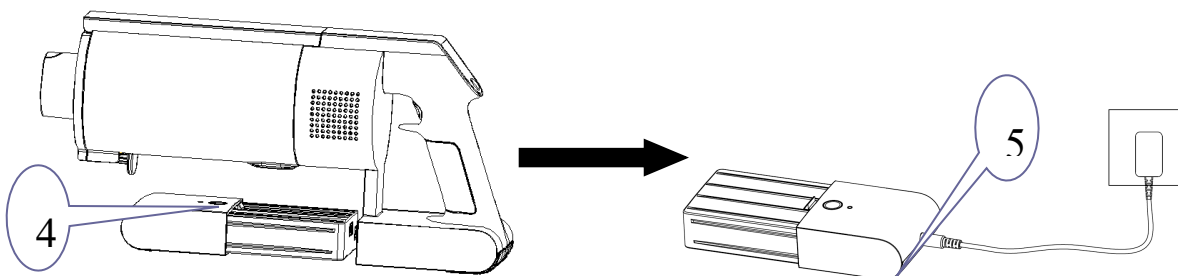


Kuva 5-3

Huomio: Kone ei käynnisty latauksen aikana.


6. Puhdistus ja huolto

6.1 Puhdistus käytön jälkeen ja puhdistus sen jälkeen, kun pölysäiliö on täynnä: Kun pölysäiliö on täynnä, pidä pölynimuria roskakorin yläpuolella. Paina pölyn vapautuspainiketta (NO.1) sormillasi, jotta pölysäiliön kansi (NO.2) kääntyy alaspäin, ja pölysäiliössä oleva pöly putoaa pölysäiliöön, kuten kuvissa 6-1 ja 6-2 on esitetty. Vedä sitten pölysäiliö vapautusnäppäimestä (NO.3) poistaaksesi pölysäiliön pääyksiköstä, kuten kuvassa 6-3.


Huomio: Kun HEPA-suodatin ja pölysäiliö otetaan ulos, OLED (NO.4) näyttää kuvan 6-4 mukaisesti, eikä laite voi toimia.

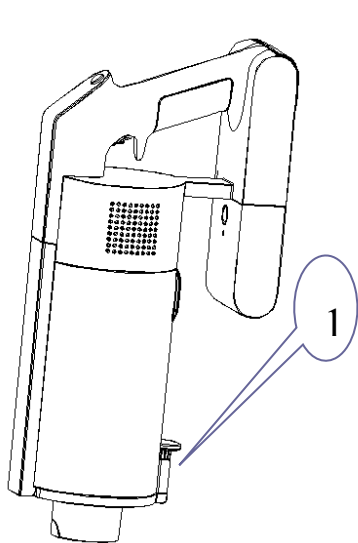

Kuva 6-1

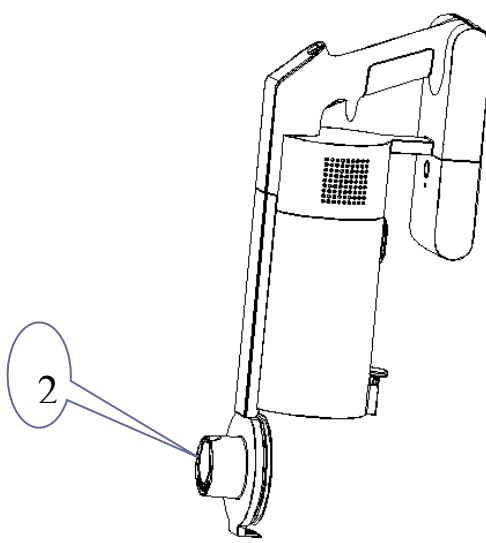

Kuva 6-2

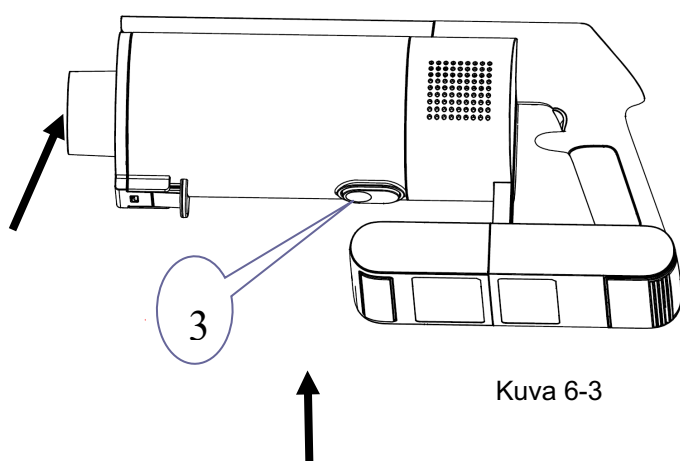


Kuva 6-3




Kuva 6-4

6.2 Pidä tiukasti kiinni suodatinsäiliön kahvasta (NO.5) ja vedä HEPA-suodatin (NO.6) ulos pölysäiliöstä tyhjentämistä varten. Pese suodatin (NO.6) tarvittaessa hanan alla ja anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä. Katso kuvat 6-5 ja 6-6.

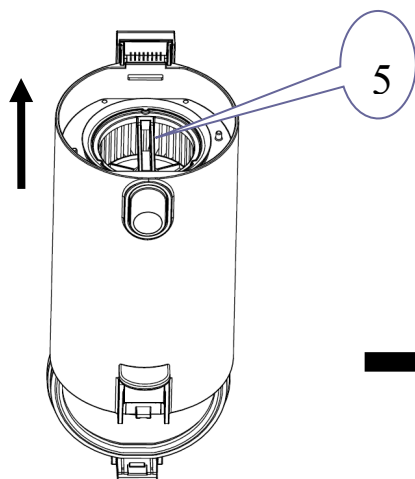


Kuva 6-5

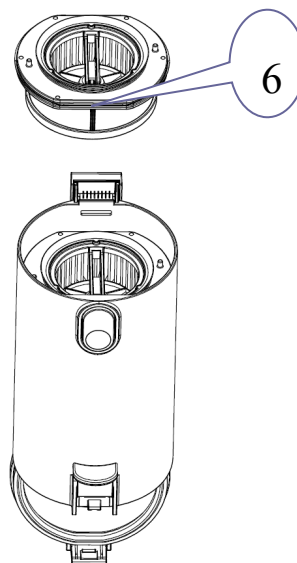


Kuva 6-6

6.3 Tartu suodattimen seulaan (NO.7) kiertääksesi sitä vastapäivään ja vedä se ulos pölysäiliöstä. Napauta lika suodattimen seulaan (NO.7) ja kaada pöly pois pölysäiliöstä. Anna suodattimen seulan ja pölysäiliön kuivua ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen. Katso kuvat 6-7 ja 6-8.

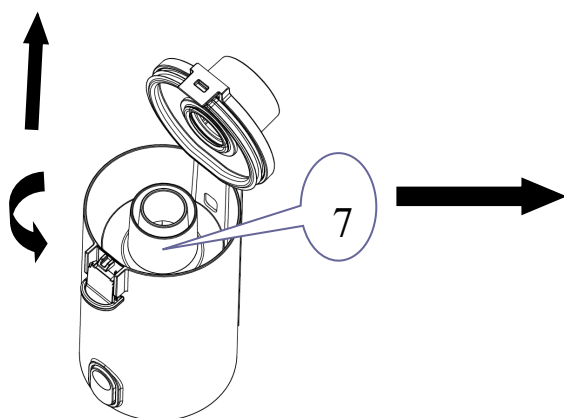


Kuva 6-7

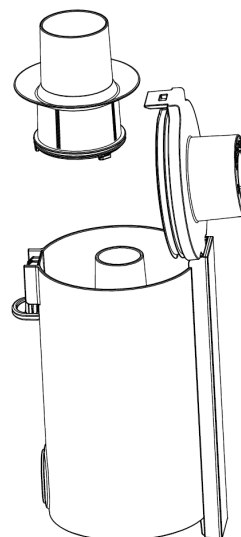


Kuva 6-8

6.4 Liu'uta suodatinseula (NO.7) takaisin pölysäiliöön ja käännä sitä myötäpäivään kiinnitettäväksi. Asenna HEPA-suodatin (NO.6) takaisin suodatinseulaan (kiinnitä huomiota NO.6:n ja NO.7:n nuoliin). Katso kuva 6-9. Kytke koukku (NO.9) reikään (NO.10) ja liu'uta sitten pölysäiliö pääyksikköön. Katso kuva 6-10.

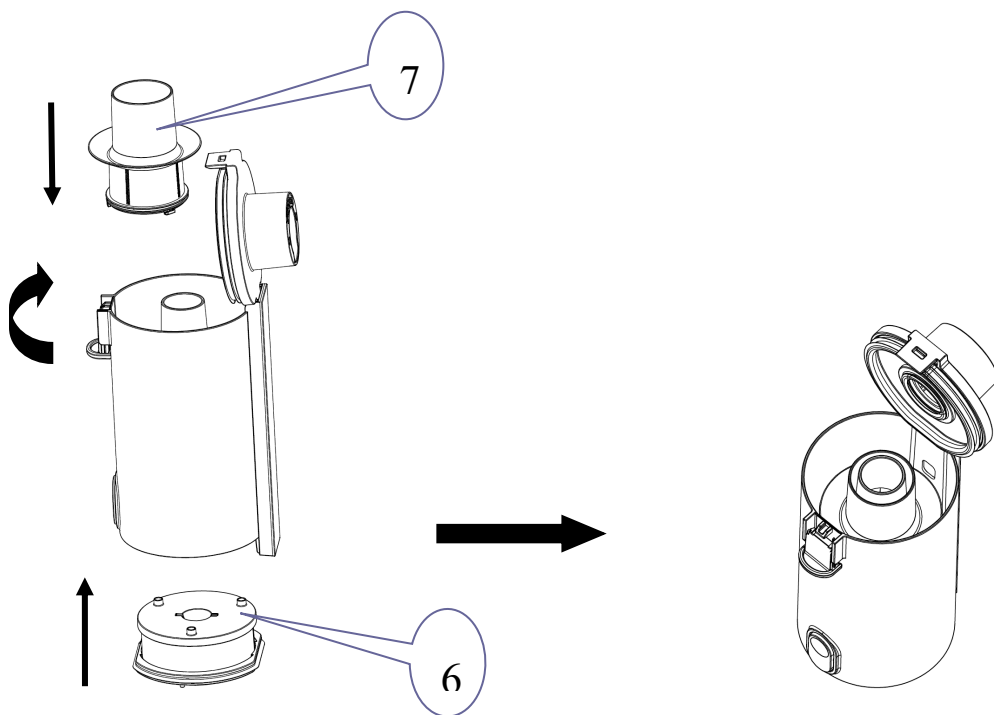


Kuva 6-9

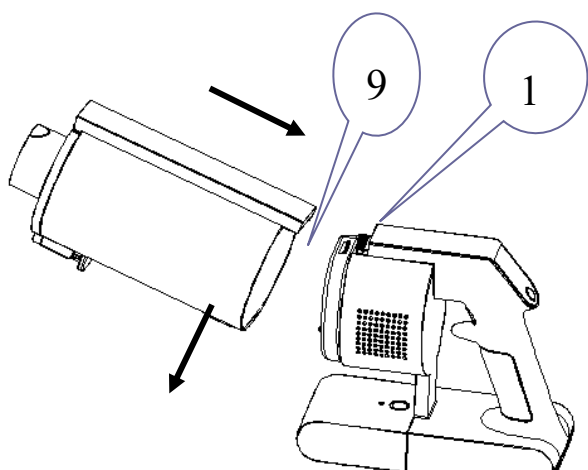


Kuva 6-10

6.5 Jos telaharja juuttuu käytön aikana, paina harjan rullan vapautuspainiketta (NO.11) ja vedä sitten telaharja (NO.12) sivusta ulos.

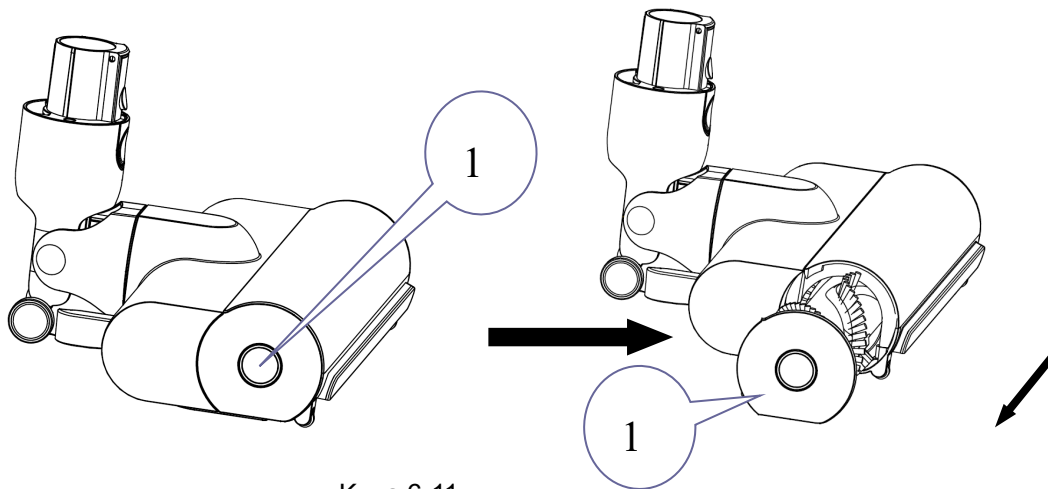

Kuva 6-11

6.6 Jos haluat poistaa karvat harjapään varresta, leikkaa karvat veitsellä ja vedä ne irti ja aseta sitten varsi takaisin lattiaharjapäähän.

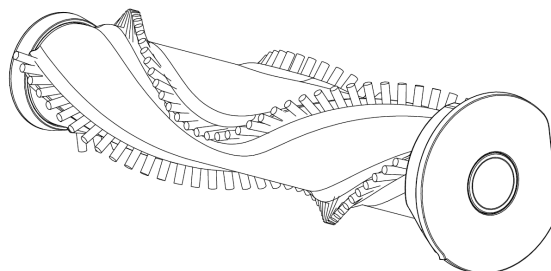


Kuva 6-12

7. Virhekoodit ja korjaus

Huomioi seuraavat virhekoodit (näkyvät OLEG-näytössä).

7.1 Virhekoodi 13; kuten kuvassa 7-1 näkyy, akkuyksikköä ei ole asennettu oikein, joten se on asennettava uudelleen. Vapautuspainike (NO.1) on asennettava paikalleen. Jos akkuyksikkö on asennettu paikalleen ja OLED-näyttö näyttää edelleen virhettä, ammattilaisten on huollettava se.

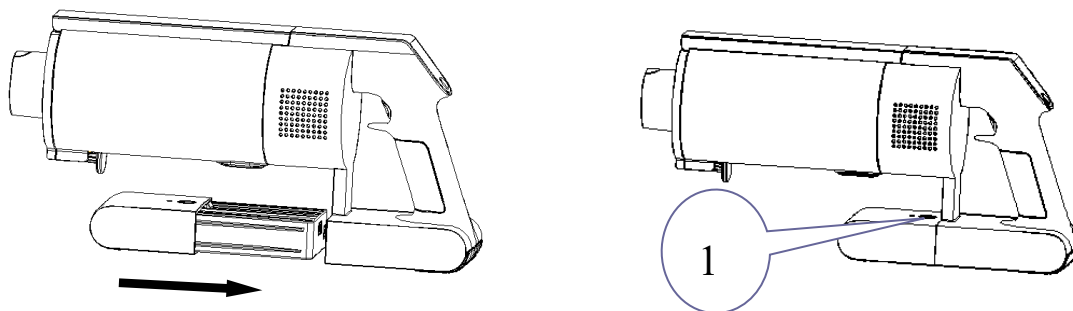

Kuva 7-1

7.2 Virhekoodi 106; latauslämpötila on liian korkea. Odota 60 minuuttia ennen lataamista. Jos virhekoodi 106 näkyy edelleen, vaihda laturi.

7.3 Virhekoodi 107; laitteen lämpötila on liian korkea, kun sitä käytetään MAX-tilassa, tai ympäristön lämpötila on liian korkea. Suositellaan odottamaan 60 minuuttia ennen käyttöä.

7.4 Virhekoodi 108; telaharja on jumissa. Paina vapautusnäppäintä (NO.2) ja ota telaharja ulos kuvien 6-11 ja 6-12 mukaisesti ja puhdista hiukset ja roskat telaharjasta.

7.5 Virhekoodi 110; akkuyksikön jännite ei riitä, joten se on ladattava.

7.6 Virhekoodi 121; putki on tukossa.

7.19 Näytössä näkyy "Suodatin tukossa"; suodatin on tukossa. Tartu suodattimen seulaan ja käännä sitä vastapäivään vetääksesi sen ulos pölysäiliöstä. Napauta suodattimen seulan lika ja kaada pöly ulos pölysäiliöstä (katso kuva 6-7 ja 6-8). Pidä suodattinsäiliön kahvasta tiukasti kiinni, vedä HEPA-suodatin ulos pölysäiliöstä ja tyhjennä se. Puhdista HEPA-suodatin tarvittaessa hanan alla ja anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä, kuten kuvissa 6-5 ja 6-6 on esitetty.

Huomaa: Suodatinseula, HEPA-suodatin ja pölysäiliö on koottava kuivassa tilassa ennen käyttöä.

Huomaa: Muiden virhekoodien osalta ota yhteys huoltokeskukseen huoltoa varten.

Tuotehuolto: Pölysäiliön suositellaan puhdistamaan aina käytön jälkeen. Pese tai vaihda suodatin, jos siinä on liikaa pölyä tai jos se on tukossa. Poista hiukset rullaharjasta, jos hiukset tukkivat lattiaharjan, ja pidä se sotkeutumattomana pitkän käytön jälkeen, jotta pölynimuri toimii tehokkaammin.

8. Tekniset tiedot

Tuotteen malli	31883
Käyttöjännite	DC 25,2V
Max. ilma wattia (Turbo Speed -taso)	≥ 180W
Akkulaturimalli	HCX3602-3201000E
Akkulaturin syöttö	100-240V ~50-60Hz
Akkulaturin lähtö	32V 1A
Sähköharjan nimellisteho	50 W
Latauksen kesto	4 - 6h

SÄHKÖ-JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (WEEE-DIREKTIIVI)

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että Euroopan unionin direktiivin (WEEE) mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitte pitää hävittää erillään muusta kotitalousjätteestä, koska laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle. EU-maissa on omat jätteenkierrätysjärjestelmänsä. Ota yhteyttä oman alueesi jälleenmyyjään tai jätehuollon viranomaiseen saadaksesi lisätietoja.



Yhteystiedot

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK


1. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGT: LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG, OG GEM INSTRUKTIONERNE TIL FREMTIDIG REFERENCE.

- 1.1 Dette apparat er kun beregnet til tør-støvsugning i hjemmet. Opsug ikke væsker, og brug ikke apparatet på våde overflader for ikke at beskadige det.
- 1.2 Nedsænk aldrig opladeren eller enheden i vand for at undgå fare.
- 1.3 Hold apparatet og tilbehøret væk fra varme overflader som varm gas eller mikrobølgeovn.
- 1.4 Bloker ikke apparatets åbning, og spær ikke for luftstrømmen for ikke at påvirke dets varmeafledningseffekt.
- 1.5 Saml ikke noget op, der er brandfarligt, brænder eller ryger, som f.eks. cigaretskodder, tændstikker eller aske med restvarme.
- 1.6 Opladeren er designet til en bestemt spænding. Kontrollér altid, at forsyningsspændingen er den samme som den, der er angivet på typeskiltet.
- 1.7 Brug ikke apparatet, hvis der er tegn på, at opladeren eller el-ledningen er beskadiget eller forældet.
- 1.8 Brug kun batterier og opladere, der er leveret af producenten. Brug aldrig nogen af dem, der leveres af andre virksomheder.
- 1.9 Sørg for, at apparatet er slukket før rengøring, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.
- 1.10 Reparationer skal udføres af en servicemedarbejder i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsforskrifter, hvis batteriet ikke kan oplades normalt. Batteriet kan ikke fjernes til andre formål.
- 1.11 Batteripakken skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Må ikke smides i ild eller vand, da det kan øge risikoen for eksplosion eller forurening.
- 1.12 Dette apparat kan bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
- 1.13 Misbrug eller brug af andet tilbehør end det, der er anbefalet af producenten, kan medføre risiko for personskade.
- 1.14 Brug ikke apparatet til andre formål.
- 1.15 Apparatet må ikke bruges udenfor.
- 1.16 Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller forinden har fået en grundig instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- 1.17 Børn må ikke lege med apparatet.
- 1.18 Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- 1.19 Sluk for apparatet, før du rengør eller vedligeholder det.
- 1.20 Støvsugeren er ikke beregnet til rengøring med vandsug.
- 1.21 Brug ikke apparatet, hvis opladerens el-ledning er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller er beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til et autoriseret serviceværksted for undersøgelse,

reparation eller justering. Tag ikke batteriet ud til andet end dets tilsigtede brug.

ADVARSEL: Kun den medfølgende aftagelige forsyningsenhed må anvendes til genopladning af batteriet.

1.22 Symbol  betyder aftagelig forsyningsenhed.

1.23 Denne anordning indeholder batterier, der kun kan udskiftes af kvalificerede personer.

1.24 Denne anordning indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

1.25 Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

1.26 Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.

Kun til brug i hjemmet

2. Produktdisplay

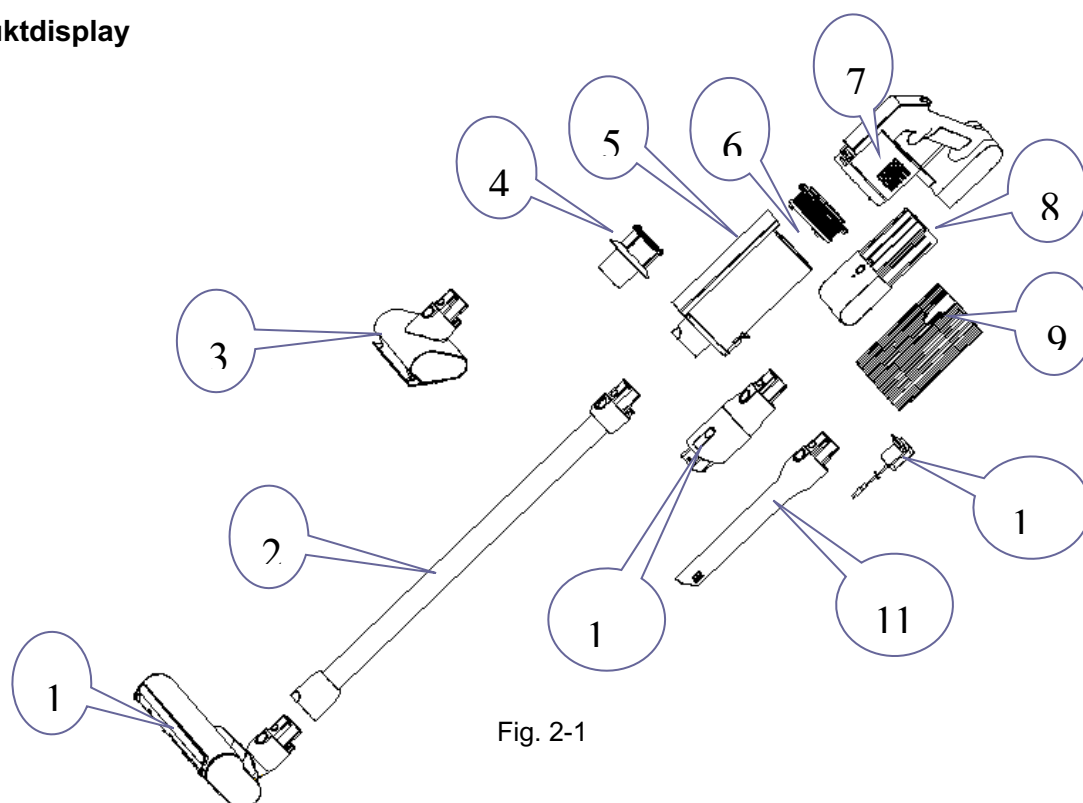


Fig. 2-1


1	Gulvbørste	8	Batteripakke
2	Aluminiumsrør	9	Opladerstativ
3	Sengebørste	10	Oplader
4	Filterskærm	11	Spalteværktøj
5	Støvkop	12	2-i-1-børste
6	HEPA-filter		
7	Hovedenhed		

3. Samling af produktet

For at gøre det nemmere at transportere og opbevare er hovedenheden, gulvbørsten, aluminiumsrøret, opladerstativet, 2-i-1-børsten og spalteværktøjet pakket i hver sin pakke på grund af den relativt store størrelse. Vær opmærksom på, at brugerne skal følge nedenstående trin for at samle produktet, når de bruger det første gang.


3.1 Aluminiumsrør og gulvbørste

Fastgør aluminiumsrøret (NO.1) til gulvbørsteforbindelsen (NO.2), som vist nedenfor, enhedens udløsernøgle (NO.3) skal klikke ordentligt på plads. Se figur 3-1 og 3-2.

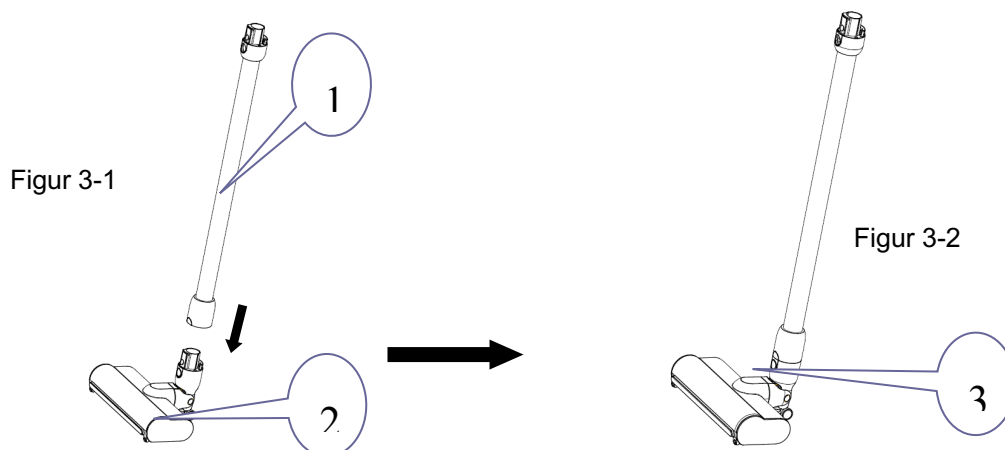

3.2 Samling af aluminiumsrør og hovedenhed

Sæt aluminiumsrøret (NO.1) sammen med gulvbørsten ind i luftindtagsdysen på hovedenheden (NO.2), som vist nedenfor, indtil udløsernøglen klikker ordentligt på plads. Se figur 3-3 og 3-4.

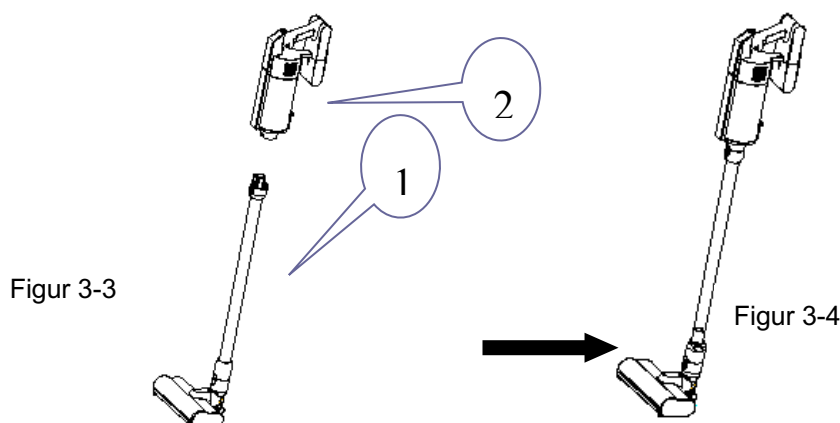


3.3 Installation af opladerstativ

Tag opladerstativets beslag ned (NO.2). Placer opladerstativet (NO.2) på det valgte vægområde. Derefter monteres det på væggen med 4 stk. koniske M4*30 skruer. Sæt opladerstativet (NO.1) ned i opladerstativets beslag (NO.2). Se figur 3-5.


Ladestikket (NO.4) sættes i opladerstativet (NO.1). Nedenstående figur 3-6 viser status for opladerstativet efter montering.

Opladerens el-ledning kan også vikles rundt om bagsiden af opladerstativet, når den ikke er i brug. Se figur 3-7.


2-i-1-børsten og spalteværktøjet kan også opbevares på vægbeslaget, når det ikke er i brug.
Se figur 3-8.

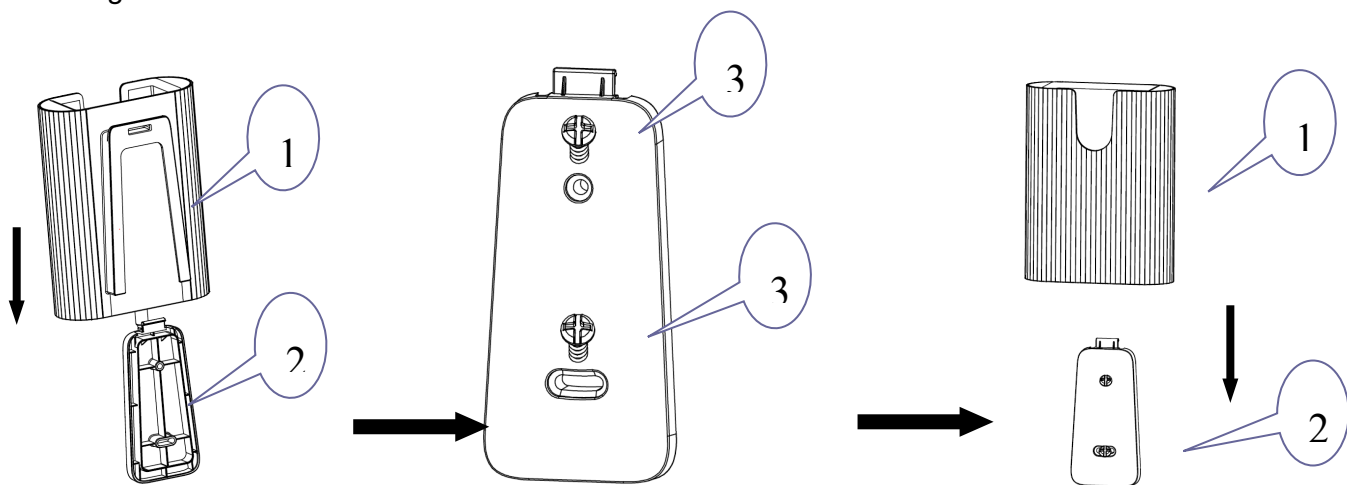


Figur 3-5

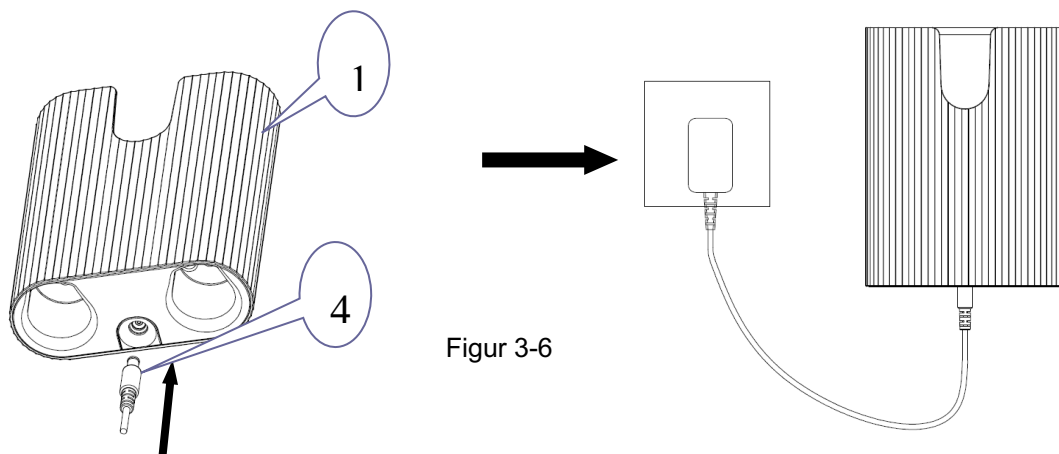

Figur 3-6

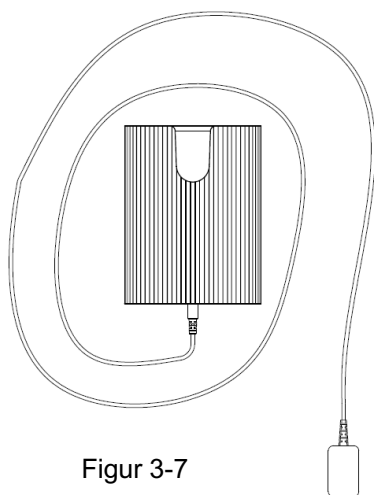

Figur 3-7

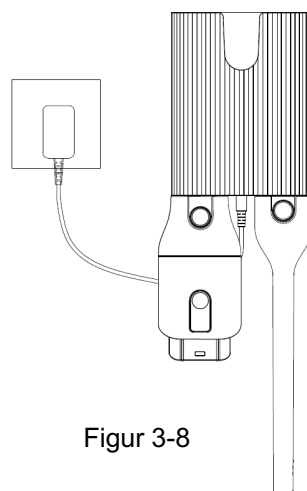


Figur 3-8

4. Brugsanvisning


4.1 Samlet enhed

Tryk på tænd/sluk-knappen (NO.1) for at starte maskinen og gå i arbejdstilstand, som vist på figur 4-1. Når den rullende børste arbejder med at rengøre gulv eller tæppe, er standardindstillingen AUTO-gear, og AUTO-gear skifter til forskellige rengøringsstilstande afhængigt af overfladen (gulv eller tæppe). Tryk på hastighedskontrolknappen (NO.2) for at skifte gear, som vist i figur 4-2. OLED-displayet (NO.3) er vist på figur 4-4. Hvis du har brug for en pause, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (NO.1) igen.


Bemærk: Rengøringsfunktionen, der automatisk skifter mellem hårdt gulv og tæppe, kan kun bruges i AUTO-gear.

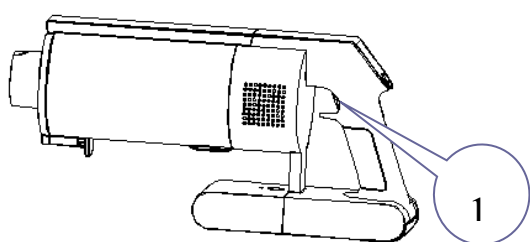


Figur 4-1

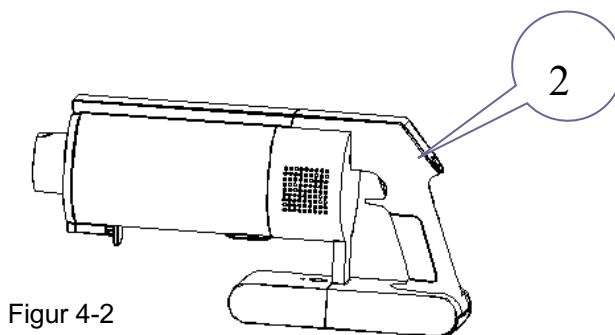

Figur 4-2

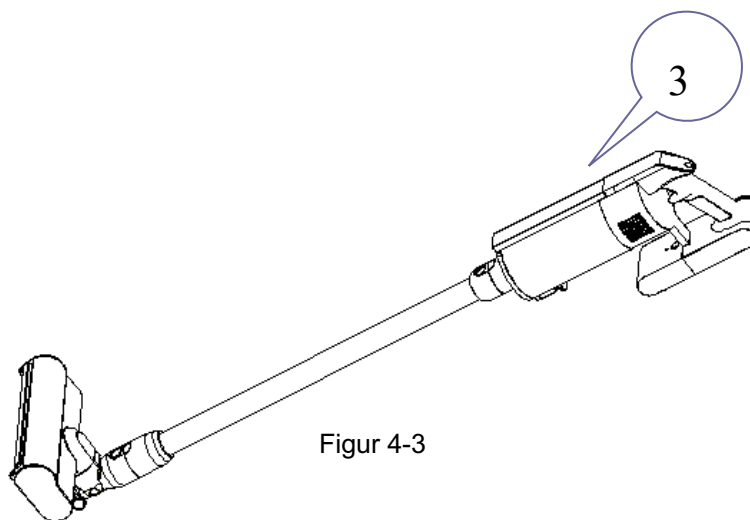




Figur 4-3

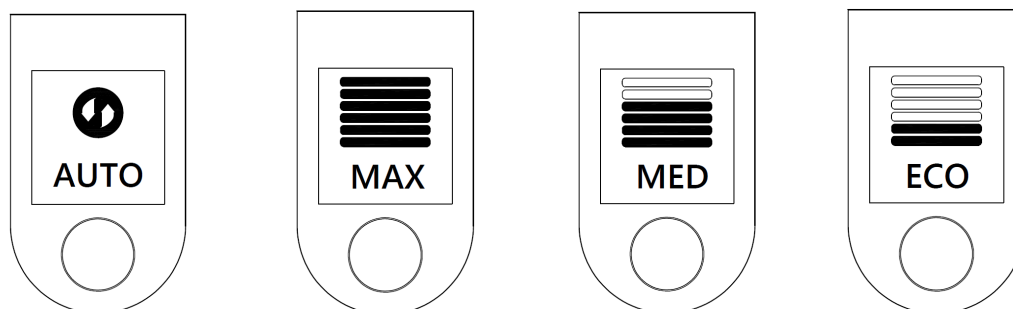

Figur 4-4


4.2 Betjening af hovedenheden

Tryk på udløserknappen (NO.1) for at afmontere aluminiumsrøret og hovedenheden, se figur 4-5. Tryk på knappen (NO.2) for at tænde for rengøring af møbler, seng eller væg, og tryk på hastighedskontrolknappen (NO.3) for at skifte gear, da den oprindelige standardindstilling er AUTO-gear, se figur 4-6. Tryk igen på tænd/sluk-knappen (NO.2), hvis du vil have den til at stoppe. Vær opmærksom på, at OLED (NO.4) viser batterikapaciteten 100%, hvis den er fuldt opladet. Når batteristrømmen er lav, viser den en relativ procentdel. Og når den viser 0%, stopper rengøringen lidt efter.

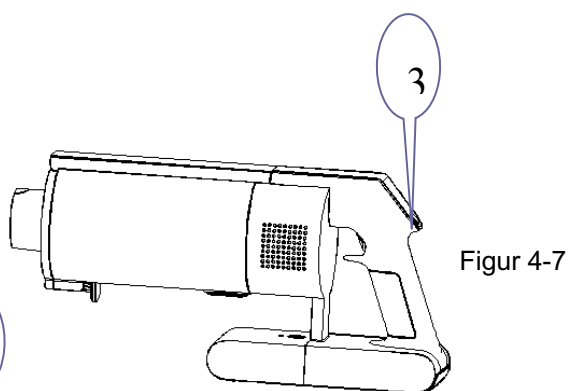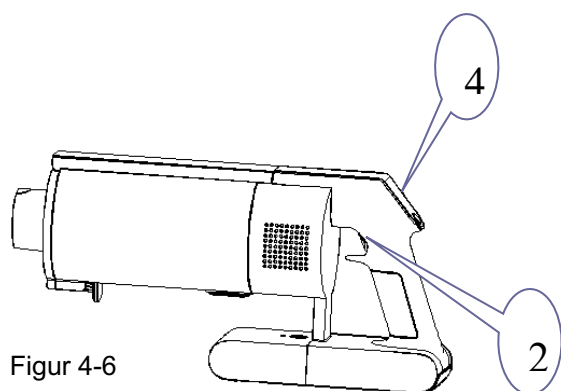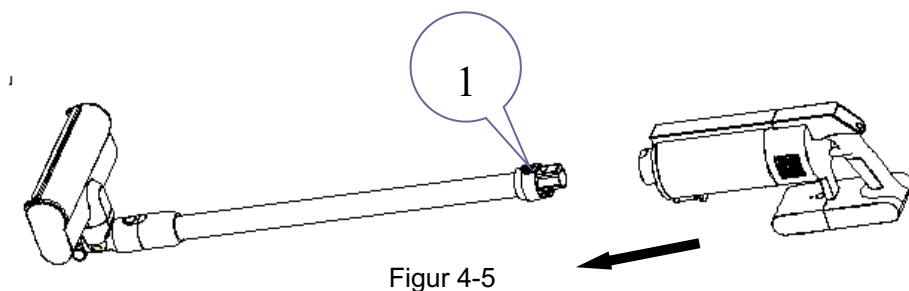




4.3 Afmontering af batteri


Hold fast i hovedenheden med den ene hånd, tryk på udløserknappen (NO.1) med den anden hånd, og træk batteripakken ud på samme tid for at udløse den. Se figur 4-8.

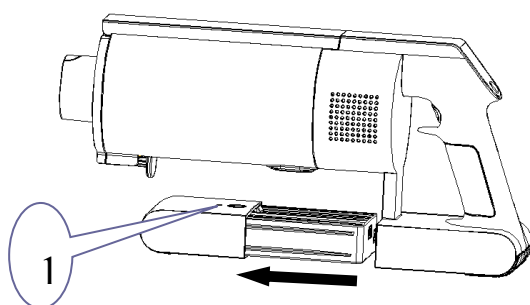


4.4 Spalteværktøj-, 2-i-1-børste- og sengebørstefunktion

Spalteværktøjet (NO.1) er til rengøring af væghjørner eller trange hulrum, mens 2-i-1-børsten primært er til rengøring af genstridige pletter eller støv på overfladen. Begge kan matches med hovedenheden eller aluminiumsrørsamlingen. De er meget praktiske i funktion. Se figur 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12 og 4-13.

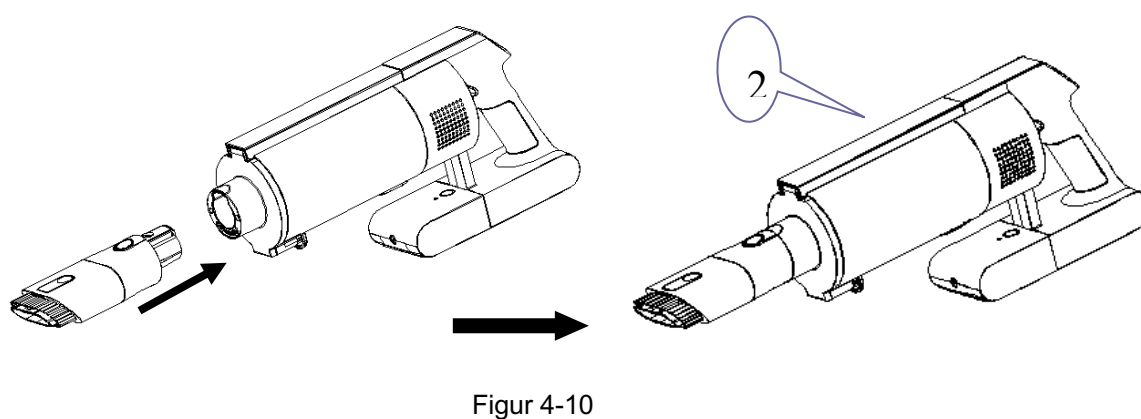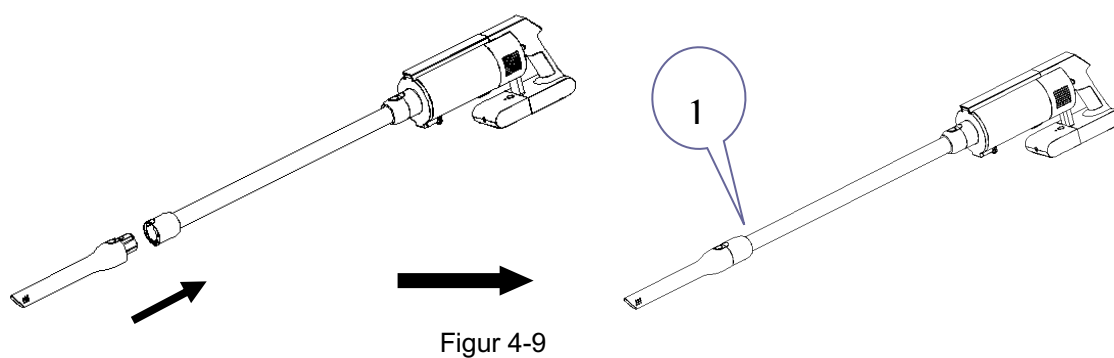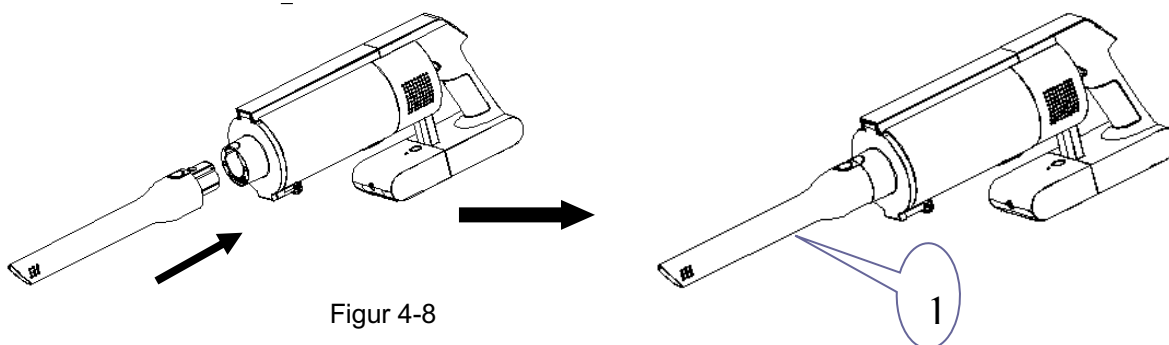


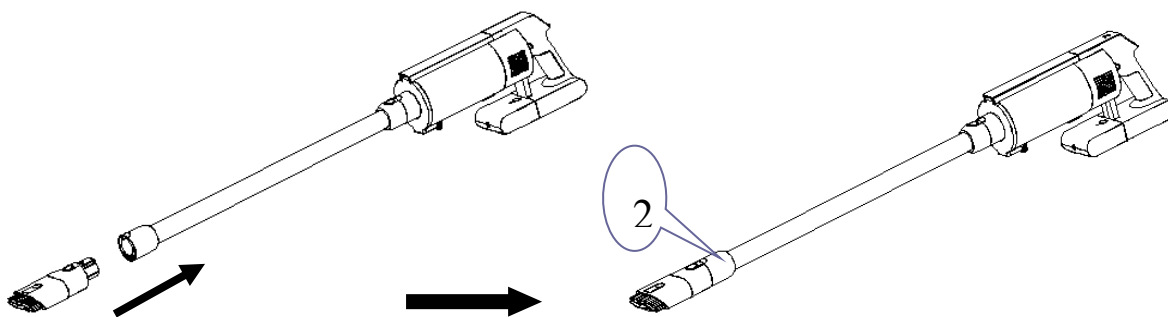

Figur 4-11

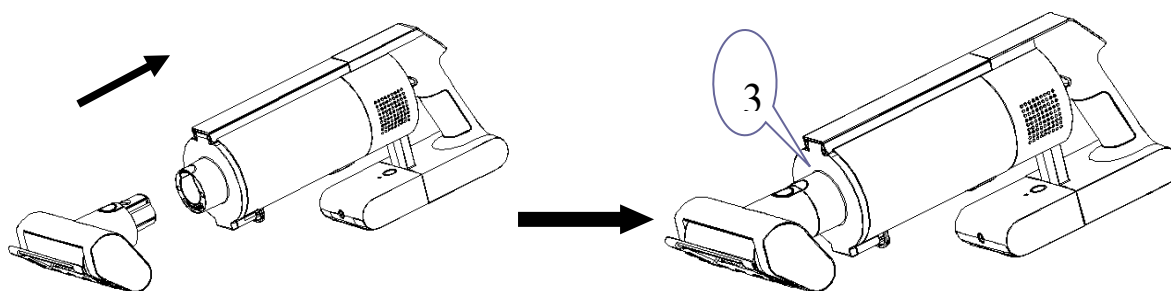

Figur 4-12

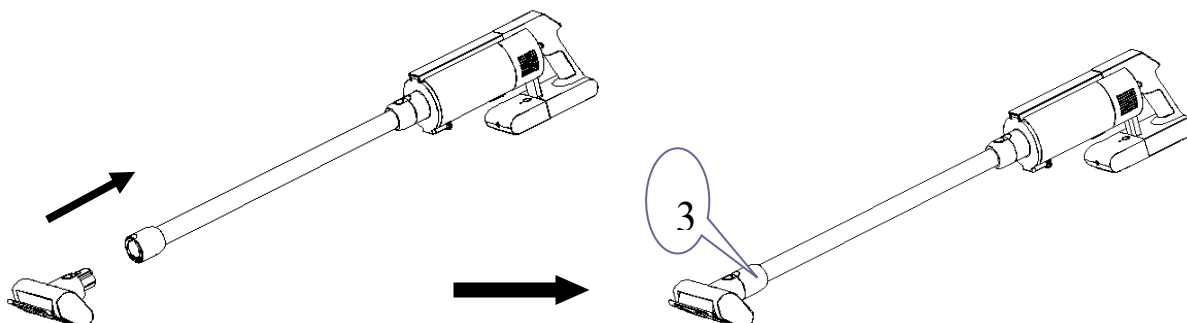

Figur 4-13


5. Batteriopladning

Tre måder at oplade på:


5.1 Opladningstilstand 1: Hæng hovedenheden (NO.1) op på vægbeslaget (NO.2). Sæt opladerens udgang i batteriet, og tilslut indgangssiden til en stikkontakt. Opladningsindikatoren (NO.3) viser 100% strøm, når den er fuldt opladet. Se figur 5-1. Opladningstiden er 4 til 6 timer.

5.2 Opladningstilstand 2: Sæt opladerens udgang i batteriet, og tilslut indgangssiden til en stikkontakt. Opladningsindikatoren (NO.3) viser 100% strøm, når den er fuldt opladet. Se figur 5-2. Opladningstiden er 4 til 6 timer.


5.3 Opladningstilstand 3: Løsn låsen (NO.4) for at fjerne batteripakken fra hovedenheden, og læg den på en fast overflade. Se figur 5-3. LED'en blinker hvidt (NO.5), når den oplades, og grønt, når den er fuldt opladet. Opladningstiden er 4 til 6 timer.

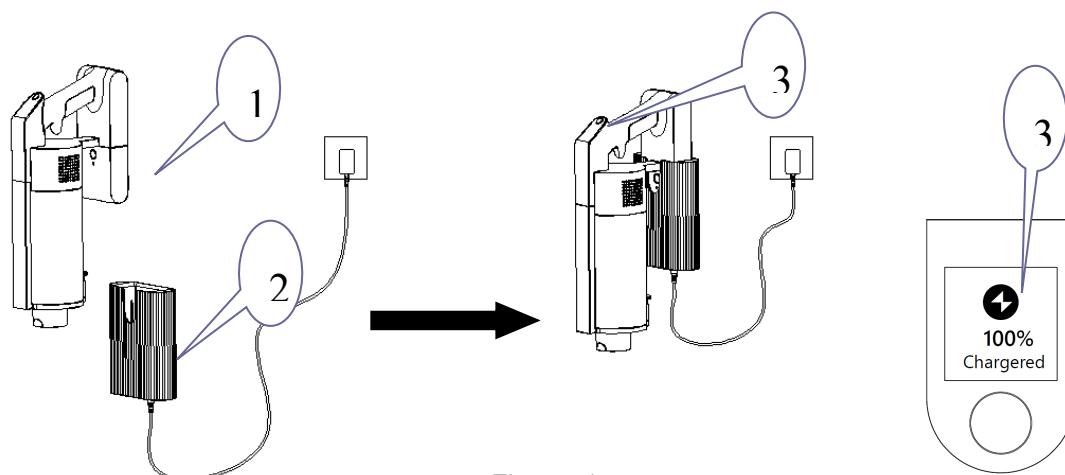

Figur 5-1

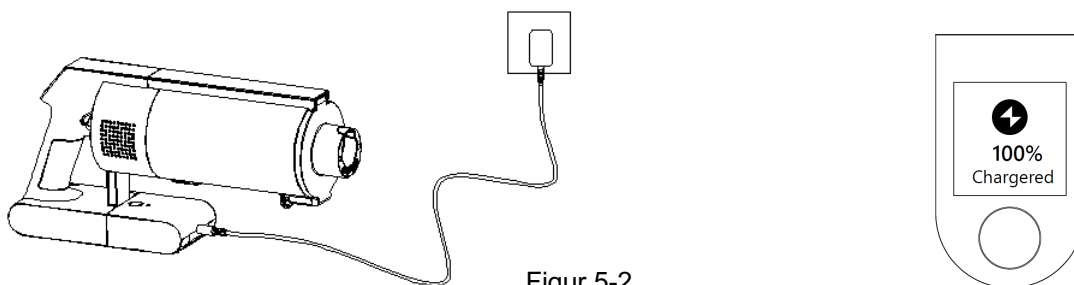

Figur 5-2

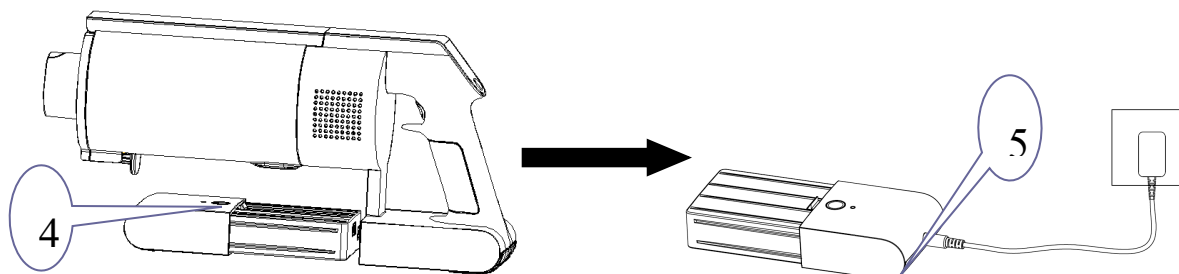


Figur 5-3

Bemærk: Maskinen kan ikke starte, når den oplades.


6 Rengøring og Vedligeholdelse

6.1 Rengøring efter brug og rengøring, når støvkoppen er fuld: Når støvkoppen er fuld, skal du holde støvsugeren over støvbeholderen. Tryk på støvudløserknappen (NO.1) med fingrene for at få støvkoppens låg (NO.2) til at rotere nedad, så støvet i støvkoppen falder ned i støvbeholderen, som vist i figur 6-1 og 6-2. Træk derefter i støvkoppens udløserknap (NO.3) for at fjerne støvkoppen fra hovedenheden, som vist i figur 6-3.


Bemærk: Når HEPA-filteret og støvkoppen tages ud, vises OLED (NO.4) som i figur 6-4, og apparatet kan ikke fungere.

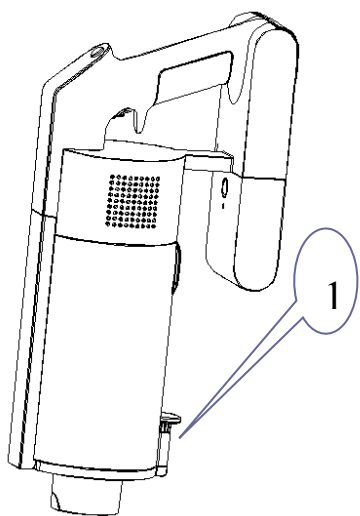

Figur 6-1

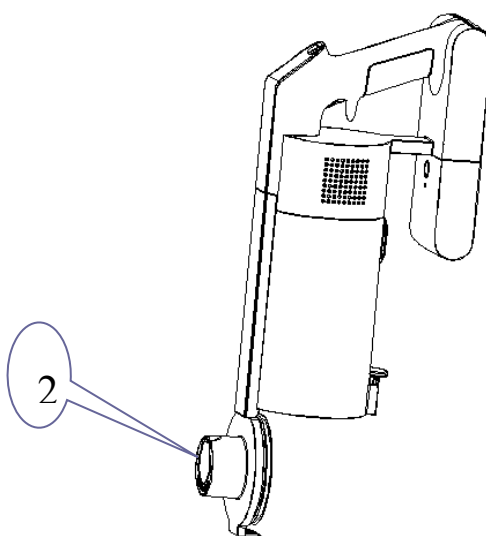


Figur 6-2

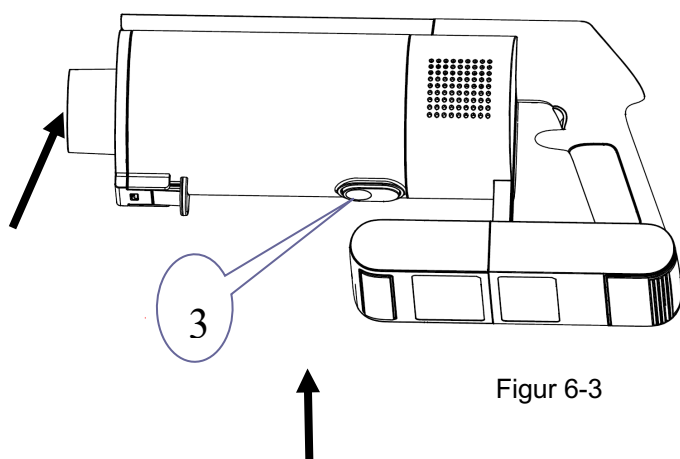


Figur 6-3




Figur 6-4

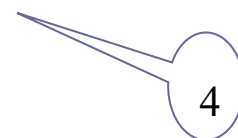

6.2 Hold godt fast i filterbeholderens håndtag (NO.5), og træk HEPA-filteret (NO.6) ud af støvkoppen for at tømme den. Vask filteret (NO.6) under vandhanen, hvis det er nødvendigt, og lad det tørre helt, før du bruger det. Se figur 6-5 og 6-6.

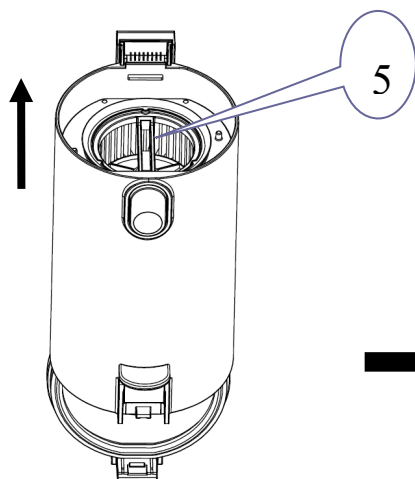


Figur 6-5

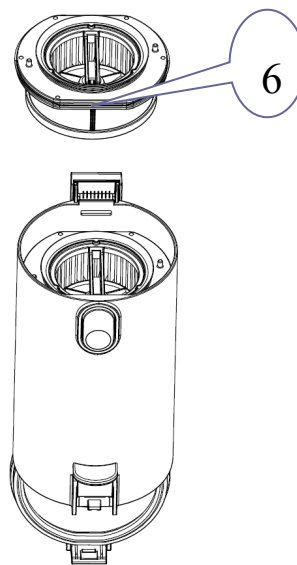


Figur 6-6

6.3 Tag fat i filterskærmen (NO.7) for at dreje den mod uret, og træk den ud af støvkoppen. Bank snavset af på filterskærmen (NO.7), og tøm snavset ud af støvkoppen. Lad filterskærmen og støvkoppen tørre, før du sætter den i igen. Se figur 6-7 og 6-8.

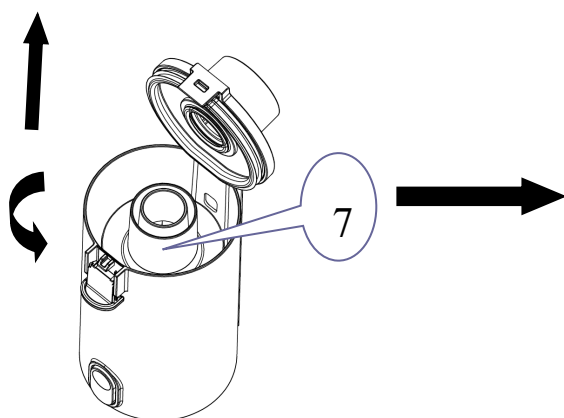


Figur 6-7

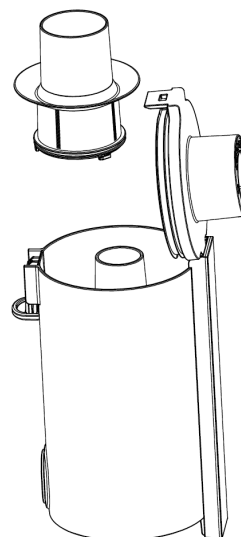


Figur 6-8

6.4 Skub filterskærmen (NO.7) tilbage på støvkoppen, og drej den med uret for at fastgøre den. Sæt HEPA-filteret (NO.6) tilbage på filterskærmen (vær opmærksom på positionspilen for NO.6 og NO.7). Se figur 6-9. Sæt krogen (NO.9) ind i hullet (NO.10), og skub derefter støvkoppen ind i hovedenheden.

Se figur 6-10.

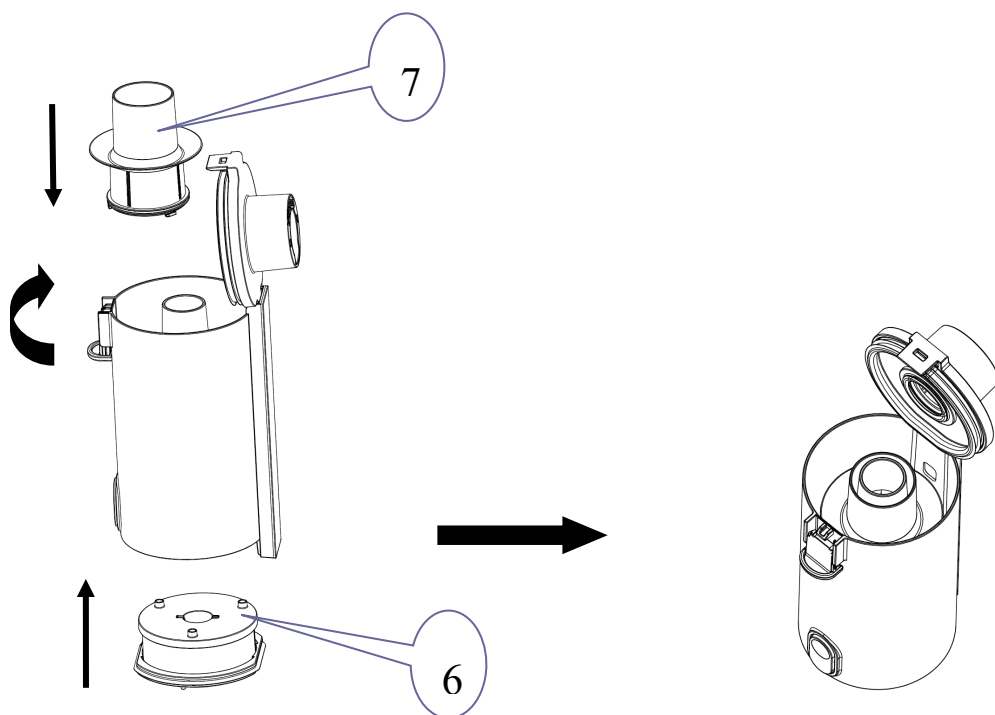


Figur 6-9

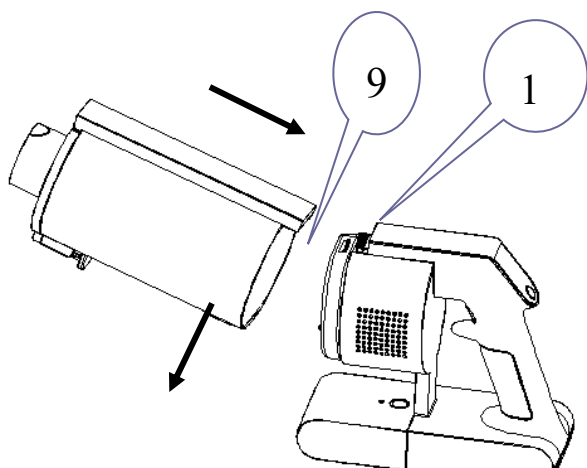


Figur 6-10

6.5 Hvis rullebørsten sætter sig fast under brug, skal du trykke på knappen til frigørelse af børsterullen (NO.11) og derefter trække rullebørsten (NO.12) ud fra siden.

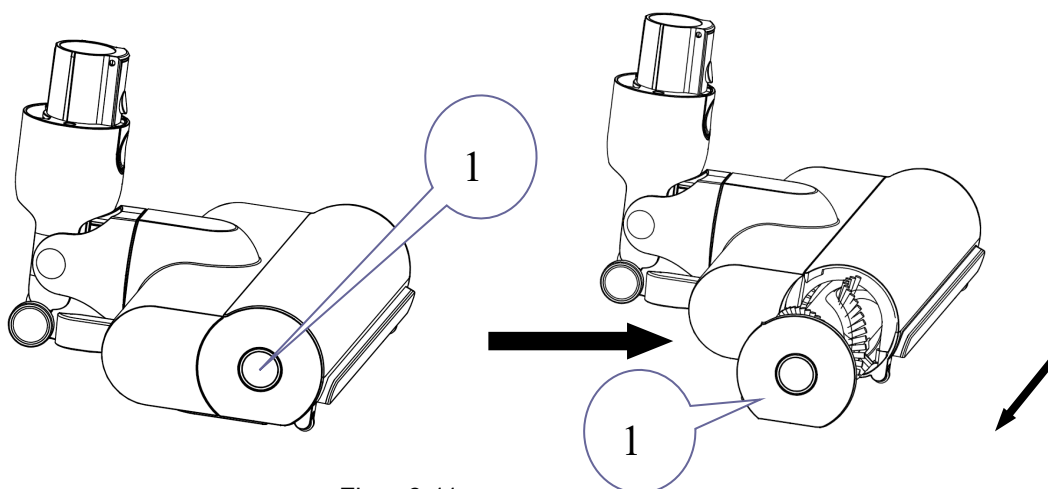

Figur 6-11

6.6 For at fjerne hår fra børstehovedet skal du bruge en kniv til at skære hårene af og trække dem af, og derefter sætte børstehovedet tilbage i gulvbørsten.

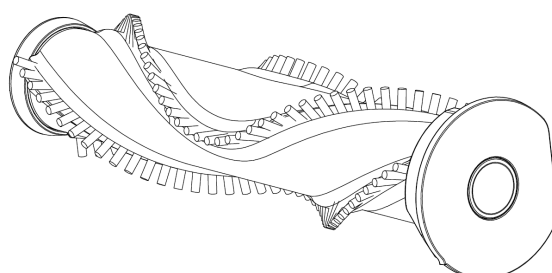


Figur 6-12

7 Fejl og reparation

Vær opmærksom på følgende fejlkoder (vises på OLEG-displayet)

7.1 Fejlkode 13; som vist på figur 7-1: Batteripakken er ikke installeret korrekt, så den skal geninstalleres. Udløserknappen (NO.1) skal monteres korrekt på plads. Hvis batteripakken sidder på plads, og OLED stadig viser en fejl, skal den vedligeholdes af fagfolk.

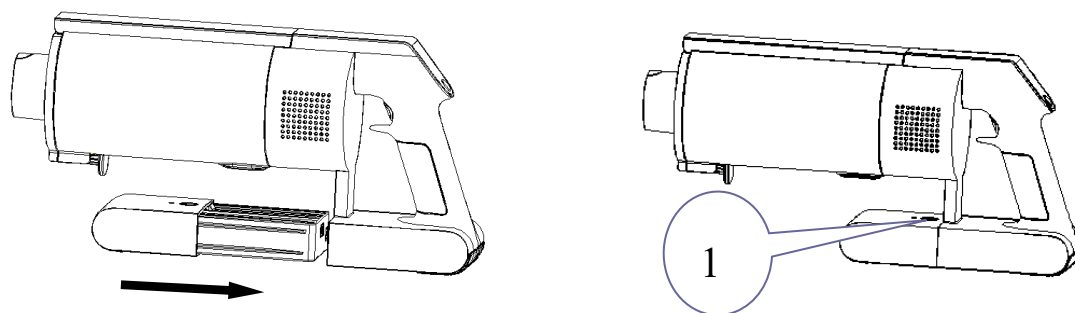

Figur 7-1

7.2 Fejlkode 106: Ladetemperaturen er for høj. Vent i 60 minutter, før du oplader. Hvis fejlkode 106 stadig vises, skal opladeren udskiftes.

7.3 Fejlkode 107: Apparatets temperatur er for høj, når det bruges i MAX-gear, eller omgivelsestemperaturen er for høj. Det anbefales at vente 60 minutter før brug.

7.4 Fejlkode 108: Rullebørsten sidder fast. Tryk på udløserknappen (NO.2), og tag rullebørsten ud, som vist på figur 6-11 og 6-12, og rens hårene og affaldet af rullebørsten

7.5 Fejlkode 110: Batteripakkens spænding er ikke tilstrækkelig, så den skal oplades.

7.6 Fejlkode 121: Røret er blokeret.

7.19 Displayet viser "Filter Blocked": Filteret er blokeret. Tag fat i filterskærmen, og drej den mod uret for at trække den ud af støvkoppen. Bank snavset på filterskærmen af, og tøm støvet ud af støvkoppen (se figur 6-7 og 6-8). Hold godt fast i filterbeholderens håndtag, træk HEPA-filteret ud af støvkoppen og tøm det. Rengør om nødvendigt HEPA-filteret under vandhanen, og lad det tørre helt, før det tages i brug, som vist på figur 6-5 og 6-6.

Bemærk: Filterskærmen, HEPA-filteret og støvkoppen skal samles i tør tilstand før brug.

Bemærk: For andre fejlkoder bedes du kontakte servicecentret for vedligeholdelse.

Produktpleje: Det anbefales, at du rengør støvkoppen hver gang efter brug. Vask eller udskift filteret, hvis der er for meget støv eller tilstopning. Fjern hår fra rullebørsten, hvis hår blokerer gulvbørsten, og hold den fri for sammenfiltring efter lang tids brug, så støvsugeren arbejder mere effektivt.

8. Tekniske specifikationer

Produktmodel	31883
Driftsspænding	DC 25,2 V
Maks. Luft Watt (Turbo-hastighedsniveau)	≥180W
Batteriladermodel	HCX3602-3201000E
Batteriladerinput	100-240V ~50-60Hz
Batteriladeroutput	32 V 1 A
Elektrisk børste Nominel effekt	50W
Opladningsperiode	4-6 t

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr iht. det europæiske direktiv (WEEE) skal bortskaffes adskilt fra andet husholdningsaffald, da det kan forurene miljøet. Landene i EU har systemer til affaldsindsamling. Kontakt din lokale forhandler eller myndighed for yderligere oplysninger.



Kontaktoplysninger:

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
DENMARK